


Réparation de faisceaux de fils électriques

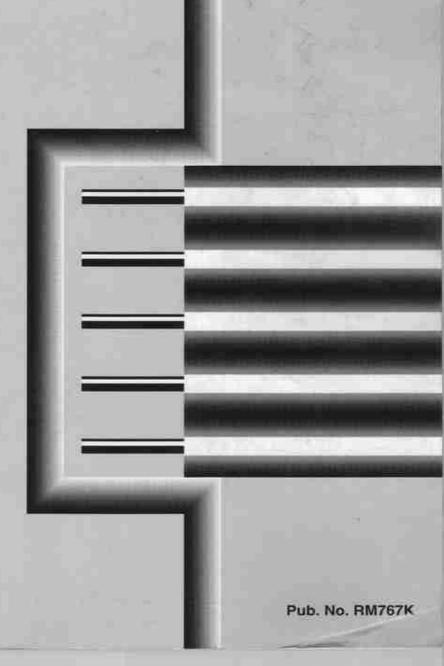

AVANT-PROPOS

Ce manuel de réparation a été rédigé afin de vous fournir tous les renseignements nécessaires et relatifs aux travaux de réparation de cosse, de fils électriques de connexion ou de blocs raccord de câblage équipant les véhicules.

Une section consacrée aux travaux réalisés étape par étape sur la façon de remettre en état les blocs raccord de câblage et les cosses apparaît également dans ce manuel.

Une autre section est consacrée aux tableaux descriptifs avec une représentation des cosses et des blocs raccord de câblage spécifiant leurs numéros de référence de pièce et des remarques sur la façon de dégager les cosses.

Cette brochure de référence doit vous permettre de pouvoir remettre plus facilement en état les faisceaux de fils électriques et les blocs raccord de câblage intégrés dans les véhicules Toyota.

Tous les renseignements qui sont indiqués dans le présent manuel sont inspirés des informations les plus récentes qui étaient obtenues au moment de sa publication. Cependant, les caractéristiques techniques et les méthodes de travail peuvent être modifiées sans préavis.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

2000 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, copiée, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de Toyota Motor Corporation.

TABLE DES MATIERES-

Code de sec	ction	
INTRODUCTION	Α	
REPARATION DES BORNES ET DES	3.4	
CONNECTEURS	В	
TABLEAU DES COUPES TRANSVERSALES DE	E1	
BOITIER	С	
TABLEAU DES FORMES DE BOITIER	D	
LISTE DES NUMEROS DE PIECE DE BOITIER	E	
TABLEAU DES CABLES DE REPARATION, DES		
GARNITURES DE BORNE, DES BOUCHONS		
ET DES DOUILLES A SERTIR	F	
ANNEXE	G	

Α

INTRODUCTION

INFORMATIONS GENERALES	A-1
QU'EST-CE QU'UN FAISCEAU DE	
CABLES?	A-1
PIECES CONSTITUTIVES D'UN	
FAISCEAU DE CABLES	A-1
CABLE ELECTRIQUE	A-2
BORNE ET BOITIER	
COMMENT EFFECTUER LA VERIFICATION DU SYSTEME	A-5
PROTECTION DIJ CIRCUIT	A-8

INFORMATIONS GENERALES


Le présent manuel fournit les instructions nécessaires et relatives aux travaux de remise en état suivants:


- Comment procéder à une vérification de système
- · Protection de circuit
- Remise en état des cosses et des blocs raccord de câblage

AVERTISSEMENT:

Au moment d'effectuer des travaux de vérification ou de remise en état sur le sac gonflable SRS, veuillez lire attentivement les instructions de mise en garde et de procédure qui sont indiquées dans le manuel de réparation du modèle applicable.

Après avoir effectué des réparations dans l'équipement électrique, procéder systématiquement à un essai des circuits concernés en faisant fonctionner les dispositifs dans le circuit. Non seulement ceci permet de vérifier que la remise en état a été faite correctement, mais ceci permet aussi de confirmer que l'origine de la réclamation a été clairement identifiée.

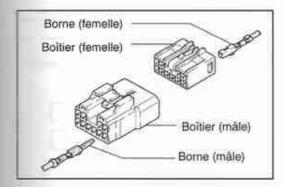

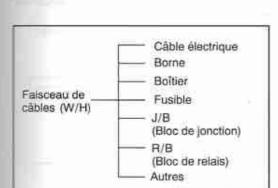


Qu'est-ce qu'un faisceau de câbles?

Un faisceau de câbles (W/H, wire harness) est un ensemble de câbles électriques pour automobile qui sert à raccorder électriquement toutes les pièces électroniques d'une automobile et à les faire fonctionner. Etant donné qu'il y a de nos jours de plus en plus de pièces électroniques dans les voitures, le nombre de câbles électriques utilisés dans un faisceau de câbles a augmenté et sa structure devient plus compliquée. En conséquence, il y a dans un véhicule des centaines de connecteurs, pièces qui raccordent mécaniquement et électriquement les câbles électriques. C'est pourquoi la borne du connecteur (borne) et le boîtier du connecteur (boîtier) sont conçus pour pouvoir être utilisés pour beaucoup de sortes de circuits. Différentes pièces constitutives ont été améliorées pour assurer la fiabilité du produit ou pour gagner de la place dans le véhicule.


Pièces constitutives d'un faisceau de câbles

Un faisceau de câbles comporte principalement des câbles, des bornes et des boîtiers. Il existe différentes sortes de pièces constitutives, conçues pour beaucoup de pièces des véhicules: certaines ont une haute résistance à la chaleur, sont étanches ou peuvent être pliées; d'autres ont différentes capacités de courant ou sont à peine influencées par les parasites électromagnétiques.

INTRODUCTION-INFORMATIONS GENERALES

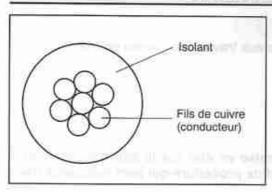



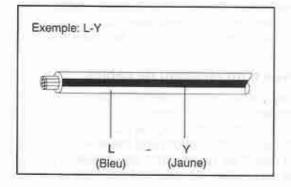

Câble électrique


Les câbles électriques utilisés dans les faisceaux de câbles sont constitués du conducteur, formé par un grand nombre de fils de cuivre entortillés, d'un diamètre inférieur à 0,5 mm, et de l'isolant qui entoure le conducteur.

L'isolant est généralement en chlorure de vinyle et recouvre le conducteur partout avec la même épaisseur. Les isolants sont organisés grâce à un code de couleurs qui permet de distinguer chaque câble. Les couleurs de base ou le motif des rayures permettent de faire la différence entre les isolants. Dans le manuel de réparation et le schéma de câblage électrique, les couleurs de chaque câble sont indiquées par une abréviation.

La première lettre indique la couleur de base et la seconde lettre indique la couleur de la rayure.

Α

INTRODUCTION-INFORMATIONS GENERALES

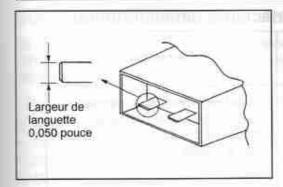

re

re

its


de


tif


es

de

nt

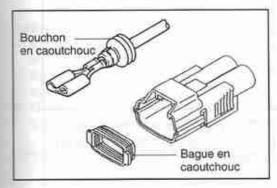

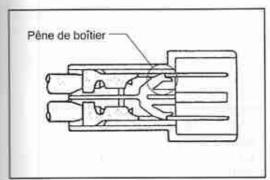

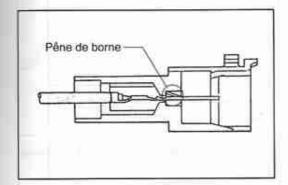

Borne et boîtier

La borne raccorde les câbles et le boîtier isole les pièces de

Il faut distinguer la borne mâle et la borne femelle. Les types de bornes sont classés d'après la largeur de languette de la borne mâle (largeur de languette [en pouces] multipliée

Une borne avec un bouchon ou une bague en caoutchouc est utilisée pour des pièces qui sont susceptibles d'être mouillées, comme celles du compartiment moteur. Pour un circuit qui a très peu de courant, comme celui du système EFI ou celui du système ABS, on introduit une borne plaquée or pour assurer la fiabilité. Etant donné qu'actuellement le nombre de circuits augmente, de nouveaux types de pièces ont été introduits. Par exemple, il existe à présent un boîtier hybride, qui combine des bornes dont la largeur de languette est différente, comme une borne d'alimentation électrique et une borne de signal. De même, un nouveau type de connecteur, à boîtier à double verrouillage, est disponible: un dispositif de fixation complète l'action du pêne pour empêcher la borne de se dégager. De nouveaux types de connecteurs sont réalisés pour garantir une meilleure fiabilité et sont largement utilisés de nos jours. Les caractéristiques principales de ces nouveaux connecteurs sont décrites dans le tableau 1. Il existe deux sortes de pênes: le pêne de boîtier, placé à l'intérieur du boîtier, et le pêne de borne, placé à l'intérieur de la borne.

Tableau 1 : Caractéristiques des nouveaux connecteurs (améliorations)

Caractéristiques (Améliorations)	Remarque
1. Double verrouillage Pêne (verrouillage primaire) Dispositif de fixation (double verrouillage)	Si la borne n'est pas introduite correctement dans le boîtier, le dispositif de retenue ne pourra pas s'ajuster.
Bome	
2. Rallongement du boîtier Boîtier	Cela empêche la borne de se déformer si elle est introduite en diagonale.
Rallongement	
3. Changement de la structure de contact et introduction d'une structure en caisson	La zone de contact a été agrandie La pression de contact a été stabilisée
4. Changement de la forme du verrou	Cela améliore la précision du verrouillage, permet d'entendre un déclic et de sentir que le connecteur est complètement branché.
Ajout de nervures	

INTRODUCTION-COMMENT EFFECTUER LA VERIFICATION DU SYSTEME

COMMENT EFFECTUER LA VERIFICATION DU SYSTEME

Ce procédé de vérification est une méthode de dépannage simplifiée qui peut être entreprise sur le véhicule pendant le fonctionnement du système concerné car il a été conçu en supposant que des organes électriques sont en panne.

Il faut toujours évaluer la gravité d'une panne en tenant compte des considérations suivantes:


- Défaillance de contact de mise à la masse
- · Coupure ou court-circuit au niveau des faisceaux de fils électriques
- Branchement anormal de bloc raccord de câblage ou de cosse
- Défaillance de fusible ou d'élément fusible

AVERTISSEMENT:

 Il s'agit ici de vérifications à effectuer sur le véhicule pendant le fonctionnement du système à vérifier.

En conséquence, le dépannage doit être effectué en tenant compte des mesures de sécurité à appliquer en pareil cas.

 Quand la tension de la batterie est appliquée directement, faire attention de ne pas provoquer de court-circuit et choisir correctement la tension appropriée.

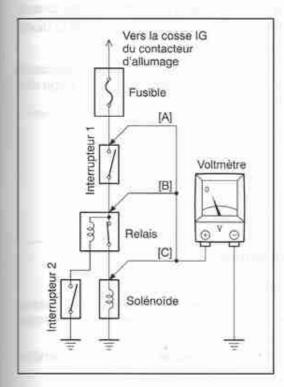


Contrôle de tension

 (a) Réunir les conditions qui permettent d'obtenir du courant électrique au point de vérification.


Exemple:

- [A] Contacteur d'allumage en position ON
- [B] Contacteur d'allumage en position ON et interrupteur 1 (SW1) en fonction
- [C] Contacteur d'allumage en position ON, interrupteur 1 (SW1) en fonction et relais excité (interrupteur 2 (SW2) au repos)
- (b) Se munir d'un voltmètre, brancher le fil négatif (-) à une bonne masse ou à la cosse négative (-) de la batterie et le fil positif (+) au bloc raccord de câblage ou à la cosse d'un composant électrique. Cette vérification est également possible avec une lampe de contrôle utilisée à la place du voltmètre.

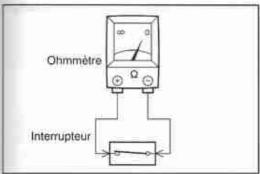

2. Contrôle de continuité et de résistance

- (a) Débrancher la cosse de la batterie ou le fil électrique concerné pour empêcher le courant d'atteindre les points de vérification.
- (b) Appliquer les deux pointes de touche de l'ohnmêtre à chacun des points de vérification.

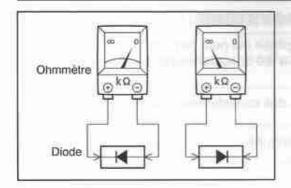



Si le circuit incorpore des diodes, inverser la position des deux pointes de touche et vérifier une seconde fois. Une continuité doit être relevée en reliant le fil négatif (-) au pôle positif (+) de la diode et le fil positif (+) au pôle négatif (-). La continuité ne doit pas exister quand les deux pointes de touche sont placées en position de contact inverse.

CONSEIL: Les caractéristiques techniques peuvent varier suivant le type de contrôleur de circuit utilisé de sorte qu'il faut lire les instructions qui sontfournies avec le contrôleur de circuit avant d'entreprendre des vérifications de ciruit.

La vérification d'une diode électroluminescente doit être effectuée de la même façon que pour les diodes ordinaires.

- Se servir d'un contrôleur de circuit dont la source d'alimentation est égale ou supérieure à 3 V de façon à ce qu'il puisse asservir la résistance propre au circuit vérifié.
- Quand on ne dispose pas d'un contrôleur de circuit, applipuer la tension de la batterie et vérifier si la diode électroluminescente s'allume.
- (c) Utiliser un voltmètre/ohmmètre à haute impédance (10 kΩ/V minimum) pour effectuer le dépannage des circuits électriques.

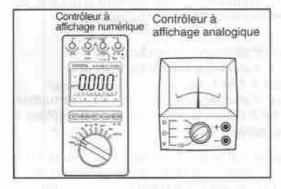


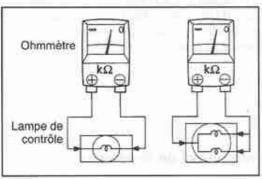

3. Vérification de lampe

- (a) Retirer la lampe.
- (b) Une continuité doit être relevée entres les cosses respectives de la lampe en même temps qu'un certain pourcentage de résistance.
- (c) Appliquer les deux pointes de touche de l'ohmmètre à chacune des cosses.
- (d) Appliquer la tension de la batterie et vérifier si la lampe s'allume.

INTRODUCTION-COMMENT EFFECTUER LA VERIFICATION DU SYSTEME

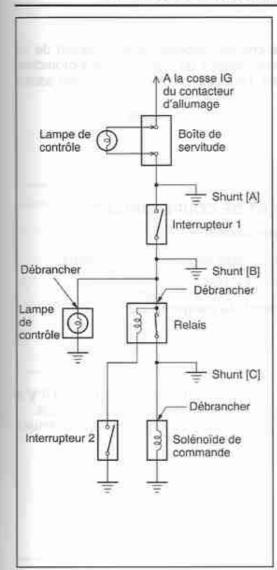

des

au)

atif

ites

rier

qu'il

eur

iit.

être

res.

rce

çon

cuit

uit,

ode

nce

des

ses

ain

tre

ipe

Comment localiser un court-circuit


- Retirer le fusible qui a sauté de la boîte de servitude et couper toutes les charges affectées à ce fusible.
- Brancher une lampe de contrôle à la place du fusible. (b)
- Réunir les conditions permettant à la lampe de contrôle de s'allumer.

Exemple:

- [A] Contacteur d'allumage en position ON
- [B] Contacteur d'allumage en position ON et interrupteur 1 (SW1) en fonction
- [C] Contacteur d'allumage en position ON, interrupteur 1 (SW1) en fonction (le relais est branché) et interrupteur 2 (SW2) au repos (ou débrancher l'interrupteur 2 (SW2))
- Débrancher et rebrancher les blocs raccord de câblage tout en observant la lampe de contrôle. Le court-circuit se situe entre le bloc raccord de câblage au moment où la lampe de contrôle reste allumée et le bloc raccord de câblage au moment où la lampe de contrôle s'éteint.
- Déterminer l'emplacement exact du court-circuit en déplacant légèrement le fil électrique responsable le long de la carrosserie.

PRECAUTION:

- N'ouvrir le couvercle ou le boîtier de l'unité de commande électronique (ECU) qu'en cas d'absolue nécessité. (En effet, un contact inconsidéré des cosses du circuit intégré risque de provoquer sa destruction sous l'effet de l'électricité statique appliquée dans ces conditions.)
- Lors du remplacement des mécanismes internes d'un compteur numérique (élément de l'unité de commande électronique), faire en sorte qu'aucune partie du corps ou des vêtements ne touche les cosses des fils de connexion provenant d'un circuit intégré ou d'un autre élément de la pièce de remplacement (pièce de rechange).

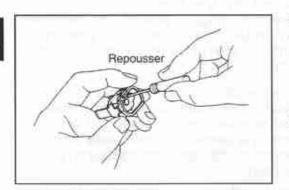


REENCLENCHEMENT DE COUPE-CIRCUIT

1. Retirer le coupe-circuit

- (a) Débrancher le câble négatif (-) de la batterie.
- (b) Retirer le coupe-circuit.

2. Réenclenchement du coupe-circuit


 (a) Introduire une aiguille dans le trou de réenclenchement du coupe-circuit et presser.

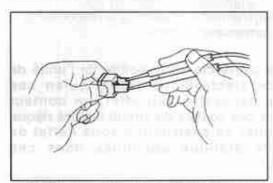

(b) Se servir d'un ohmmètre pour vérifier qu'il y a continuité entre les deux cosses du coupe-circuit. Remplacer le coupe-circuit s'il n'y a pas la continuité prévue.




CONSEIL: Si le coupe-circuit doit être remplacé, remonter un coupe-circuit dont l'ampérage est identique au précédent.

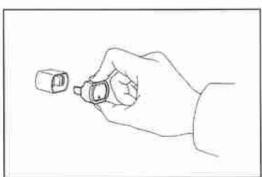

Remettre le coupe-circuit en place


- (a) Reposer le coupe-circuit.
- (b) Rebrancher le câble négatif (-) à la batterie. CONSEIL.: Si le coupe-circuit se déclenche régulièrement et coupe le courant, c'est l'indice qu'il y a un court-circuit quelque part. Faire vérifier le circuit par un spécialiste en électricité automobile.

INTRODUCTION-PROTECTION DU CIRCUIT

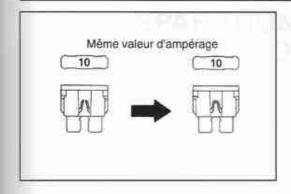

REMPLACEMENT D'UN FUSIBLE ET D'UN ELEMENT-FUSIBLE

CONSEIL: Quand un fusible ou un élément-fusible est remplacé, il est impératif que l'un ou l'autre le soit par un fusible ou un élément-fusible ayant le même ampérage.

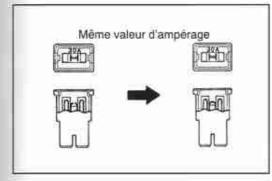


AVERTISSEMENT:

- Avant d'effectuer le remplacement d'un fusible ou d'un élément fusible, arrêter tous les accessoires électriques du véhicule et couper le contact du moteur. Ne jamais dépasser l'ampérage nominal du fusible ou de l'élément fusible à remplacer.
- 2. Se servir systématiquement de l'extracteur de fusible pour déposer ou reposer un fusible. Dégager ou reposer en tirant ou en enfonçant tout droit et sans imprimer de torsion au fusible. Une torsion imprimée au fusible risque d'écarter excessivement les cosses qui le reçoivent et de ne pas favoriser un bon contact.

Quand un fusible ou un élément-fusible saute régulièrement, il est fort probable qu'il existe un court-circuit quelque part. Auquel cas, il faut faire vérifier le circuit par un spécialiste en électricité automobile.

CONSEIL: L'extracteur se trouve dans le bloc de jonction no.2.

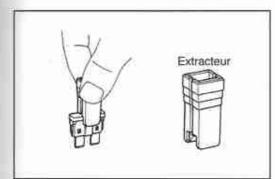

nter au

de

uité

tion

cuit en


REPARATION DES BORNES ET DES CONNECTEURS

ELEMENTS PRELIMINAIRES	B-1
REPARATION DES CONNECTEURS	B-2
REMPLACEMENT DES BORNES	B-3
COMMENT INSTALLER ET ENLEVER	B-37

REPARATION DES BORNES ET DES CONNECTEURS-ELEMENTS PRELIMINAIRES

ELEMENTS PRELIMINAIRES

Outil -	Outil de sertissage	Outil de sertissage Pièce AMP N° 169060		
	Outil spécial	Se reporter à l'illustration ci-dessous.	Pour ôter la borne	
Calibre	Calibre à coulisse	0-150 mm	Pour mesurer le diamètre du noyau	
Autres	Douille à sertir			
	Ruban en silicone	82999-12030 (Jaune)	Pour rendre étanche la zone de raccord	
		08231-00045		

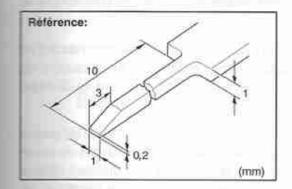

Outil spécial

CONSEIL: Pour ôter la borne du connecteur, assembler et utiliser l'outil spécial ou tout autre objet qui ressemble à celui illustré à gauche.

REPARATION DES CONNECTEURS

Les pièces de remise en état qui sont actuellement disponibles se limitent aux blocs raccord de câblage ayant une forme identique et des numéros de cavité de cosse. Par conséquent, quand on ne dispose pas du bloc raccord de câblage de rechange nécessaire à forme ou numéro de cavité de cosse identique, vous devez utiliser l'une des méthodes de rechange mentionnées cidessous. Dans la mesure du possible, vérifier que les cosses sont disposées dans l'ordre d'origine dans les cavités du bloc raccord de câblage afin de faciliter les opérations de diagnostic ultérieures.

- Quand un bloc raccord de câblage possédant un nombre différent de cosses de la pièce d'origine est utilisé, il faut tout d'abord choisir un bloc raccord de câblage ayant un nombre supérieur de cosses tandis que les éléments mâle et femelle du bloc raccord de câblage doivent être remplacés en même temps.
 - EXEMPLE: Un bloc raccord de câblage à six cosses doit être remplacé, mais le seul type de bloc raccord de câblage dont on dispose est un bloc raccord de câblage à huit cavités de cosse. Remplacer les éléments mâle et femelle du bloc raccord de câblage par un élément à huit cosses et transférer les cosses des anciens blocs raccord de câblage dans les blocs raccord de câblage neufs.
- Quand plusieurs sortes de cosses sont utilisées dans le même bloc raccord de câblage, choisir des éléments mâle et femelle de bloc raccord de câblage appropriés à chaque type de cosse puis remplacer les éléments mâle et femelle du bloc raccord de câblage.
 - EXEMPLE: Un bloc raccord de câblage à deux sortes de cosses placées dans le même bloc raccord de câblage doit être remplacé. Remplacer le bloc raccord de câblage d'origine par deux blocs raccord de câblage neufs, l'un d'eux étant destinés à recevoir une sorte de cosse et l'autre bloc raccord de câblage, la deuxième sorte de cosse.
- 3. Quand un bloc raccord de câblage de forme différente est utilisé, il faut tout d'abord choisir parmi les pièces de rechange disponibles un bloc raccord de câblage possédant un nombre approprié de cavités de cosse et un autre muni de cosses ayant une taille identique, ou supérieure, à celles qui sont utilisées dans le véhicule. Les fils de connexion de la cosse de rechange doit également avoir une taille identique, ou supérieure, à la taille nominale des fils électriques de connexion qui se trouvent dans le véhicule. (La taille dite "nominale" est indiquée dans la section réunissant les représentations de bloc raccord de câblage qui se trouve à la fin de l'ouvrage ou en mesurant le diamètre du manchon). Remplacer toutes les cosses existantes par des cosses neuves puis engager ces cosses dans un bloc raccord de câblage neuf.

EXEMPLE: Un bloc raccord de câblage de forme ronde et muni de six cavités de cosse doit être remplacé. On ne dispose comme pièce de remplacement que de blocs raccord de câblage de forme ronde à trois cavités de cosse. Il faut donc choisir un bloc raccord de câblage de rechange qui n'est pas rond et qui possède au moins six cavités de cosse puis choisir des cosses qui rentrent dans le bloc raccord de câblage neuf. Remplacer les cosses actuelles et les introduire dans un bloc raccord de câblage neuf puis assembler les éléments mâle et femelle du bloc raccord de câblage.

REMPLACEMENT DES BORNES

age pas jue, ble, age

isé. les

ord ents des

des

cer

de de ge,

ces sse s le ou

ille qui

ses

ce. ois qui age oler

Voici les différentes étapes qui doivent être respecter pour effectuer le remplacement d'une

Etape 1. Identifier le type de bloc raccord de câblage et le type de cosse.



Etape 2. Débrancher la cosse du bloc raccord de câblage.



Etape 3. Remplacer la cosse.



Etape 4. Remonter la cosse dans le bloc raccord de câblage.

Etape 1. Identifier le type de bloc raccord de câblage et le type de cosse.

Vérifier que le bloc raccord de câblage requis est du type non étanche, étanche ou à cosses combinées suivant les représentations des schémas qui suivent.

Bloc raccord de câblage	Description				
Type non étanche	Blocs raccord de câblage qui ne sont pas de type étanche ni de type à cosses combinées.				
Type étanche	Une matière d'imperméabilisation (obturateur d'ouverture ou garniture de cosse) est placée sur la cosse/le boîtier de bloc raccord de câblage.				
Type à cosses combinées	Des cosses de différentes formes/tailles sont placées dans le même bloc raccord de câblage				

82998-12690 82998-12700

Cosse et son fil de connexion


Identifier le numéro de référence de la cosse sertie à son fil de connexion en sélectionnant la représentation correspondante parmi celles qui sont fournies dans les schémas des pages suivantes.

CONSEIL: Certaines représentations font apparaître deux numéros de référence pour la même représentation de cosse sertie à son fil de connexion; ceci provient du fait que, malgré une forme parfaitement identique des cosses, la différence réside dans la dorure ou l'absence de dorure.

Observation: La longueur des fils de connexion qui assure la liaison entre la cosse et le fil est d'environ 150 mm.

AVERTISSEMENT:

- Quand une cosse est à dorure, elle doit être automatiquement remplacée par une cosse à dorure lors de sa remise en état.
 - Ne jamais se servir de cosses mâle et femelle faites de matériaux différents.

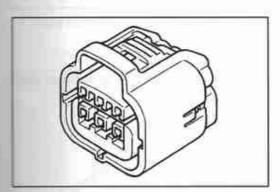

Boîtier de bloc raccord de câblage

- (a) Identifier le numéro de référence de la cosse correspondante sertie à son fil de connexion en fonction de ce qui est spécifié dans le paragraphe 1 qui précède.
- (b) Identifier le numéro de référence du boîtier de bloc raccord de câblage en sélectionnant celui qui correspond parmi les diverses représentations en fonction du nombre de cosses et de leur forme.


CONSEIL:

(a) Quand aucun des blocs raccord de câblage ne correspond au type de bloc raccord de câblage recherché, choisir des boîtiers de bloc raccord de câblage mâle et femelle sous forme d'ensemble muni d'un nombre supérieur de cosses au nombre de cosses désirées.

Dans le cas du boîtier de bloc raccord de câblage à cosses combinées, choisir un boîtier de bloc raccord de câblage approprié en fonction de chaque cosse à utiliser.

Exemple:

Si deux sortes de cosses sont utilisées dans le même boîtier de bloc raccord de câblage, choisir un boîtier mâle et un boîtier femelle pour deux sortes de boîtiers de bloc raccord de câblage.

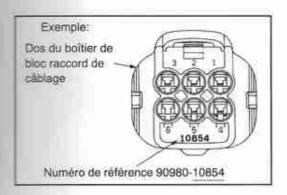

son

ion

les

XUE


de

ue.

, la


ure

 (b) Le numéro de référence est estampé au dos du boîtier de bloc raccord de câblage. (Cette méthode sera maintenue pour les nouveaux types de bloc raccord de câblage.)

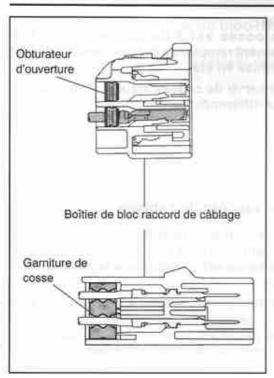

3. Obturateur d'ouverture/garniture

- (a) Identifier le numéro de référence de la cosse spécifiée avec le fil de connexion/le boîtier de bloc raccord de câblage parmi les représentations des blocs raccord de câblage étanches en fonction des spécifications données dans les paragraphes 1 et 2 qui précèdent.
- (b) Identifier le numéro de référence de l'obturateur d'ouverture/garniture de cosse en consultant l'illustration correspondante.

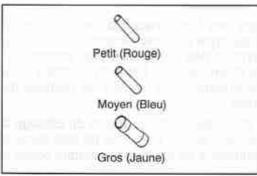


Diamètre extérieur de conducteur (Teinte) 0,2 - 1,0 mm Petit (Rouge) 1,0 - 2,0 mm Moyen (Bleu) 3,0 - 5,0 mm Gros (Jaune)

4. Manchon

Lorsque deux fils de connexion sont reliés sous manchon, choisir un manchon en fonction des indications du tableau ci-dessous.

 (a) Quand la taille est calculée sur la base du diamètre extérieur.

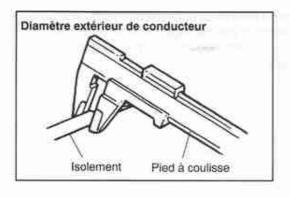



1.	0,3	0,5	0,85	1,25	2	3	5
0,3	S	М	M	M	M	L	L
0,5	М	М	M	M	M	L	L
0,85	M	M	M	M	L.	L	L
1,25	M	М	M	M	L.	L	Ĺ
2	М	M	L	Ŀ	L	L	
3	L	L	L	L	L	L	
5	L	L	1	L) KE		3110

Taille nominale de conducteur

fiée

d de cord

ons

ent.

eur tant


ion, eau (b) Quand la taille est calculée sur la base de la taille nominale du fil de connexion.

Taille de manchon

S: Petit (Rouge)

M: Moyen (Bleu)

L : Gros (Jaune)

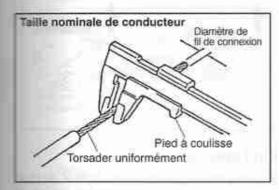


CONSEIL: Méthode de calcul de la "taille nominale" de conducteur.

Taille nominale de conducteur =

3,14 x (Diamètre de fil de connexion dénudé de faisceau de fils électriques)²

4

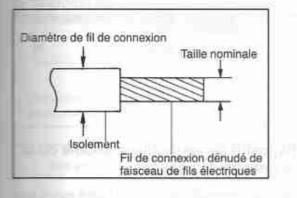


CONSEIL: Diamètre extérieur et taille nominale


Débrancher le bloc raccord de câblage

Pour que les éléments mâle et femelle d'un bloc raccord de câblage puissent être séparés, l'opération doit être réalisée en saisissant les éléments et jamais en tirant sur le faisceau de fils électriques.

CONSEIL: Vérifier le type de bloc raccord de câblage qui doit être séparé avant de le faire.


Le modèle le plus couramment utilisé est du type à dégagement par pression.

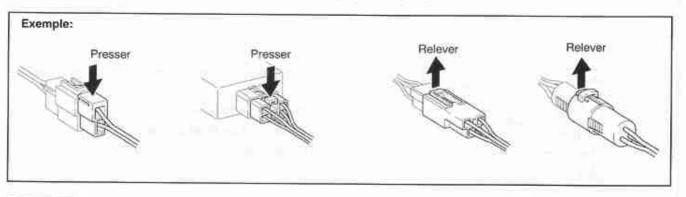

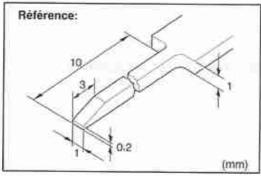

2. Fabriquer un outil spécial

CONSEIL: Pour pouvoir retirer une cosse du boîtier de bloc raccord de câblage, il est nécessaire de fabriquer et d'utiliser l'outil spécial ou un ustensile similaire représenté ci-contre.

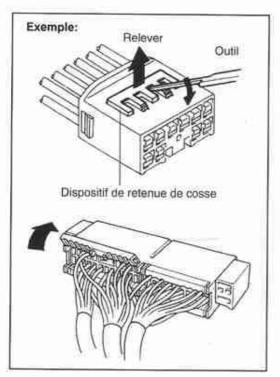

Libérer le dispositif de verrouillage double ou le dispositif de retenue de cosse.

- (a) Le dispositif de verrouillage doit être libéré avant que l'attache de verrouillage de cosse puisse l'être du bloc raccord de câblage.
- (b) Se servir de l'outil spécial ou de la pointe à cosse pour libérer le dispositif de verrouillage double.

AVERTISSEMENT:

Le dispositif de fixation de cosses ne doit pas être retiré du boîtier de bloc raccord de câblage.

В

Outil Special

Dispositif de fixation de cosses

rd de

être

t sur

e qui

oe à

bloc er et enté

le

que du

oour

être

Dispositif de fixation engagé en position de verrouillage total]

Dispositif de fixation de cosses


Butée


Dispositif de fixation de cosses

Type A (Cas des blocs raccord de câblage non étanches 040II, 070, 090II, 187 et 312)

 Se servir de l'outil spécial pour relever le dispositif de fixation jusqu'à sa position de verrouillage provisoire.


CONSEIL: La position d'introduction de l'extrémité de l'outil varie suivant la forme du bloc raccord de câblage (nombre de cosses, etc.) de sorte que ce point est à vérifier avant d'effectuer l'introduction de l'outil.

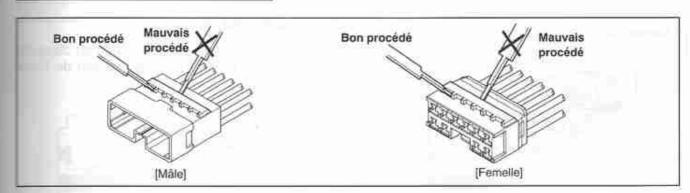

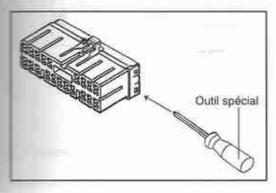

Type B (Cas des blocs raccord de câblage non étanches 070, 040 et TLC)


(1) Repousser l'outil spécial à 45° dans l'ouverture d'accès à la patte de verrouillage en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-contre. Relever au maximum le dispositif de verrouillage double.

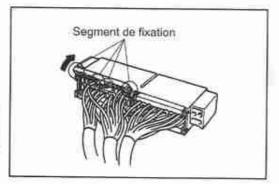


(2) Retirer l'outil spécial et écarter le dispositif de verrouillage double.

AVERTISSEMENT:

Le boîtier TLC n'est pas réutilisable. Le remplacer par un élément neuf une fois que la borne a été remplacée.

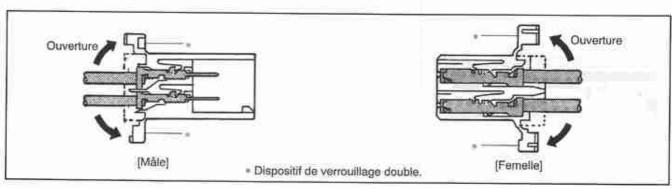

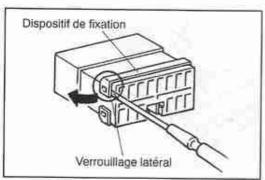

Type C (pour connecteur TNS, FTC)

 Elargir la partie latérale du verrouillage du dispositif de fixation d'un côté à l'autre au moyen de l'outil spécial.

В


Outil special

Verrouillage

(2) Introduire l'outil spécial dans la fente située entre le dispositif de retenue et la bome. Faire ensuite levier dans le sens de la flèche illustrée ci-contre et pousser sur le dispositif de retenue vers le haut pour déverrouiller.

AVERTISSEMENT:


- Ne pas introduire l'outil spécial trop loin, car il pourrait endommager l'accouplement de la borne au faisceau de câbles.
- Le boîtier TNS n'est pas réutilisable. Le remplacer par un boîtier neuf après avoir remplacé la borne.

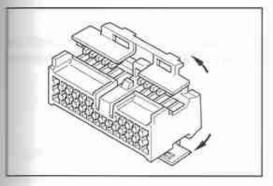

Type D (Cas du bloc raccord de câblage non étanche de type 050)

[Cas 1]

 Se servir de l'outil spécial pour libérer le dispositif de verrouillage double.

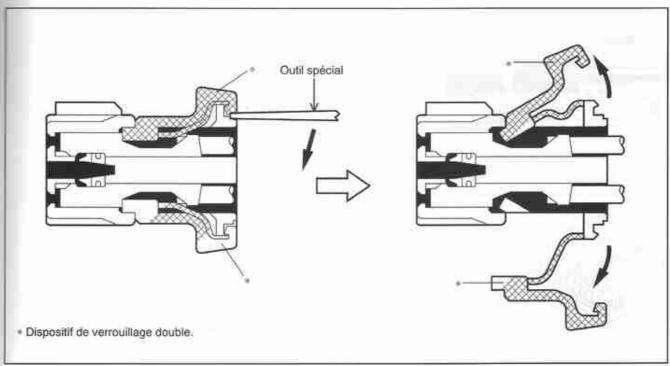


erture de la illage

if de


r par icée.


ositif outil

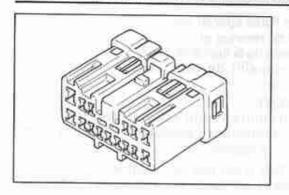

[Cas 2]


(1) Se servir de l'outil spécial pour repousser la patte de verrouillage du dispositif de fixation de cosses (attache de fixation) et repousser le dispositif de verrouillage jusqu'à sa position de verrouillage provisoire.

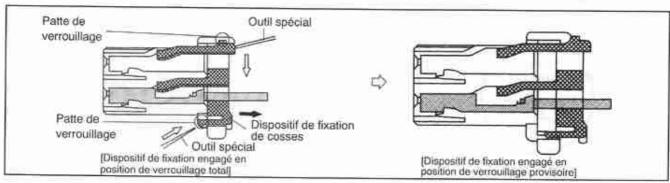

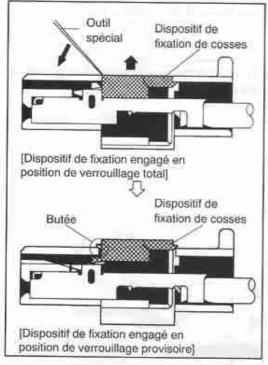


[Cas 3]

 Se servir de l'outil spécial pour relever le dispositif de fixation jusqu'à sa position de verrouillage provisoire.

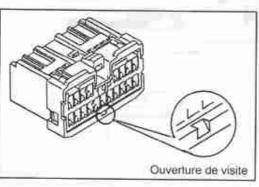

[Cas 4]

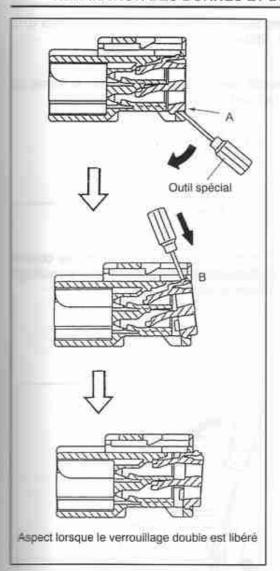

sses if de lage

if de oire. (1) Introduire l'outil spécial dans l'ouverture de visite et le déplacer dans le sens indiqué par la flèche pour libérer le verrouillage du côté A.

(2) Au moyen de l'outil spécial, appuyer sur le verrouillage du côté B pour le libérer. Ensuite, tirer le dispositif de fixation vers l'avant.

Type E (Cas des blocs raccord de câblage étanches 070, 090, 090II, 187, 250 et 312)

CONSEIL: La teinte des cosses varie suivant la forme du boîtier de bloc raccord de câblage.

Exemple:


Dispositif de fixation : Boîtier de bloc raccord

de cosses de câblage

Noir ou blanc : Gris Noir ou blanc : Gris foncé Gris ou blanc : Noir


[Cas 1]


Type avec lequel le dispositif de fixation de cosses peut être dégagé jusqu'à sa position de verrouillage secondaire (type à relever).

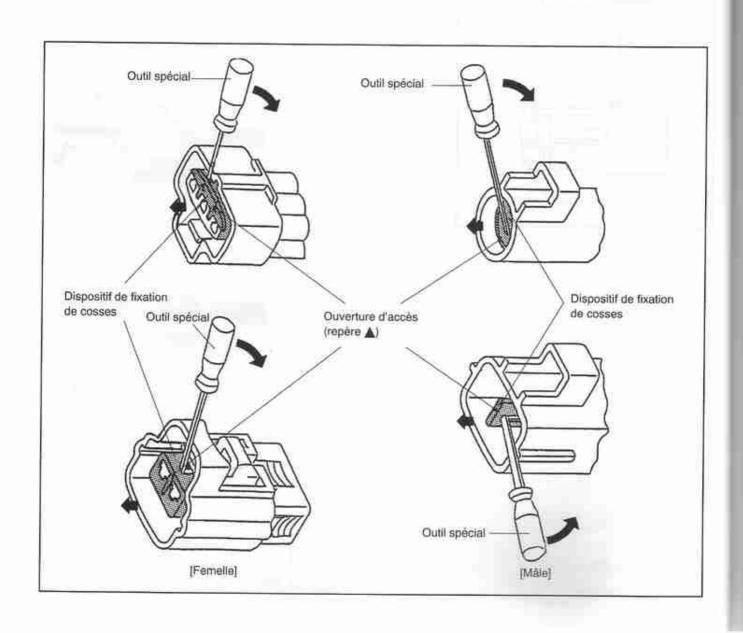

(1) Engager l'extrémité de l'outil spécial dans l'ouverture d'accès (repère ▲) pour relever le dispositif de fixation de cosses jusqu'à sa position de verrouillage provisoire.

CONSEIL: La position d'introduction de l'extrémité de l'outil varie suivant la forme du bloc raccord de câblage (nombre de cosses, etc.) de sorte que ce point est à vérifier avant d'effectuer l'introduction de l'outil.

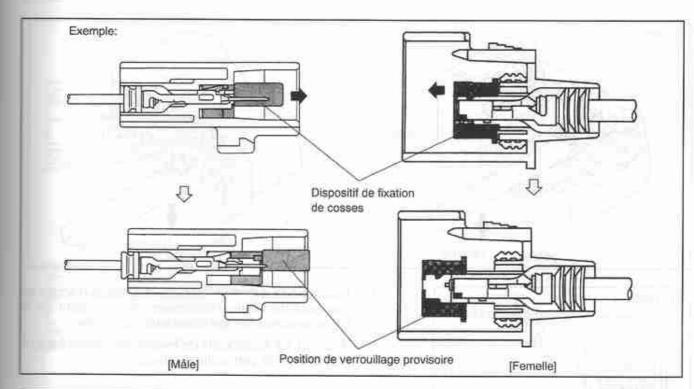

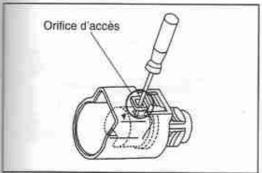

s 070.

ne du


illage


CONSEIL: Dans certains cas, introduire l'outil spécial par l'orifice d'accès sur le côté du boîtier.

[Cas 2]

Type avec lequel il est impossible de dégager au-delà de la position de verrouillage commandée.

CONSEIL: Il existe peu de cas semblables avec ce type de bloc raccord de câblage.

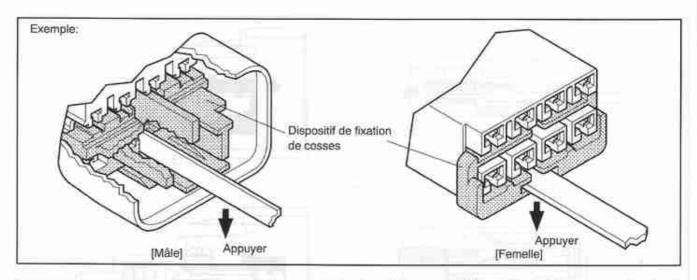

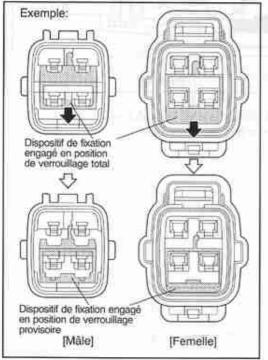

 Introduire tout droit l'outil dans l'ouverture d'accès du dispositif de fixation de cosses en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-contre.

Appuyer sur le dispositif de fixation de cosses jusqu'à sa position de verrouillage provisoire.

Ouverture de visite

-delà


e de

s du e la

qu'à

Type F (pour connecteur de type C)


(1) Introduire l'outil spécial dans l'ouverture de visite.

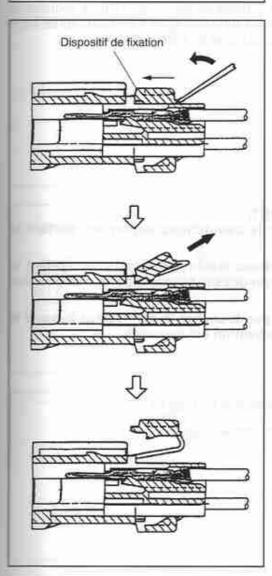

(2) Déplacer l'outil spécial dans la direction de la flèche et libérer le verrouillage.


CONSEIL: Soulever le dispositif de fixation après l'avoir déplacé dans le sens indiqué par la fine flèche du schéma.

(3) Tirer à la main le dispositif de fixation vers l'avant et l'ôter du boîtier.

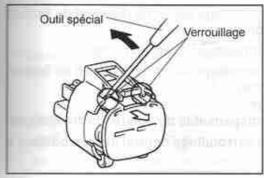

Type G

 Introduire l'outil spécial comme le montre le schéma.
 Faire levier dans le sens indiqué par la flèche et pousser le verrouillage vers le haut pour le libérer.

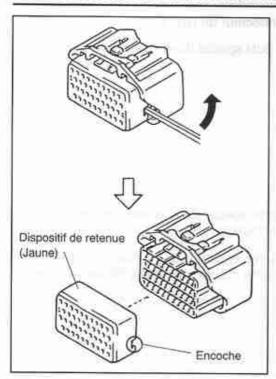


Type H (pour connecteur de type 040II)

(1) Introduire l'outil spécial dans l'encoche du dispositif de fixation et le déplacer dans le sens de la flèche en s'appuyant sur le bord du boîtier pour faire levier. Extraire ensuite le dispositif de fixation.

AVERTISSEMENT:


Ne pas introduire l'outil spécial ailleurs que dans les encoches (cela risquerait d'endommager la bague d'étanchéité fixée derrière le dispositif de fixation).

(2) Répéter la procédure du point (1) pour extraire le dispositif de fixation tout droit à la main, après avoir libéré le verrouillage de l'autre côté.

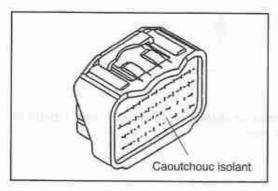


AVERTISSEMENT:

- Ne pas ôter le caoutchouc isolant en sortant la borne.
- Si le caoutchouc isolant se détache en sortant la borne, appuyer dessus pour le recoller à sa position d'origine.
- Veiller à ne pas brancher le connecteur lorsque le dispositif de fixation est démonté.

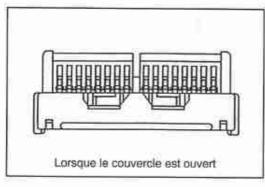

Type I (pour connecteur de type SFPC)


Ouvrir le couvercle (blanc).

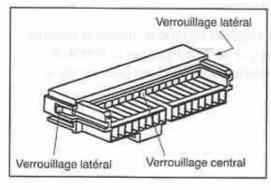


- Libérer le verrouillage latéral du dispositif de fixation (d'un seul côté).
- (3) Libérer le verrouillage central du boîtier.
- (4) Libérer le verrouillage latéral du dispositif de fixation (de l'autre côté).

AVERTISSEMENT:

- Il n'est pas indispensable de suivre l'ordre indiqué.
- Il n'y a pas de verrouillage central sur les boîtiers à dix pôles.

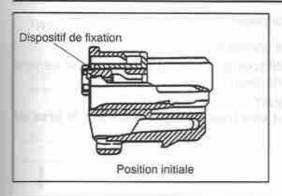


(5) Bouger le dispositif de fixation jusqu'à ce qu'il soit en position initiale.

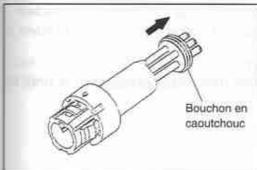


Type J [Måle]

Oter le bouchon en caoutchouc.

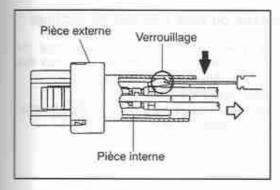


- (2) Appuyer sur le verrouillage de la pièce interne au moyen de l'outil spécial.
- Tirer le câble en direction de la flèche en poussant le verrouillage vers le haut et extraire la pièce interne de la pièce externe.

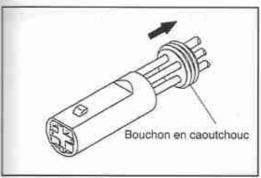

[Femelle]

Oter le bouchon en caoutchouc.

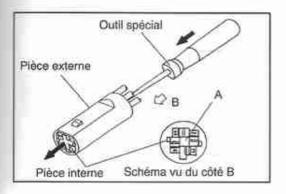

Introduire l'outil spécial dans la pièce externe comme le montre le schéma. Appuyer sur la zone A de la pièce interne et l'extraire de la pièce externe.

ion

e en vier.

les gue

e le VOIL

t la


t la ion

e le

ion

ıé.

s à

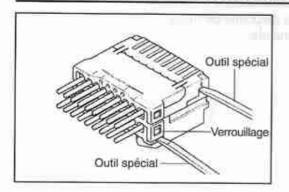


Type J (pour connecteur à isolant amovible)

(1) Séparer le connecteur

A l'aide de l'outil spécial, libérer le verrouillage et séparer en deux le connecteur.

AVERTISSEMENT:


Ne pas exercer une trop forte pression sur le bras de verrouillage.

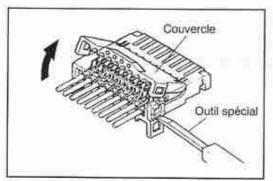

(2) Avec couvercle: Ouvrir le couvercle du connecteur A l'aide de l'outil spécial, libérer le verrouillage et ouvrir le couvercle.

AVERTISSEMENT:


Ne pas exercer une trop forte pression sur le bras de verrouillage.

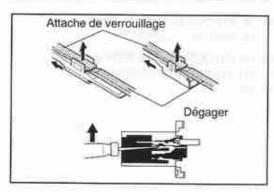


4. Séparer les cosses du bloc raccord de câblage

- Rechercher quel est le type de système de verrouillage primaire en consultant les tableaux des représentations de bloc raccord de câblage.

 - Verrouillage situé sur la cosse
 Verrouillage situé sur le bloc raccord de câblage
 - 3. Procédé d'introduction et fonctionnement

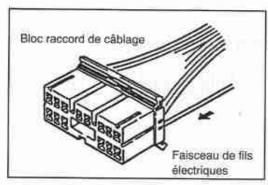

Engager doucement la cosse dans le bloc raccord de câblage et l'immobiliser dans cette position.

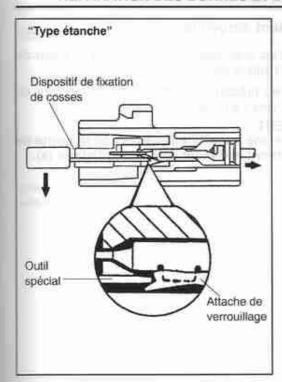

parer

s de

aur

rir le

s de

de


des


age

d de

- (c) Introduire l'outil dans le bloc raccord de câblage en procédant dans la direction représentée sur l'illustration ci-contre.
- (d) Déplacer la patte de verrouillage jusqu'à sa position de déverrouillage et l'immobiliser dans cette position. REMARQUE: Ne jamais forcer sur la cosse. Ne pas faire levier sur la cosse avec l'outil spécial.
- (e) Dégager délicatement la cosse de sa cavité et du bloc raccord de câblage en tirant le fil de connexion vers l'arrière du bloc raccord de câblage.


REMARQUE: Il est inutile de forcer. Si la cosse ne se dégage pas facilement, refaire les opérations (a) à (e).

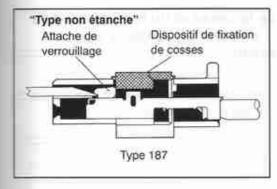

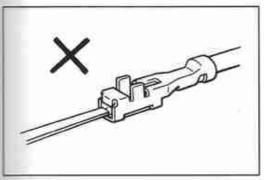


AVERTISSEMENT:

Ne pas introduire l'outil spécial dans le logement de la borne femelle. Il faudrait remplacer la borne par un élément neuf, que la borne soit cassée ou pas.

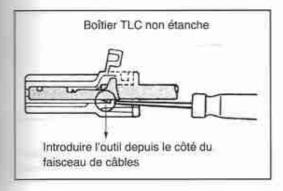

AVERTISSEMENT:

Pour les boîtiers TLC non étanches, introduire l'outil spécial dans le boîtier depuis le côté du faisceau de câbles.

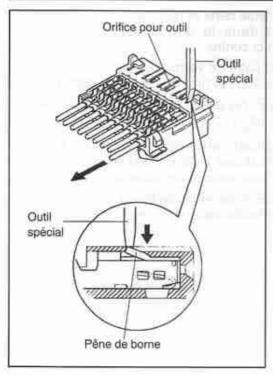


Connecteur à isolant amovible

- (a) A l'aide d'un outil spécial, appuyer sur le pêne de borne par l'orifice pour outil.
- (b) Retirer avec précaution la borne du connecteur en tirant le fil vers l'arrière du connecteur.

AVERTISSEMENT:

Ne pas exercer une trop forte pression. Si la borne ne sort pas facilement, exécuter à nouveau l'étape (a).

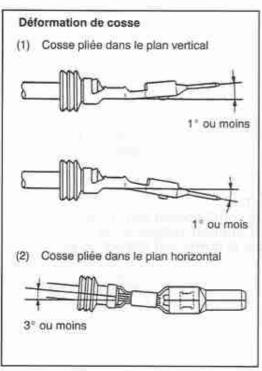

 Vérifier l'état de la cosse et du bloc raccord de câblage pour y détecter d'éventuels signes d'endommagement.

REMARQUE:


- La patte de verrouillage est relativement fragile.
- · Ne jamais remonter un élément abîmé.

Etape 3. Remplacer la cosse.

ie de

ur en


ie ne a).

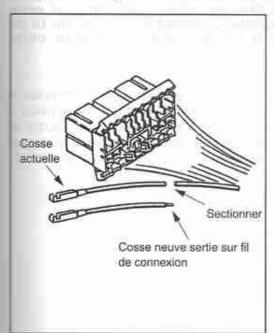


- Sectionner le fil de connexion de la cosse à remplacer du faisceau de fils électriques.
 - Se servir du fil de connexion de la cosse neuve comme guide pour définir la longueur nécessaire.

REMARQUE: Si la longueur du fil de connexion sectionné n'est pas tout à fait la même que celle du fil de connexion neuf, les problèmes suivants risquent de survenir:


- Longueur insuffisante tension exercée sur la cosse, épissure ou bloc raccord de câblage provoquant une coupure de circuit.
- Longueur excessive l'excédent de fil de connexion placé près du bloc raccord de câblage risque d'être pincé ou usé par frottement, ce qui engendre un court-circuit à la longue.

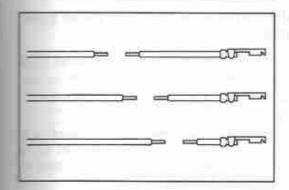

CONSEIL: Quand plusieurs fils de connexion sont raccordés à plusieurs endroits du même bloc raccord de câblage, sectionner les fils de connexion de la façon représentée sur l'illustration ci-contre.

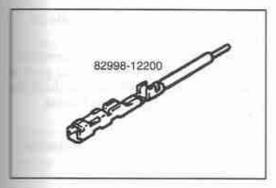


 Choisir une cosse de rechange sertie sur son fil de connexion appropriée parmi les pièces de rechange fournies.

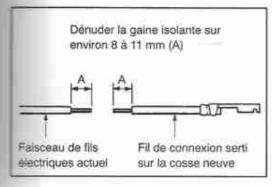

 Dénuder la gaine isolante du fil de connexion côté faisceau de fils électriques et côté fil de connexion de cosse de rechange.

Commencer à dénuder à au moins 8 à 11 mm de l'extrémité du fil de connexion côté faisceau de fils électriques du véhicule et l'extrémité du fil de connexion de rechange.

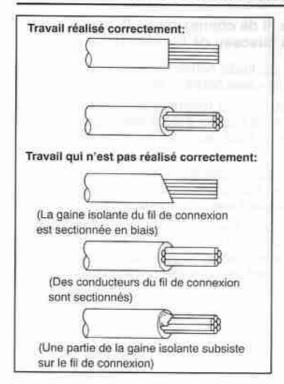



AVERTISSEMENT:

Veiller à ne pas endommager le fil de connexion au moment de le dénuder. Après avoir effectué cette opération, procéder à un examen visuel du fil de connexion. S'il est endommagé, refaire cette opération.

CONSEIL:

Si la taille du fil de connexion est inconnue, commencer à dénuder avec le trou à dénuder le plus gros de la pince à dénuder et continuer vers les plus petits jusqu'à ce que le fil de connexion soit dénudé proprement sans qu'aucun conducteur du fil de connexion ne soit entaillé ni sectionné.

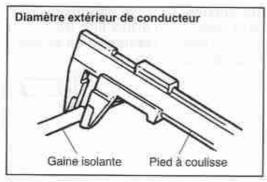

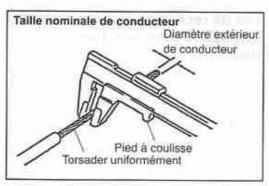

- Choisir la taille correcte de manchon parmi ceux qui sont fournis.
 - (a) Mesurer le diamètre du fil de connexion avec l'outil approprié en procédant de la façon suivante;
 - Quand la taille est calculée sur la base du diamètre extérieur du fil de connexion:
 Mesurer le diamètre du fil de connexion en utilisant l'outil approprié, micromètre ou pied à coulisse, et en le

approprié, micromètre ou pied à coulisse, et en le plaçant sur la gaine isolante du fil de connexion puis en interprétant l'indication fournie.

 Quand la taille est calculée sur la taille nominale du conducteur de fil de connexion:
 Mesurer le diamètre du conducteur de fil de connexion en utilisant l'outil approprié, micromètre ou pied à coulisse, et en le plaçant sur le conducteur du fil de connexion puis en interprétant l'indication fournie.

CONSEIL:

Méthode de calcul de la "taille nominale" de conducteur

Taille nominale de conducteur = 3,14 x (Diamètre de conducteur du fil de connexion)²

4

Petit (Rouge)

Moyen (Bleu)

Gros (Jaune)

on au

cette fil de cette

ncer à

ince à que le aucun ionné.

ceux

l'outil

l'outil en le lis en

re

ju


exion led à fil de

eur


(b) Se servir du tableau ci-dessous pour choisir le manchon approprié:

	Numéro de référence	Taille nominale du fil de connexion (Diamètre extérieur de fil de connexion)
Petit	82999-12010	0,3 ou moins (1,0 - 0,2 mm)
Moyen	82999-12020	0,5 - 1,25 (2,0 - 1,0 mm)
Gros	82999-12030	2 ou plus (5,0 – 3,0 mm)


REMARQUE: Se reporter à l'alinéa 4 de l'ETAPE 1 où se trouve le tableau des tailles de manchon.

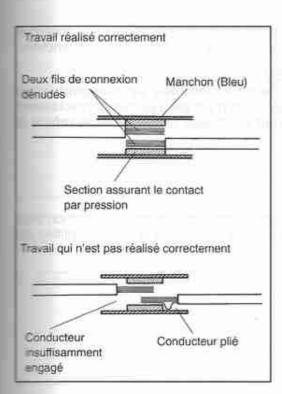

- Sertir le fil de connexion de rechange au fil de connexion du faisceau de fils électriques.
 - (a) Faire chevaucher les deux extrémités des conducteurs dénudés à l'intérieur du manchon en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-contre.

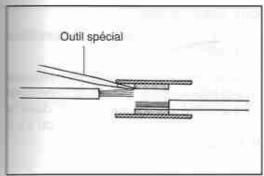


CONSEIL: L'emploi d'un outil spécial miniature facilite l'introduction des conducteurs dans le manchon.

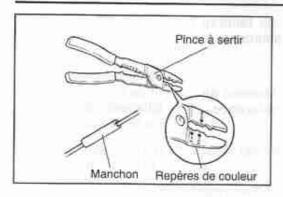


(b) La pince à sertir les cosses (numéro de référence AMP n° 169060) possède des repères de couleur. Le manchon doit être engagé dans la pince à sertir conformément à la couleur du manchon.

CONSEIL: Il est plus pratique de se servir de la pince à sertir les cosses dont le numéro de référence est le suivant: AMP n° 169060.

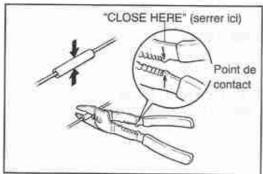

(c) Après avoir placé la partie centrale du manchon entre les mâchoires de sertissage de la pince à sertir, serrer la pince à sertir quand l'une ou l'autre extrémité est en contact avec la section identifiée par "CLOSE HERE" (serrer ici).


CONSEIL: Vérifier que les conducteurs et le manchon n'ont pas changé de place avant de serrer la pince à sertir à une pression régulière.

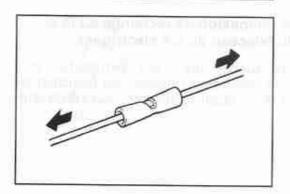


(d) Tirer sur les fils de connexion assemblés. S'assurer qu'ils sont solidement assemblés dans le manchon.

AVERTISSEMENT:

Si les conducteurs assemblés se dégagent, c'est l'indice que l'épissure n'est pas réalisée correctement, auquel cas il faut remplacer le manchon et refaire le sertissage.

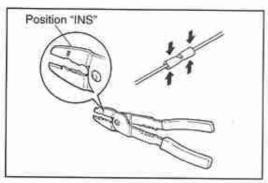


(e) Sertir ensuite les deux extrémités du manchon avec la pince à sertir et notamment la partie identifiée par "INS".

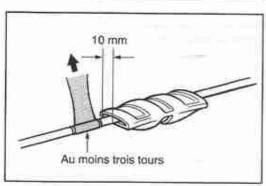

Isoler les sections assemblées

Placer du ruban adhésif au silicone autour des jonctions pour empêcher toute infiltration d'humidité.


REMARQUE: Ce travail est absolument indispensable pour les remises en état effectuées sur les fils de connexion des faisceaux de fils électriques qui se trouvent dans le compartiment moteur, sous le plancher et partout où il y a risque d'infiltration d'humidité.

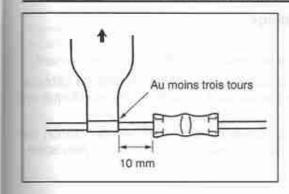



CONSEIL:

- Avant de commencer les travaux de jonction, retirer les impuretés et dégraisser les sections à assembler.
- Si deux surfaces adhésives sont en contact, elles ne se décolleront plus. C'est pourquoi il ne faut pas retirer la couche dorsale tant que le ruban adhésif au silicone n'est pas utilisé.
- Ne laisser aucune impureté et autre trace d'huile adhérer au ruban adhésif.
- (a) Préparer environ 100 mm de ruban adhésif au silicone (numéro de référence 08231-00045) et décoller la couche dorsale.
- (b) Étirer le ruban adhésif au silicone jusqu'à ce que sa largeur soit réduite de moitié.
- (c) Placer du ruban adhésif à 10 mm de l'extrémité du manchon sur au moins trois tours tout en continuant à allonger le ruban adhésif.
- (d) Entourer le reste du manchon tout en faisant chevaucher la moitié de la largeur du ruban adhésif à chaque tour.

(e) Fixer solidement au moins deux tours de ruban adhésif jusqu'à environ 10 mm de l'autre extrémité du manchon, puis continuer à entourer le ruban adhésif mais cette fois-ci en revenant en arrière vers le point de départ et terminer à la partie centrale du manchon.

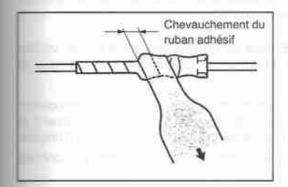

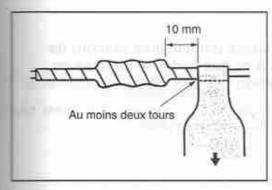

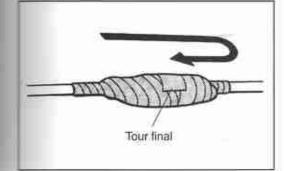

ince à uivant:

erence

eur. Le

sertir

entre serrer est en HERE"

n n'ont à une

ssurer chon.


c'est ment, iire le

avec e par

tions


sable exion ns le il y a

Etape 4. Remonter la cosse dans le bloc raccord de câblage.

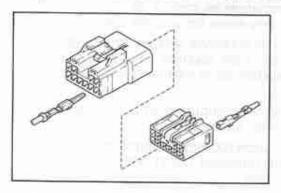




- (a) Vérifier que la cosse est positionnée correctement.
- (b) Introduire la cosse dans le bloc raccord de câblage jusqu'à ce que la patte de verrouillage se bloque en position.
- (c) Introduire la cosse avec le dispositif de fixation de cosses jusqu'à la position de verrouillage provisoire.

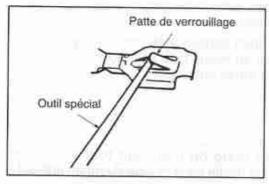


REMARQUE: Quand la même cosse est réutilisée, vérifier que la patte de verrouillage est toujours en bon état et dans la position appropriée.

- (a) Si le problème se situe sur la cosse et qu'elle n'est pas dans la position appropriée, se servir de l'outil spécial pour replier délicatement la patte de verrouillage en arrière afin de la ramener dans sa position d'origine.
- (b) Vérifier que les autres pièces constitutives de la cosse ont leur forme d'origine.

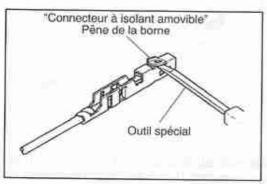


REMARQUE: En cas de réutilisation d'une borne, vérifier que le pêne de la borne est toujours en bon état et à sa place.

- (a) S'il est sur la borne mais pas à l'emplacement correct, se servir de l'outil spécial pour plier doucement le pêne de la borne et lui donner ainsi sa forme d'origine.
- (b) Vérifier que les autres parties de la borne ne sont pas déformées.

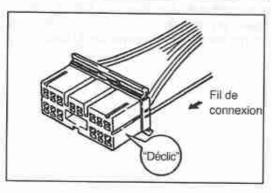

 Repousser la cosse dans le bloc raccord de câblage jusqu'à ce que le déclic de mise en place soit entendu.

REMARQUE: Toutes les cosses ne produisent pas forcément un déclic de mise en place.

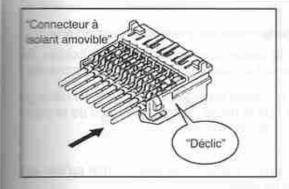

ment. :åblage que en

tion de visoire.

vérifier

et dans

est pas spécial age en rigine. cosse

vérifier

et à sa


orrect.

ent le

rigine.

int pas

t pas

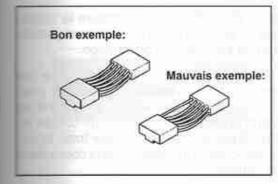


AVERTISSEMENT:

- Après réparation, ne pas laisser un seul faisceau tendu.
- S'il est trop court, recommencer la procédure et utiliser le câble de réparation.


Bloc raccord de câblage à double dispositif de verrouillage (muni d'un dispositif de fixation de cosses ou d'un dispositif de verrouillage double)


Ce type de bloc raccord de câblage est équipé d'un dispositif de fixation de cosses ou d'un dispositif de verrouillage double qui se trouve en position de verrouillage provisoire lors de l'introduction de la cosse.

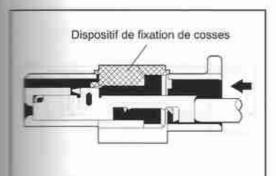


Type A (Cas des blocs raccord de câblage non étanches 040, 040II, 050, 070, 090II, 187 et 312)

(a) Introduire la cosse.

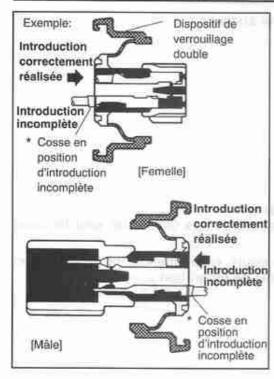

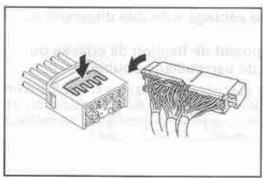

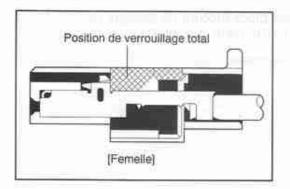

CONSEIL:

- Vérifier que la cosse est positionnée correctement.
- Introduire la cosse avec le dispositif de fixation de cosses jusqu'à la position de verrouillage provisoire.
- (b) Introduire la cosse dans le bloc raccord de câblage jusqu'à ce que le déclic de mise en place de la patte de verrouillage soit entendu.


CONSEIL:


- Tirer doucement sur la cosse pour vérifier qu'elle est maintenue en position.
- Si l'on éprouve des difficultés à introduire la cosse, vérifier si cela ne provient pas d'un endommagement de la cosse et du bloc raccord de câblage.


REMARQUE: Si l'engagement cosse à patte de verrouillage n'assure pas un verrouillage normal, c'est l'indice que le dispositif de verrouillage double ne se verrouille pas ou que le dispositif de fixation de cosses ne se bloque pas dans la position de verrouillage total, ce qui est vérifié par une introduction incomplète de la cosse dans le bloc raccord de câblage.

(c) Rabattre le dispositif de fixation de cosses ou le dispositif de verrouillage double.

Le bloc raccord de câblage est muni d'un dispositif de fixation de cosses, ou d'un dispositif de verrouillage double, qui doit être ramené dans sa position d'origine.

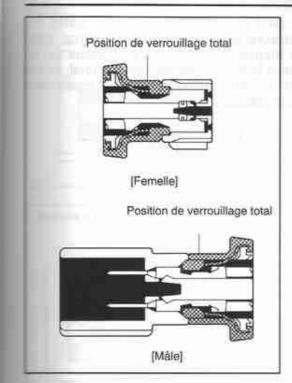

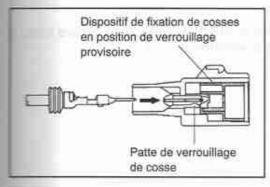

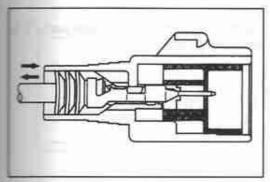

Type B (Cas des blocs raccord de câblage étanches 070, 090, 090II, 187, 250 et 312)
(Elément mâle du bloc raccord de câblage)

(a) Introduire la cosse.

CONSEIL:

- Vérifier que la cosse est positionnée correctement.
- Introduire la cosse avec le dispositif de fixation de cosses jusqu'à la position de verrouillage provisoire.
- (b) Introduire la cosse dans le bloc raccord de câblage jusqu'à ce que le déclic de mise en place de la patte de verrouillage soit entendu.

CONSEIL:

- Tirer doucement sur la cosse pour vérifier qu'elle est maintenue en position.
- Si l'on éprouve des difficultés à introduire la cosse, vérifier si cela ne provient pas d'un endommagement de la cosse et du bloc raccord de câblage.

ment. ion de isoire.

åblage a patte


lle est

cosse, ement


te de c'est ne se ses ne ce qui dans

ou le

iltif de illage sition

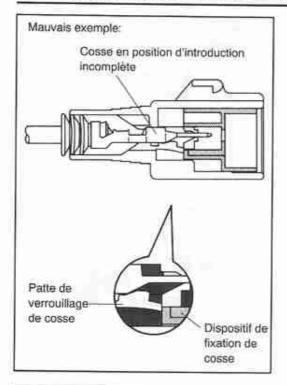


REMARQUE: Si l'engagement cosse à patte de verrouillage n'assure pas un verrouillage normal, c'est l'indice que le dispositif de fixation de cosses ne se verrouille pas dans la position de verrouillage total, ce qui est vérifié par une introduction incomplète de la cosse dans le bloc raccord de câblage.

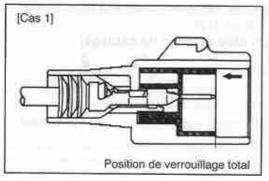


(c) "Dans le cas 1"

Repousser le dispositif de fixation de cosses jusqu'à la position de verrouillage total.

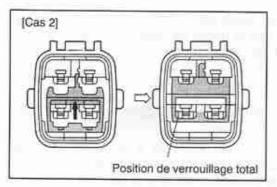

"Dans le cas 2"

Relever le dispositif de fixation de cosses jusqu'à la position de verrouillage total.

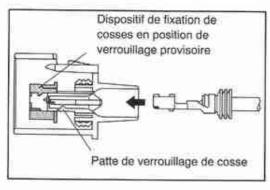


(Elément femelle du bloc raccord de câblage)

(a) Introduire la cosse.

CONSEIL:

- 1. Vérifier que la cosse est positionnée correctement.
- Introduire la cosse avec le dispositif de fixation de cosses jusqu'à la position de verrouillage provisoire.

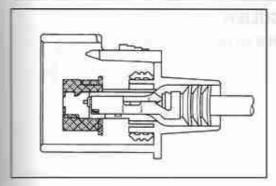


(b) Introduire la cosse dans le bloc raccord de câblage jusqu'à ce que le déclic de mise en place de la patte de verrouillage soit entendu.

CONSEIL:

- Tirer doucement sur la cosse pour vérifier qu'elle est maintenue en position.
- Si l'on éprouve des difficultés à introduire la cosse, vérifier si cela ne provient pas d'un endommagement de la cosse et du bloc raccord de câblage.

REMARQUE: Si l'engagement cosse à patte de verrouillage n'assure pas un verrouillage normal, c'est l'indice que le dispositif de fixation de cosses ne se verrouille pas dans la position de verrouillage total, ce qui est vérifié par une introduction incomplète de la cosse dans le bloc raccord de câblage.

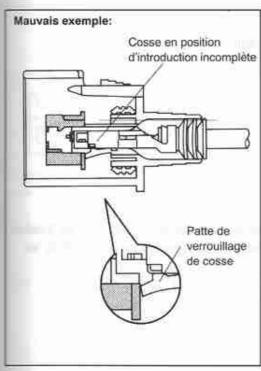


•

3


(c) "Dans le cas 1"

Repousser le dispositif de fixation de cosses jusqu'à la position de verrouillage total.

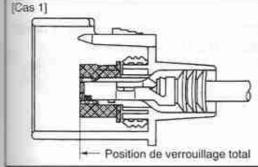

"Dans le cas 2"

Relever le dispositif de fixation de cosses jusqu'à la position de verrouillage total.

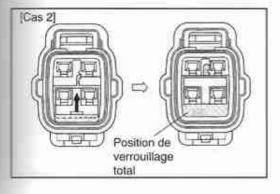

ent. on de soire.

te de

c'est

ne se

ce qui


dans

squ'à


u'à la

EXEMPLE PARTICULIER


· D'abord, mettre en place la partie A.

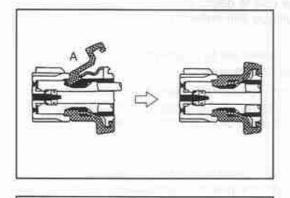


Verrouiller la partie A.

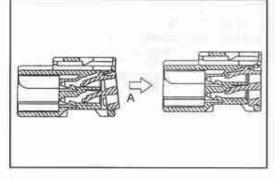


 Mettre en place le verrouillage du dispositif de fixation et tirer le couvercle blanc jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

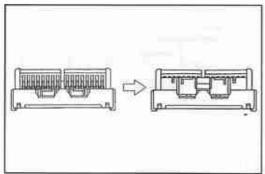

 Placer correctement la partie convexe (A) de la pièce externe sur la partie B de la pièce interne.

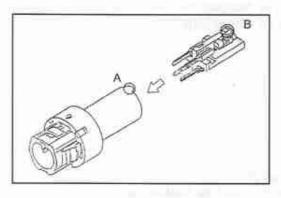


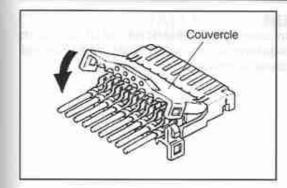

Connecteur à isolant amovible


Avec couvercle : FERMER LE COUVERCLE AVERTISSEMENT:

S'assurer qu'il est verrouillé.

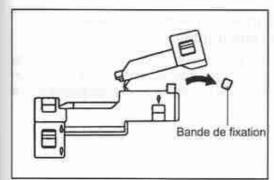

CONSEIL:

S'il s'agit d'un connecteur neuf, couper complètement la bande de fixation.

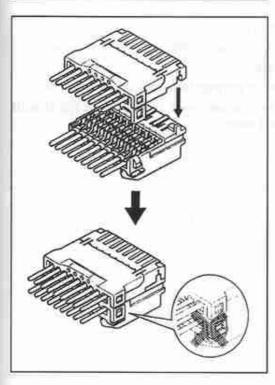


ASSEMBLER LE CONNECTEUR


Faire entrer en contact le dépassant du verrouillage avant du boîtier supérieur et le creux du verrouillage avant du boîtier inférieur puis engager le verrouillage arrière.

AVERTISSEMENT:

- Après l'assemblage, s'assurer de bien verrouiller les deux parties pour ne pas déformer le bras de verrouillage arrière.
- S'assurer que les bornes ne vont pas se détacher en tirant légèrement sur les câbles.

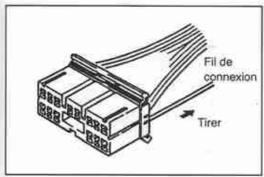


 Lorsque la fixation est réalisée correctement, une légère traction sur le fil de connexion permet de vérifier si la cosse est parfaitement bloquée dans le bloc raccord de câblage.

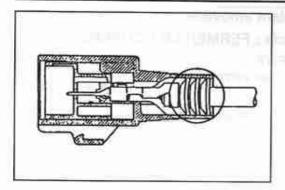


AVERTISSEMENT:

S'il s'agit d'un connecteur étanche, vérifier qu'un bouchon de caoutchouc ou qu'un joint de borne est bien introduit dans le boîtier.

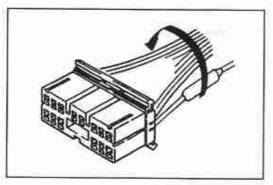

Fixer le fil de connexion remis en état au faisceau de fils électriques

Si le faisceau de fils électriques n'est pas dans le tube ou s'il est retenu par un autre moyen, placer du chatterton autour de la tresse afin de l'immobiliser sur les autres fils de connexion.

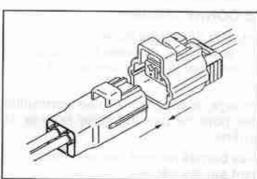

5. Brancher le connecteur

Adapter le connecteur mâle sur la borne femelle.

AVERTISSEMENT:

- · Ne pas tordre le connecteur lors de la fixation.
- Introduire le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement bloqué.

COMMENT INSTALLER ET ENLEVER DES CONNECTEURS SPECIAUX

est






































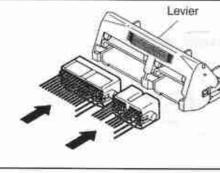

Levier

[Cas 1]

basse

Débrancher le connecteur

- (1) Appuyer à l'endroit indiqué par la flèche.
- (2) Le verrou est libéré et le levier est soulevé.

Connecteur à levier à blocage en position

(3) Relever le levier jusqu'à ce qu'il s'arrête.

(4) Débrancher le connecteur.

AVERTISSEMENT:


Ne pas tirer sur le faisceau de câbles.

Brancher le connecteur 2.


Brancher le connecteur quand le levier est complètement vers le haut.

CONSEIL: Si le levier est verrouillé en position basse, suivre la procédure [Cas 1], (1) à (3) et soulever complètement le levier.


REPARATION DES BORNES ET DES- COMMENT INSTALLER ET ENLEVER CONNECTEURS DES CONNECTEURS SPECIAUX

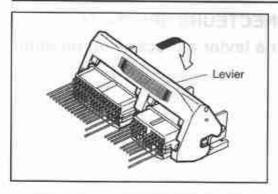

(2) Maintenir le connecteur pour l'empêcher de glisser puis appuyer vers le bas jusqu'au déclic pour le verrouiller.

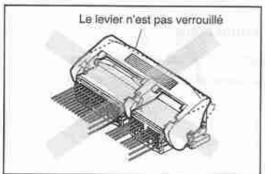


(3) S'assurer que le levier est bien verrouillé.

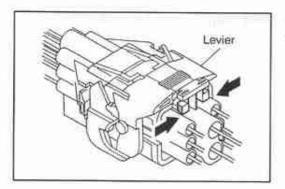


[Cas 2]

1. Débrancher le connecteur

- (1) Saisir la zone indiquée par une flèche dans le schéma.
- (2) Le verrouillage est libéré et le levier est soulevé.

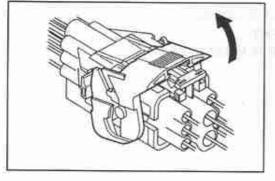

Relever entièrement le levier.

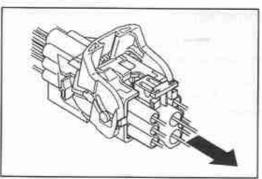


(4) Débrancher le connecteur.

AVERTISSEMENT:


Ne pas tirer sur le faisceau de câbles.

REPARATION DES BORNES ET DES- COMMENT INSTALLER ET ENLEVER CONNECTEURS DES CONNECTEURS SPECIAUX

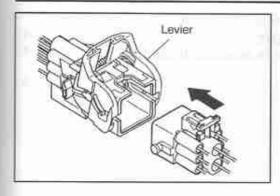


2. Brancher le connecteur


 Brancher le connecteur lorsque le levier est complètement relevé.

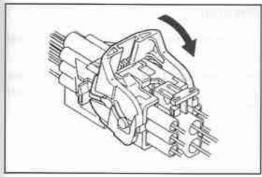

(2) Maintenir le connecteur pour l'empêcher de glisser puis appuyer vers le bas jusqu'au déclic pour le verrouiller.

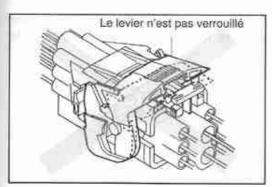


S'assurer que le levier est bien verrouillé.

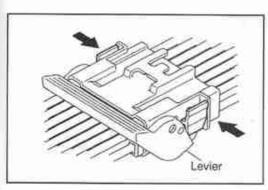


[Cas 3]

1. Débrancher le connecteur

- Saisir la partie indiquée dans le schéma avec les doigts.
- (2) Le verrouillage est libéré et le levier est soulevé.

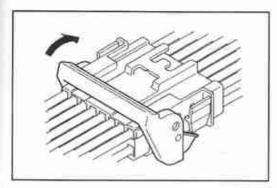


(3) Relever entièrement le levier.

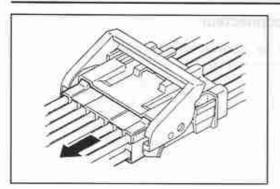

(4) Débrancher le connecteur.


AVERTISSEMENT: Ne pas tirer sur le faisceau de câbles.

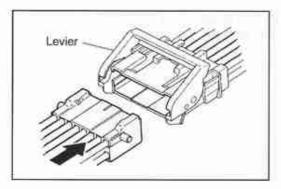


2. Brancher le connecteur

 Brancher le connecteur lorsque le levier est complètement relevé.


CONSEIL: Si le levier est verrouillé en position basse, suivre la procédure [Cas 3], (1) à (3) et soulever complètement le levier.

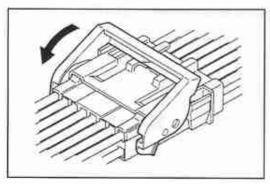

(2) Maintenir le connecteur pour l'empêcher de glisser puis appuyer vers le bas jusqu'au déclic pour le verrouiller.

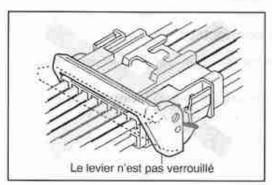


(3) S'assurer que le levier est bien verrouillé.

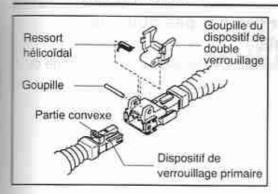

Connecteur à dispositif de double verrouillage

1. Zone d'utilisation


 Faisceau de câbles pour le déploiement du coussin de sécurité SRS

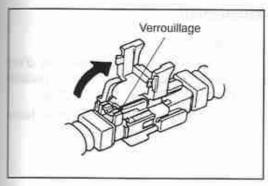

t

Débrancher le connecteur


Libérer le double verrouillage.

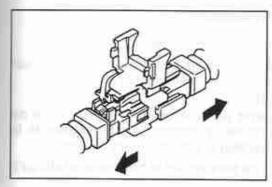

 Libérer le verrouillage primaire et détacher le connecteur.


AVERTISSEMENT:

Ne pas tirer sur le faisceau de câbles.

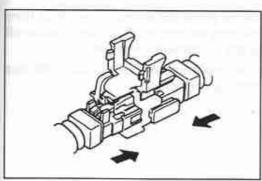

3. Brancher le connecteur

 Mettre en place le dispositif de verrouillage primaire et brancher le connecteur.

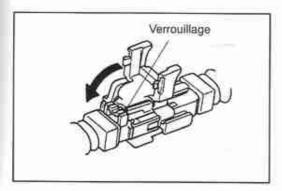

Mettre en place le dispositif de double verrouillage.


AVERTISSEMENT:

Le dispositif de double verrouillage ne peut pas être mis en place avant que le verrouillage primaire soit installé.

Connecteur fixé par des boulons

1. Zone d'utilisation


Faisceau de câbles de l'ordinateur de commande du moteur

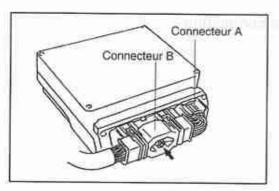

2. Débrancher le connecteur

- (1) Enlever le connecteur A.
- (2) Desserrer le boulon à l'aide d'un tournevis ou d'un outil semblable jusqu'à ce que le connecteur B puisse être enlevé à la main et détacher le connecteur.

CONSEIL: S'il est impossible d'enlever le boulon, le faire tourner en le tirant vers l'avant.

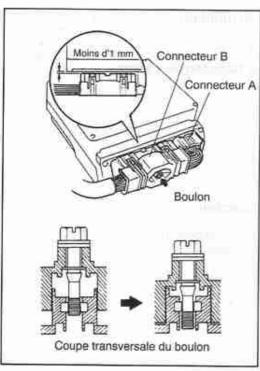

3. Brancher le connecteur

- (1) Fixer provisoirement le connecteur B.
- Serrer le boulon à l'aide d'un tournevis ou d'un outil semblable et fixer complètement le connecteur B.

AVERTISSEMENT:

- Serrer le boulon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance. Ensuite, s'assurer que la largeur de la fente du connecteur B est inférieure à 1 mm.
- Il est possible de faire rouler le boulon une fois qu'il est en place.
- En cas d'utilisation d'une clé à chocs, ne pas la faire tourner plus de trois secondes (le boîtier risquerait d'être déformé par la chaleur dégagée).
- Veiller à brancher le connecteur B tout droit. Ne pas l'incliner pendant la connexion.
- (3) Brancher le connecteur A.

TABLEAU DES COUPES TRANSVERSALES DE BOITIER

С

Туре		 ○ : Position du pêne † : Sens de désactivation du verrouillage † : Sens d'insertion de l'outil spécial
	Måle	Femelle
040		(Type à double verrouillage)
		(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
040II Type non étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
O40II Type étanche		
	I III III O	[Pêne du logement]
040III 040IV Type non étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]

		: Position du pêne
Туре		: Sens d'insertion de l'outil spécial
	Mâle	Femelle
040III IDC		
	[Pêne de la borne]	[Pêne de la borne]
040III Type étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
050 Type non étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
050 Type non étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]


ge

Туре	O Femore III	 ○ : Position du pêne † : Sens de désactivation du verrouillage † : Sens d'insertion de l'outil spécial
	Mâle	Femelle
050 Type non étanche		
		(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
050 Type étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
070 Type non étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
070 Type étanche		
		(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]

Туре		O : Position du pêne ↑ : Sens de désactivation du verrouillage • : Sens d'insertion de l'outil spécial
	Mâle	Femelle
07011		•
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
	(Fene du logement)	[Pene du logement]
090 Type non étanche		
	[Pêne du logement]	[Pêne du logement]
090 Type étanche		
	[Pêne du logement]	[Pêne du logement]
090II Type non étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]

Туре		O : Position du pêne ↑ : Sens de désactivation du verrouillage • : Sens d'insertion de l'outil spécial
	Mâle	Femelle
090II IDC		
		[Pêne de la borne]
090II Type étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
187 Type non étanche		
	(Type å double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
187 Type étanche		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]

Туре		 ○ : Position du pêne † : Sens de désactivation du verrouillage † : Sens d'insertion de l'outil spécial
	Mâle	Femelle
250 Type non étanche		
	[Pêne du logement]	[Pêne du logement]
250 Borne simple		
		[Pêne de la borne]
250 Type étanche		
		[Pêne du logement]
250 Type étanche		
		[Pêne du logement]

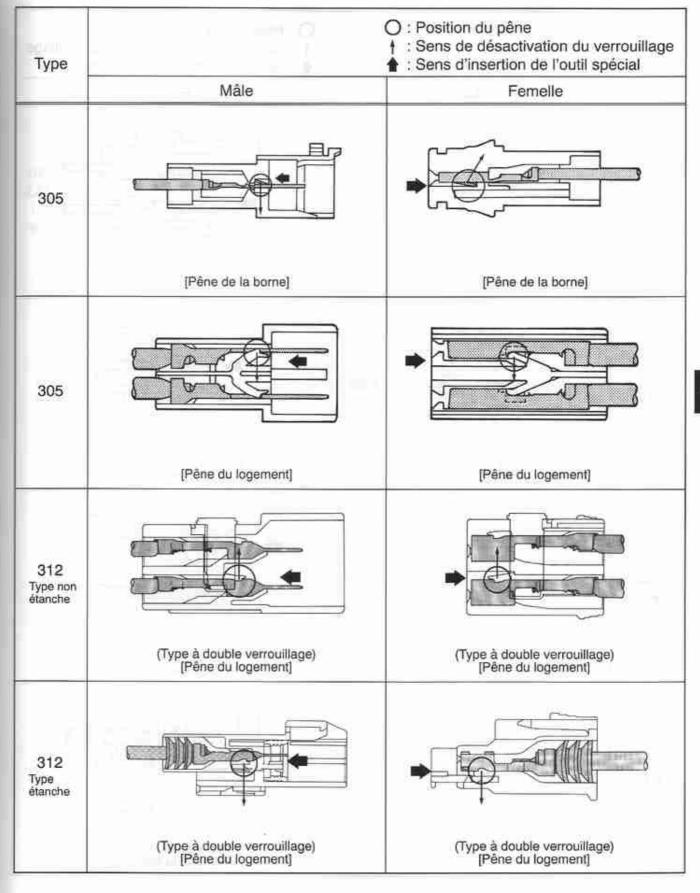

Туре		O : Position du pêne ↑ : Sens de désactivation du verrouillage ↑ : Sens d'insertion de l'outil spécial
80:	Mâle	Femelle
BLADE FUSE		
		[Pêne du logement]
C-Type		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
FOG- LP		
		(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
FTC		
		(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]

O : Position du pêne : Sens de désactivation du verrouillage : Sens d'insertion de l'outil spécial Type Femelle Mâle HEAD LAMP Type étanche [Pêne du logement] HB3 HB4 [Pêne du logement] LAC [Pêne du logement] [Pêne du logement] MFPC [Pêne du logement]

Туре		Position du pêne Sens de désactivation du verrouillage Sens d'insertion de l'outil spécial
	Mâle	Femelle
MIC		•
		[Pêne de la borne]
PULSE LOCK		
		[Pêne du logement]
SFPC		
		[Pêne du logement]
SL		
		[Pêne de la borne]

Туре		Position du pêne Sens de désactivation du verrouillage Sens d'insertion de l'outil spécial
	Mâle	Femelle
SP		
		[Pêne du logement]
TLC Type non étanche	(Type à double verrouillage)	Type à double verrouillege)
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]
TLC Type étanche		
	[Pêne du logement]	[Pêne du logement]
TNS		
	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]

Туре		 ○ : Position du pêne † : Sens de désactivation du verrouillage ★ : Sens d'insertion de l'outil spécial
	Mâle	Femelle
TODC		
	[Pêne du logement]	(Type à double verrouillage) [Pêne du logement]

D

TABLEAU DES FORMES DE BOITIER

FEMELLE	
TYPE ETANCHE	D-1
TYPE NON ETANCHE	D-26
MALE	
TYPE ETANCHE	D-100
TYPE NON ETANCHE	D-114

Boitier vu par l'avant 90980-10498 90980-10706

AVERTISSEMENT:

- Au cas où deux numéros de boîtier ou plus sont indiqués, vérifier attentivement les différences dans la disposition des bornes plaquées or et la présence d'attaches.
- Se reporter à la LISTE DES NUMEROS DE PIECE DE BOITIER pour connaître la disponibilité des pièces de rechange.

<FEMELLE> 1P Type étanche

	A PINIPPPP II	Type etallelle	poster interest in the	NE SCHOOL DIE 15
		1		
	90980-10090	90980-10115	90980-10125	90980-10197
			90980-10247	
	90980-10201	90980-10241	90980-10705	90980-10439
١	90980-10837	90980-10893	90980-10983	90980-11007
	90980-11166	90980-11184	90980-11243	90980-11252
	90980-11271	90980-11282	90980-11363	90980-11400

<FEMELLE> 1P Type étanche

	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
90980-11428	90980-11941	90980-11942	90980-11944
90980-11963			
30000 11000			
			(lahi
			制はた数化
	- bastri-vallo	5871 (1911)	

D

CI LIVILLEZ ZF	Type ctanene		
	1 2	11 2	00000 10104
90980-10092	90980-10123	90980-10157	90980-10184
90980-10193	90980-10243	90980-10474	90980-10496
90980-10498		1 2	
90980-10706	90980-10532	90980-10534	90980-10556
90980-10567	90980-10572	90980-10576	90980-10578
90980-10581	90980-10583	90980-10593	90980-10595

12	· · = · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i y po otaliono	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE	
	90080 10508	00080, 10600	90080 10617	90980-10622
	90980-10598	90980-10609	90980-10617	90980-10622
	90980-10623	90980-10626	90980-10702	90980-10720
	90980-10734	90980-10735	90980-10736	90980-10737
	90980-10748			
	90980-10846	90980-10839	90980-10843	90980-10847
	90980-10853	90980-10887	90980-10899	90980-10901

D

90980-10923	90980-10928	90980-10947	90980-10949
90900-10923	30300-10320	90900-10947	30300-10343
90980-10974	90980-11003	90980-11005	90980-11009
90980-11019	90980-11025 90980-11401	90980-11030	90980-11032
90980-11038	90980-11051	90980-11061	90980-11062
1 2		1 2	X LH2
90980-11068	90980-11070	90980-11075	90980-11095

D

<femelle> 2P</femelle>	' Type etanche		
Th2			
90980-11096	90980-11140	90980-11142	90980-11149
90980-11153	90980-11154 90980-11284	90980-11156	90980-11162
90900-11133	90900-11204	90900-11150	90900-11102
90980-11163	90980-11189	90980-11207	90980-11235
1 2			
90980-11237	90980-11246	90980-11248	90980-11250
	12		
90980-11255	90980-11273	90980-11285	90980-11286

, ************************************	Type etaliche	201101 011121 217 1	
90980-11410	90980-11448	90980-11467	90980-11659
	7777	0000	
90980-11660	90980-11773	90980-11790	90980-11856
90980-11859	90980-11864	90980-11875	90980-11898
90980-11900	90980-12028	90980-12068	et e

<leiniefee> 2L</leiniefee>	Type etallelle		
23		2 3	1 2 3
90980-10088	90980-10110	90980-10191	90980-10239
90980-10245	90980-10249 90980-10708	90980-11341 90980-11491	90980-10353
123		(123)	
90980-10395	90980-10494	90980-10501	90980-10554
123		(123)	
90980-10574	90980-10579	90980-10629	90980-10683
90980-10690	123		123
90980-11157	90980-10695	90890-10834	90980-10841

D

CI LIVILLEZ O	i Type ctarione	Burning of Buffy 1	The Section of the Control of the Co
123			123
90980-10845	90980-10902	90980-10919	90980-10981
112	£123	1 2 3	
90980-11016	90980-11020	90980-11045	90980-11108
90980-11132	90980-11143	90980-11145	90980-11161
90900-11132	90960-11143	90960-11145	90980-11101
TP0		123	123
90980-11170	90980-11245	90980-11261	90980-11294
		123	00000 11007
90980-11349	90980-11451	90980-11860	90980-11907

172	·	Type ctanene	
	90980-12058		

D

~ I = 1111 = = = = / 11	Type clanene		
1 2 3 4	90980-10140		1 2 3 4
90980-10095	90980-10220	90980-10203	90980-10218
3 1 2	3 4		1 2 3 4
90980-10373	90980-10476	90980-10549	90980-10551 90980-10616
90980-10591	90980-10649	90980-10663 90980-10664	90980-10685
90980-10701	90980-10711	90980-10831	90980-10844
1234	1234		
90980-10869	90980-10929	90980-10940	90980-10942

>1 Am IVI has less her her / TI	Type etaniche		
2 1 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
90980-10943	90980-10990	90980-11028	90980-11036
1 2 3 4	90980-11065	1 2 3 4	1234
90980-11037	90980-11066	90980-11139	90980-11150
	1 2 3 4		1 2 3 4
90980-11152	90980-11178	90980-11269	90980-11283
11 2 3 1 4	1 2 3 4	1 2 314	1 2 3 4
90980-11288	90980-11292	90980-11304	90980-11329 90980-11330
3 4			1234
90980-11569	90980-11640	90980-11857	90980-11885

	1 2 3 4	12	1234
90980-11930	90980-11964	90980-12005	90980-12057
	,		
		ADMIT-MIRO	


S	Type etanche		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1123	19721 112345
90980-10162	90980-10393	90980-10550	90980-10558
	1 2 3 4 5	12345	1 2 345
90980-10624	90980-10710	90980-10712	90980-10946
12345		12345	11.2.13
90980-11022	90980-11024	90980-11049	90980-11077
(TIZISIAS)	12345	12345	1 2 9
90980-11182	90980-11232	90980-11317	90980-11413
90980-11599	90980-11904	90980-11960	


<femelle> 6P</femelle>	Type etanche	Statil Holy I Hell	
2 3 4 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	(1) 21 3 4 5 6	1 0 2 0 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
90980-10097	90980-10195	90980-10478	90980-10597
1123 456	1 2 3 3 4 0 5 0 6		1 2 3 4 5 6
90980-10643	90980-10651	90980-10854	90980-10939
90980-10988	90980-11034	90980-11144	90980-11194
90960-10966	90960-11034	90900-11144	90900-11194
1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	123456
90980-11197	90980-11290	90980-11663	90980-11858


<FEMELLE> 7P, 8P Type étanche


<leimeter> 12</leimeter>	, 8P Type etanc	He minima ada	
1234567	1 2 3 4 5 6 7	1123 14567	3 4 5 6 7 B
90980-10628	90980-10931	90980-11172	90980-10205
1 2 3 4 5 6 7 8	1 3 2 4 6 8	12345678	1 2 3 4 5 6 7 8
90980-10891	90980-10895	90980-10897	90980-11190
1 12 31 4 5 6 7 8	1 3 5 G 7 6 B	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
90980-11242	90980-11461	90980-11592	90980-11593
1 2 3 4 5 6 7 8			
90980-12080			THE RESERVE AND THE

CLEINIEFFE SE TABLE	ctanche	and the second of
1 2 3 4 5 6 7 8 9	123456789	1 2 3 4 516 7 819
90980-10380 90980-10381	90980-10678	90980-10686
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90980-10776	90980-11192	90980-11643
90980-11784		9

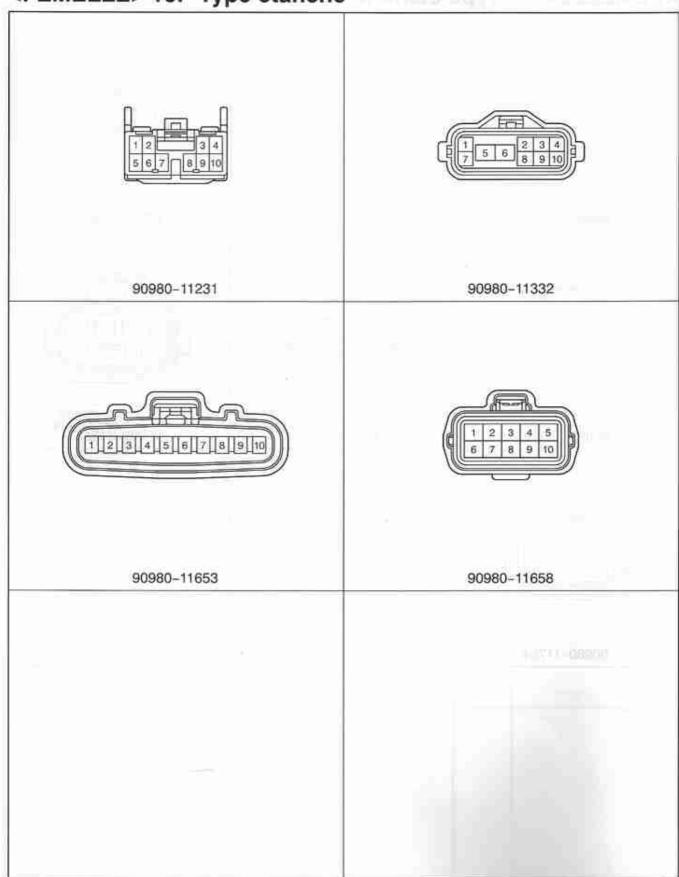


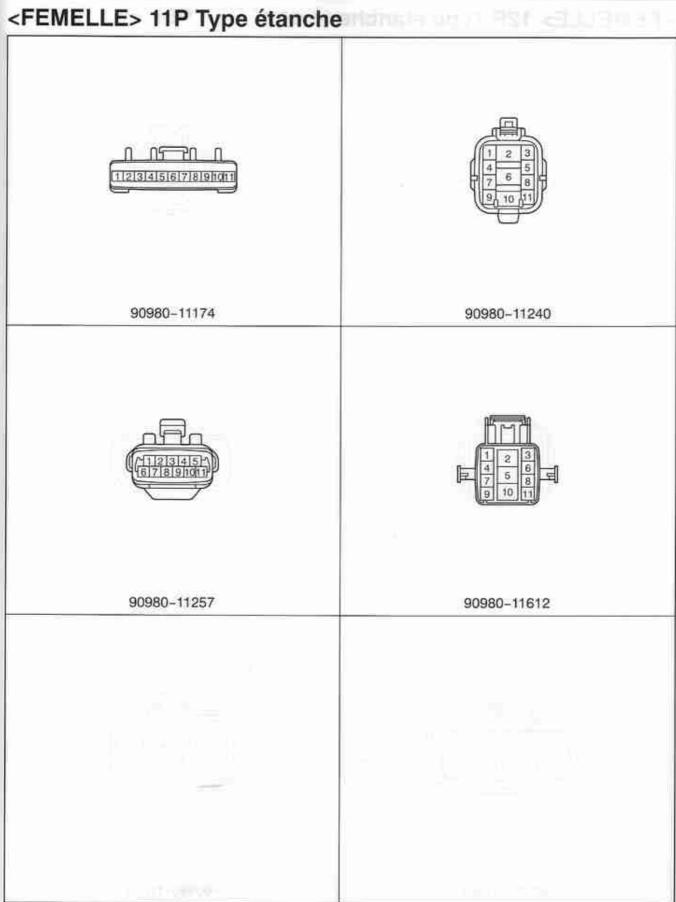


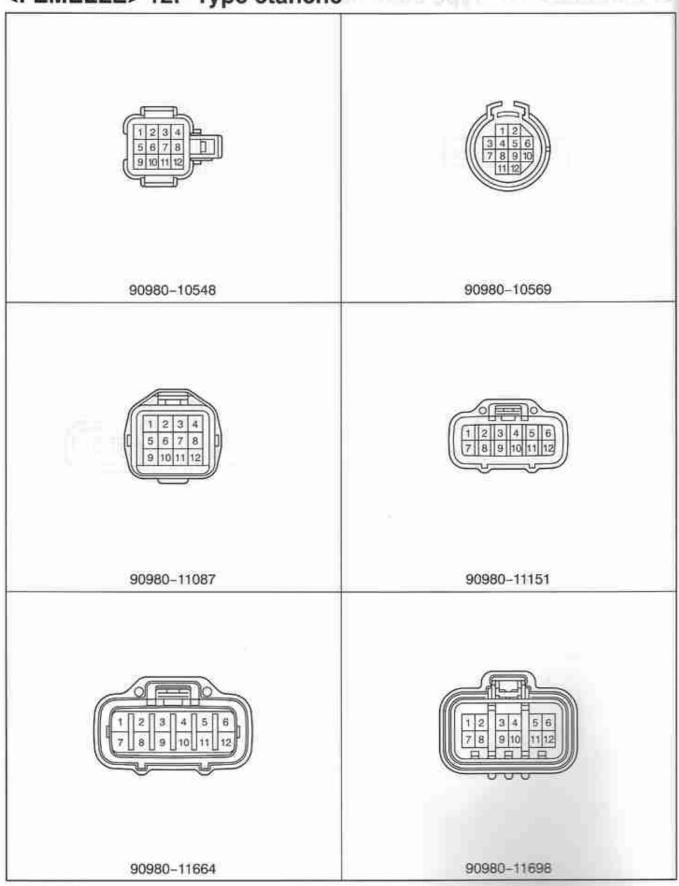


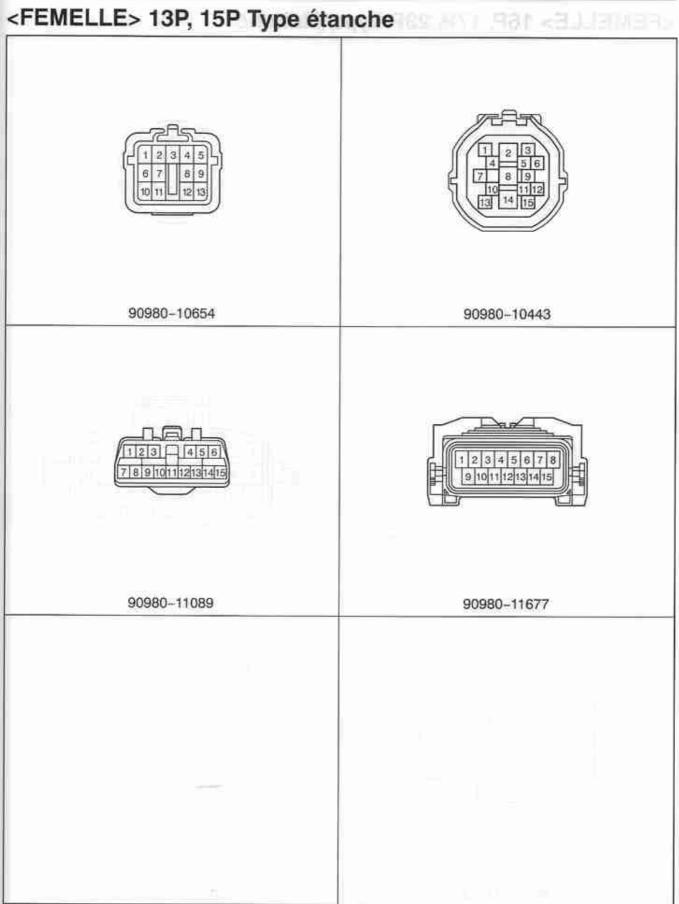


<FEMELLE> 16P, 17P, 23P Type étanche

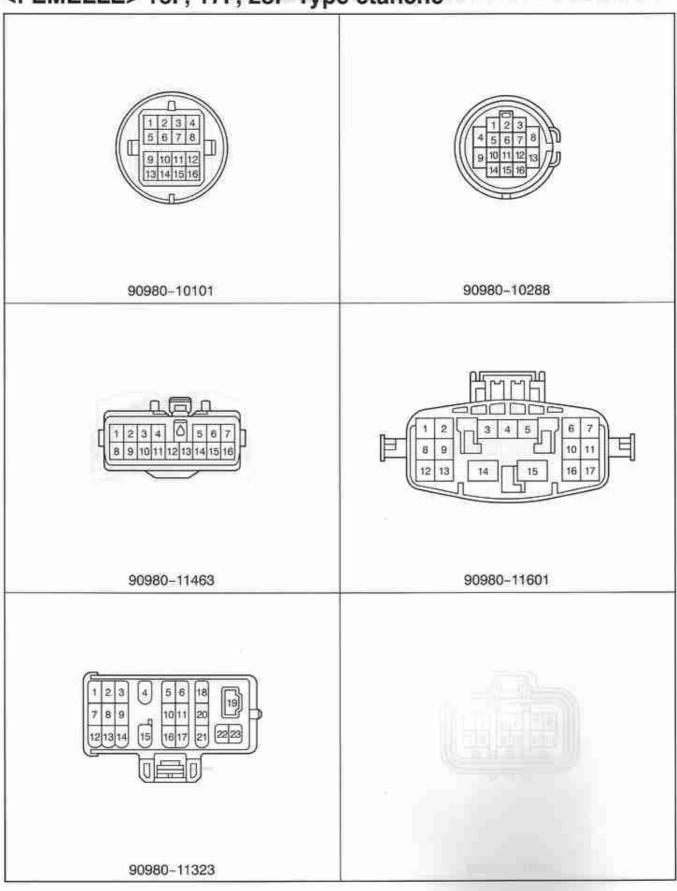

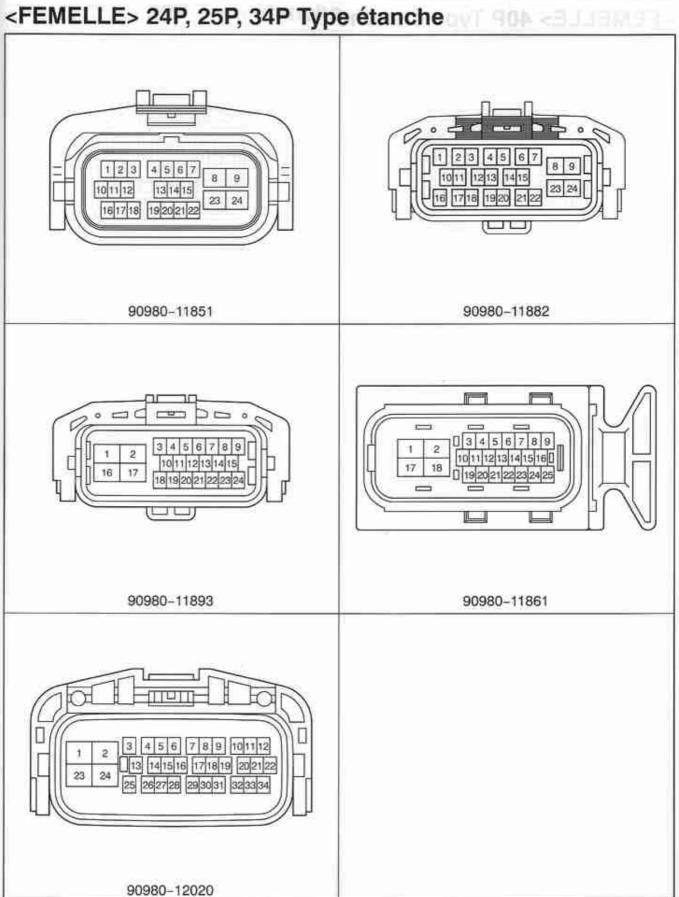

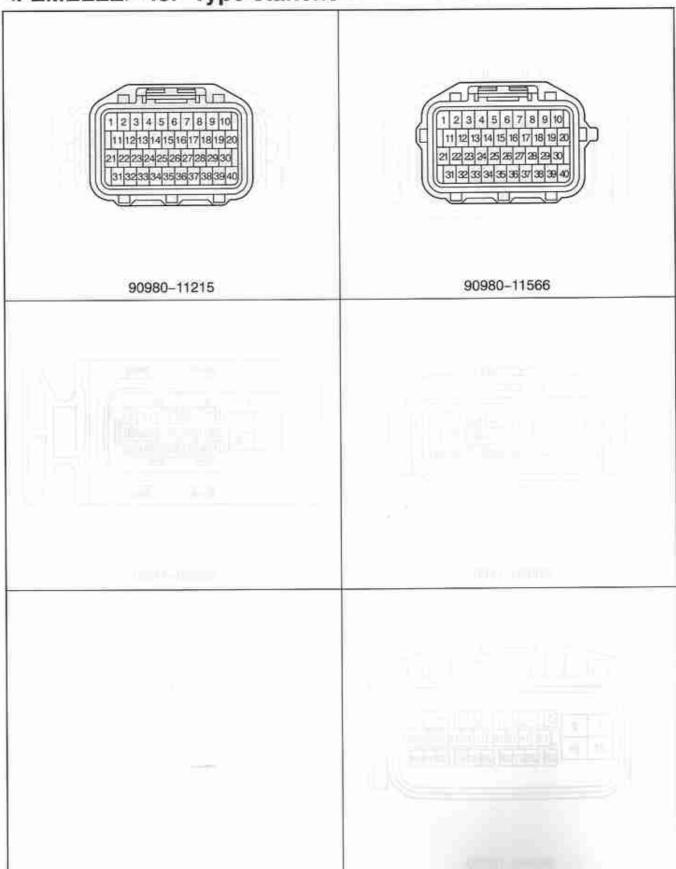

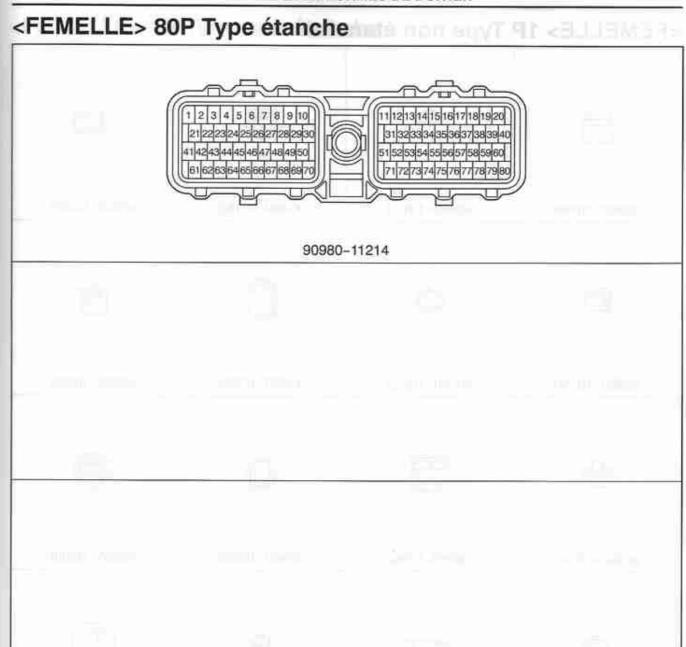

N EMILLEZ II	Type non etan	00	
90980-10165	90980-10179	90980-10183	90980-10229
		1 1	
90980-10250	90980-10252	90980-10254	90980-10332
00000 10343	00000 10350	00080 10363	20080 10308
90980-10343	90980-10359	90980-10363	90980-10398
		4	
90980-10435	90980-10619	90980-10652	90980-10688
90980-10703	90980-10782	90980-10786	90980-10792

	. ypo non otan		
90980-10871	90980-10911	90980-10912	90980-10913
90980-10914	90980-10995	90980-11147	90980-11259
90980-11315	90980-11703	90980-11738	90980-11775
90980-11853	90980-11881	- Land 1995	

\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Type non etail	0110	1
112			
90980-10012	90980-10039	90980-10069	90980-10108
			12
90980-10109	90980-10121	90980-10124	90980-10141
	1 2	12	11,2
90980-10185	90980-10214	90980-10256	90980-10298
		12	
90980-10320	90980-10333	90980-10345	90980-10348
(12)	12		
90980-10355	90980-10357	90980-10362	90980-10385

			12
90980-10423	90980-10425	90980-10426	90980-10465
112	1,2		
90980-10481	90980-10482	90980-10491	90980-10511
		THE	12
90980-10512	90980-10559	90980-10621	90980-10637
90980-10679	90980-10760	90980-10783	90980-10823
	A B		
90980-10825	90980-10835	90980-10850	90980-10855

\1 LIVILLE 21	Type non ctan		
90980-10860	90980-10903	90980-10906	90980-10916
90980-10935	90980-10960	90980-10962	90980-11080
90980-11094	90980-11098	90980-11148	90980-11212
127		12	
9098011227	90980-11278	90980-11306	90980-11369
	112		
90980-11386	90980-11388	90980-11396	90980-11429

	Type hen etan	20-21-2	
1 2		12	
90980-11436	90980-11579	90980-11608	90980-11684
90980-11687	90980-11736	90980-11769	90980-11824
	1 2	12	1 2
90980-11840	90980-11862	90980-11884	90980-11886
	12		
90980-11890	90980-11918	90980-11919	90980-11996
	12	12	
90980-12014	90980-12039	90980-12063	

<FEMELLE> 3P Type non étanche non equit 45 valuables

77 E.III E E E E	Type nen etem	CONTRACTOR	
123	123		123
90980-10056	90980-10070	90980-10072	90980-10111
1 2 3	1 2	2 3	
90980-10143	90980-10189	90980-10216	90980-10228
	23	1 3	123
90980-10232	90980-10234	90980-10258	90980-10365
1123	2 3		123
90980-10420	90980-10428	90980-10464	90980-10483
			90980-10638
90980-10489	90980-10490	90980-10618	90980-10660

CI LIVILLEZ OI	Type non etan		
			123
90980-10704	90980-10747	90980-10784	90980-10908
123	2 3	123	1 2 3
90980-10956	90980-10980	90980-11053	90980-11071
	123	123	2 3
90980-11079	90980-11251	90980-11296	90980-11314
1123	1 2 3		2 3
90980-11336	90980-11387	90980-11471	90980-11485
	123		2 3
90980-11490	90980-11667	90980-11685	90980-11731

VI FIGURE CE O	Type non etan	0.10	
123	123 123		(2)
90980-11764	90980-11777	90980-11880	90980-11938
123			
90980-11987	ann a mana		
			1 19-00mg

THE PROPERTY OF	Type non etan	22020	
1 2 3 4	123	1 2 3 4	1 2 3 4
90980-10002	90980-10127	90980-10142	90980-10171
1 2,3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 1 4
90980-10196	90980-10221	90980-10260	90980-10307
[1]2[3]4]		1 2 3 4	1234
90980-10378	90980-10400	90980-10467	90980-10484
		112	1234
90980-10504	90980-10514	90980-10515	90980-10601
1234	1234	ীৰ্ম্বৰ	1234
90980-10645	90980-10692	90980-10716	90980-10717

	Type non etail	0110	
	12	1234	
90980-10759	90980-10795	90980-10867	90980-10904
12314	1234	1234	
90980-11013	90980-11090	90980-11107	90980-11118
1 2 3 4	1 2 3 4	1234	1234
90980-11136	90980-11187	90980-11313	90980-11398
BAA 1 2 3 4	1234	11234	
90980-11427	90980-11494	90980-11495	90980-11606
2 3 4	1234	1 2 3 4	
90980-11662	90980-11676	90980-11742	90980-11766

	7		
1 2 3 4	1234	1 2 3 4	
90980-11771	90980-11792	90980-11799	90980-11841
12349	12	1 1234	1234
90980-11842	90980-11892	90980-11950	90980-11988
	1 2 3 4	1234	
90980-12017	90980-12018	90980-12019	

90980-10041	90980-10262	90980-10274	90980-10339
90980-10041	90900-10202	90980-10274	90900-10339
	(T2 349)	12 345	12 345
90980-10340	90980-10376	90980-10487	90980-10488
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2234	1 4 2 5 0	10090 10631
90980-10509	90980-10520	90980-10610	90980-10631
H2345	12 345	1 2 345 v	1 2 3
90980-10644	90980-10659	90980-10713	90980-10718
12345	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	2345
90980-10789	90980-10888	90980-10986	90980-11319

	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	22.11.12.2	
102		12345	1 2 3 4 5
90980-11603	90980-11772	90980-11908	90980-11909
12345			
90980-11921			1 1000

VI LIMILLEZ OF	Type non ctan		
1234	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
90980-10004	90980-10029	90980-10173	90980-10224
1 2 3 4 5 6		1 2 3 6	(1123) (4356)
90980-10313	90980-10334	90980-10335	90980-10367
1 2 3 4 5	11213 41516	3456	1 P 2 3 4 5 6
90980-10382	90980-10402	90980-10414	90980-10447
123	1 42 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
90980-10604	90980-10605	90980-10672	90980-10673
1 2 3 6 5	123456	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
90980-10766	90980-10785	90980-10797	90980-10889

	. , , ,		
1 2 34 56		123456	123456
90980-10910	90980-10933	90980-10957	90980-10964
1 2 3 4 5 6	1 0 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
90980-10976	90980-10996	90980-11001	90980-11011
1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	3456
90980-11091	90980-11280	90980-11297	90980-11326
1238 1456	1230	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
90980-11488	90980-11493	90980-11552	90980-11583
123456	123456	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
90980-11616	90980-11617	90980-11697	90980-11778

N EMILLEL OF	Type non clan		
1 0 2 3 4 5 6	123456	1 2 3 4 5 6	123456
90980-11780	90980-11820	90980-11879	90980-11986
1 2 3 4 5 6	4 2 1 4 3 4 6 5	123456	
90980-12012	90980-12056	90980-12067	

Car Attacher States Continued To St	Type non etan		
12 3 4567	1234567	1 2 3 4 5 7	12 E 3 45,6 7
90980-10043	90980-10071	90980-10264	90980-10311
12 3 45 G7	1123 415,617	90980-10729	1234567
90980-10452	90980-10460	90980-10772	90980-11165
1234567	3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
90980-11340	90980-11529	90980-11740	90980-11794
12 45 673			
90980-12060			
		378.	

VI FINITETES OF	Type non etan	7.7.7.	
1234 5678	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
90980-10019	90980-10112	90980-10113	90980-10119
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	11 2 3145678	1 2 3 4 5 6 7 8
90980-10148	90980-10175	90980-10209	90980-10280
12345678	12 3 45878	1 2 3 4 5 6 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
90980-10301	90980-10321	90980-10336	90980-10358
1 2 3 6 7 4 6 5 6 7 8	10 23 4 5678	1 23 45678	1 2 3 4 5 6 7 8
90980-10404	90980-10419	90980-10431	90980-10449
12 345	34 5 67 8	1 2 3 4 5 6 7 8	12 U3 45678
90980-10463	90980-10517	90980-10523	90980-10799

	Type non etan	0.10	
90980-10877 90980-11439	90980-10926	90980-11092	90980-11130
TO AND THE PROPERTY OF THE PRO	C THE COURT OF STREET	The fact of the control of the contr	- Committee - Hard State
11 2 34 5 6 7 8	3 4 5 6 7 8	1 0 2 3 4 5 6 f 7 8	1 2 2 3 4 5 6 7 B
90980-11279	90980-11321	90980-11354	90980-11362
12/3/456/78	12345678	11 12 13 45 6 7 6 1 1 5 6 6 7 6 1 1 5 6 6 7 6 1 1 5 6 6 7 6 1 1 5 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8
90980-11397	90980-11459	90980-11533	90980-11615
1 A B 2 3 4 5 6 7 8	12345678	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 8 7 8
90980-11630	90980-11633	90980-11686	90980-11701
90980-11989			

<1 CIVICLES 31	Type non etail	····	
12 34 5677,89 90980-10045	90980-10133	90980-10152	1 2 3 4 5 7 8 9 9
90300-10040	30900-10133	30300-10132	30300-10200
112 34 56,7,89	1 2 3 4 5 6 7 8 9	12 3 4 5 6 7 8 9	12 34 67 5 819
90980-10318	90980-10386	90980-10536	90980-11277
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	112 1 3 456789
90980-11302	90980-11479	90980-11535	90980-12026
	N.IIIIA		ACE PAN

STEINTELE TOP Type Holl etailche			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 0 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
90980-10158	90980-10159	90980-10177	
112 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12345678910	
90980-10282	90980-10294	90980-10302	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12 34 56 7 8 9 10	123 45 678 910	
90980-10304	90980-10322	90980-10377	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12 34 5678910	
90980-10469	90980-10528	90980-10669	

<peinielle> TOP Type non etanche</peinielle>			
1 U 2 3 U 4 F 5 Å 6 Å 7 8 Å 9 Å 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 A B 8 910	
90980-10721	90980-10801	90980-10822	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	102 304 59607809910	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
90980-10862	90980-10965	9098010993	
1 2 a 3 4 5 6 7 8 9 10	12345678910	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
90980-10997	90980-11116	90980-11276	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	8 1 2 3 4 B 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
9098011366	90980-11450	90980-11527	

- Line Level 1911 Type Herricanone			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12345	1 2 3 4 5 0 6 7 8 9 10	
90980-11537	90980-11581	90980-11614	
1 2 1 3 A B 4 1 5 6 7 8 9 10	12345678910	1 2 g 3 4 5 6 7 8 9 10	
90980-11642	90980-11657	90980-11781	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	112345	
90980-11817	90980-11923	90980-11924	
90980-11948	90980-12008		

<penicles etaniche<="" non="" th="" tip="" type=""></penicles>			
12 345 67(8)93011	3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11	
90980-10319	90980-10337	90980-10338	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 0 2 0 3 4 0 5 4 0 5 7 2 8 9 2 10 0 11	
90980-10450	90980-10537	90980-10723	
123456 789 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011	
90980-10727	90980-10781	90980-10830	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	10203 405 405 607 8 9 9 100 11	12 34 567891d11	
90980-10873	90980-10966	90980-11041	

12 34 567891011	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 PP 2 3 4 5 6 7 8 9 h011
90980-11083	90980-11539	90980-12003

The state of the s		
7 8 9 101112	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	123,456789,101112
90980-10006	90980-10150	90980-10153
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90980-10303	90980-10351	90980-10372
123 456789 101112	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90980-10397	90980-10406	90980-10408
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90980-10421	90980-10432	90980-10524


123456789101112	123 456789 101112	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90980-10565	90980-10632	90980-10658
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90980-10714	90980-10724	90980-10725
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	[1 2 3] [4 5] 6 7 8 9 10 1 12	1 2 5 6 7 B 9 10 1112
90980-10743	90980-10803	90980-10879
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	10203 456	1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 10 0 11 0 12
90980-10932	90980-10967	90980-10968


STEMPLE 121 Type non etanone		
123456 789101112	123,45,67,89,100,112	1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
90980-10973	90980-11121	90980-11129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90980-11311	90980-11408	90980-11424
(FI218) 4156171819 H011112 C	1 2 3 4 B 5 6 7 8 9 10 11 12 B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90980-11453	90980-11475	90980-11531
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1213 41516171819 101112	1213 41516171819 101112
90980-11626	90980-11649	90980-11656


	oc mon otamono	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90980-11661	90980-11693	90980-11720
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	A B 123456
90980-11782	90980-11847	90980-11867
789101112	123456 123456 23454 78914112	1 2 3 4 5 6 2 5 5 5 7 8 9 hd; 11 2
90980-11869	90980-11871	90980-11873
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011112	
90980-11947	90980-12032	


	o mon etamone	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	123 456 78910111213	1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
90980-10033	90980-10062	90980-10132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
90980-10324	90980-10480	90980-10805
1123456 789101123	1123456 7891011123	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213
90980-11114	90980-11115	90980-11199
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213	12 345 678910111213	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9098011350	90980-11394	90980-11478


TENTELEZ TOT TYP	oc non ctanene	
123 45 678910111213	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	123 45 678910111213
90980-11542	90980-11604	90980-11695
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
90980-11714	90980-11827	90980-11848
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
90980-11952	90980-12007	90980-12027
101.0650		

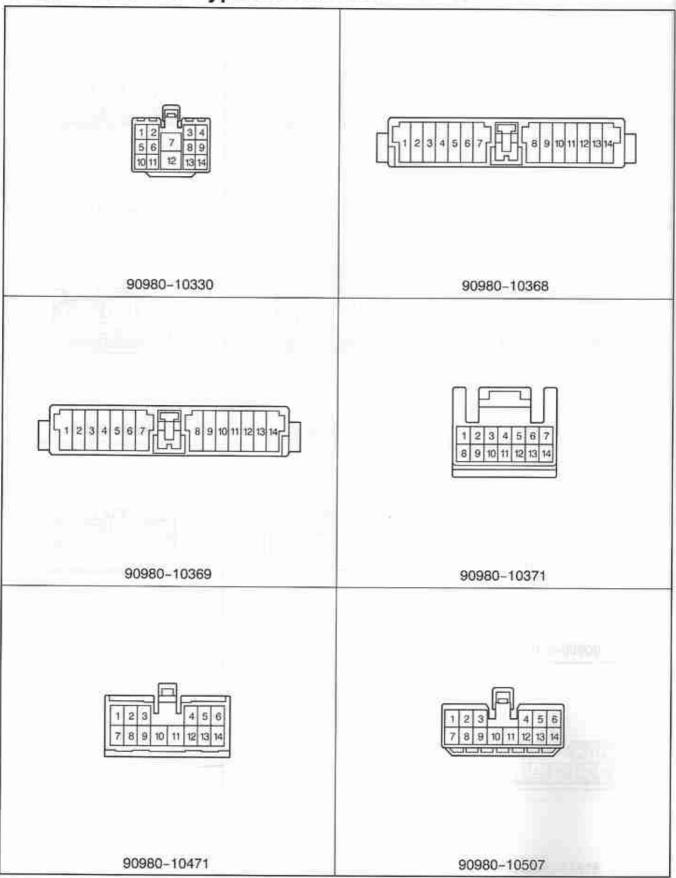


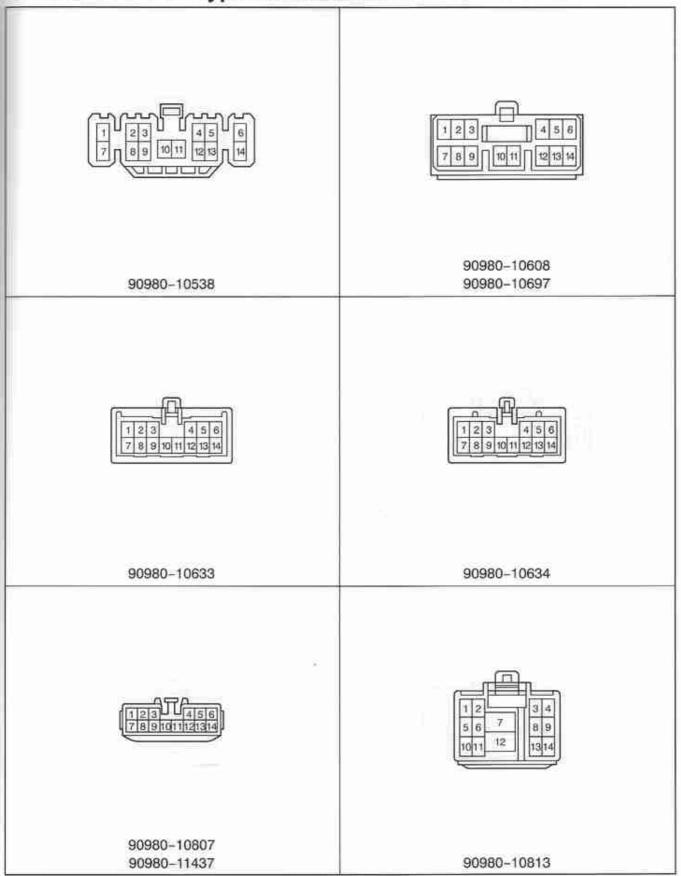

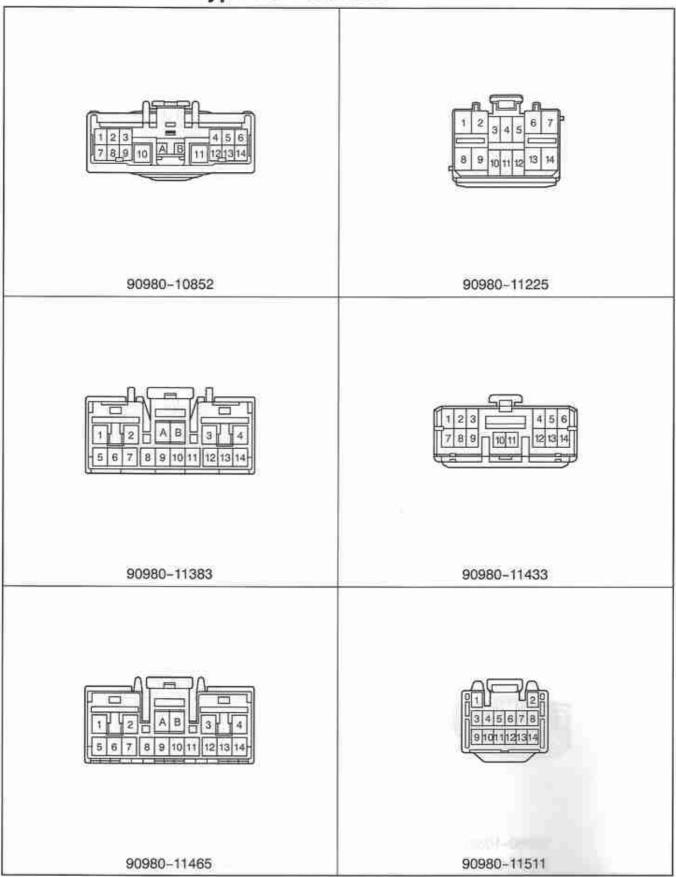


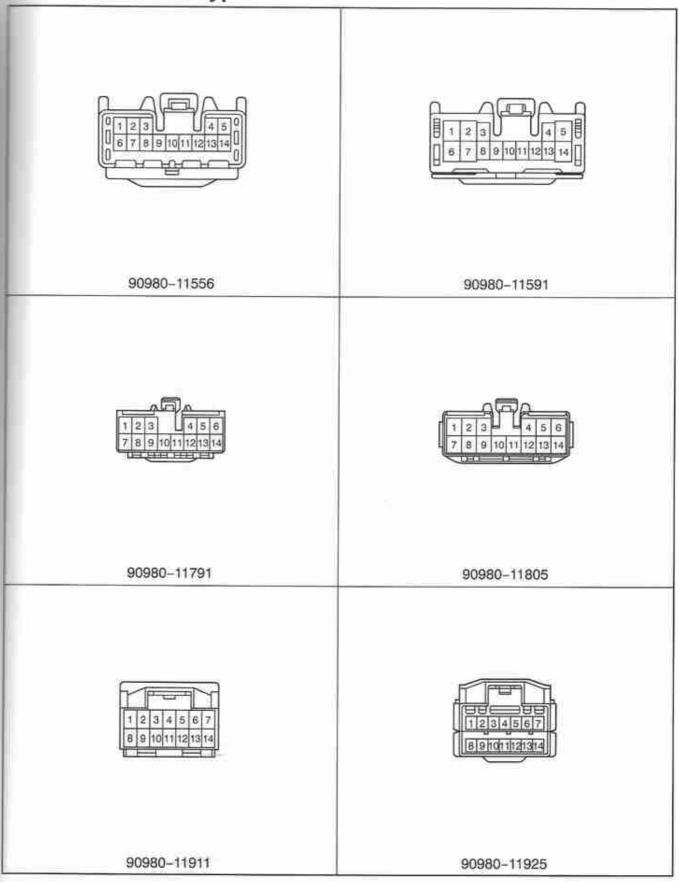

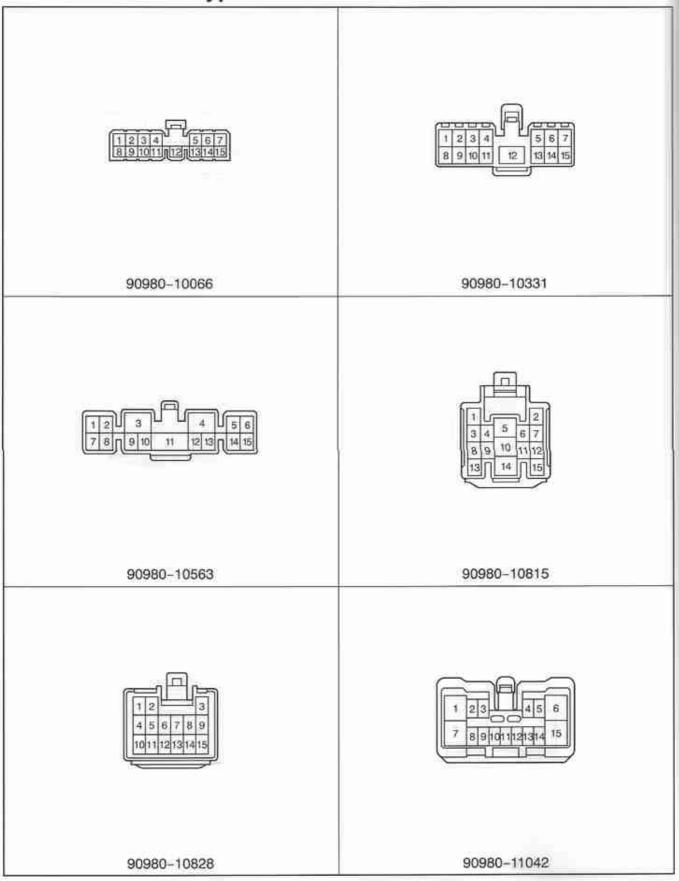


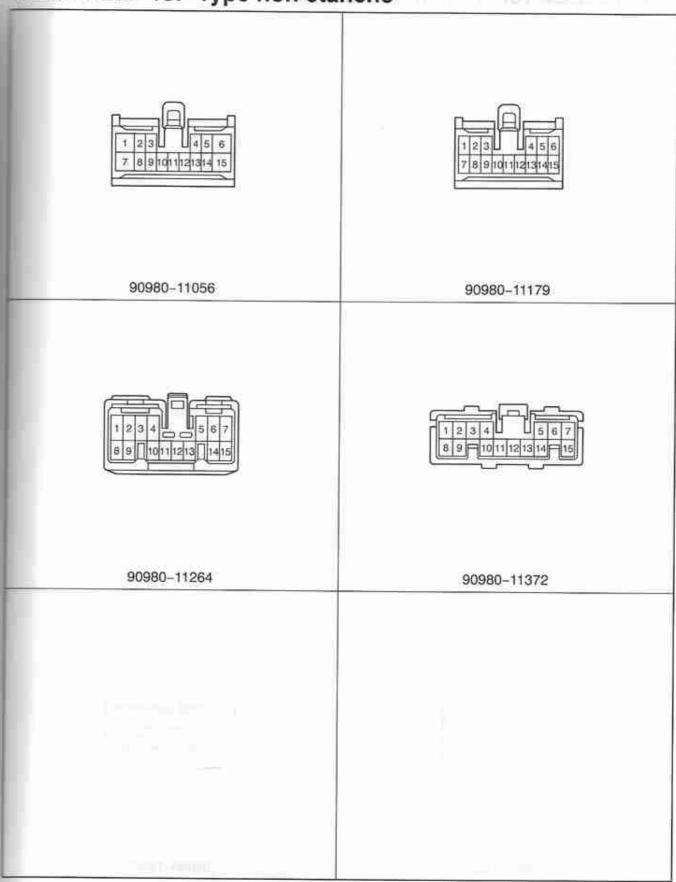



CI LIVILLEZ TOP Type Horreta	licite
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011112 1314 1516	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 1 13 14 15 16
90980-10008	90980-10028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 16 14	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
90980-10454	90980-10486
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
90980-10522	90980-10525

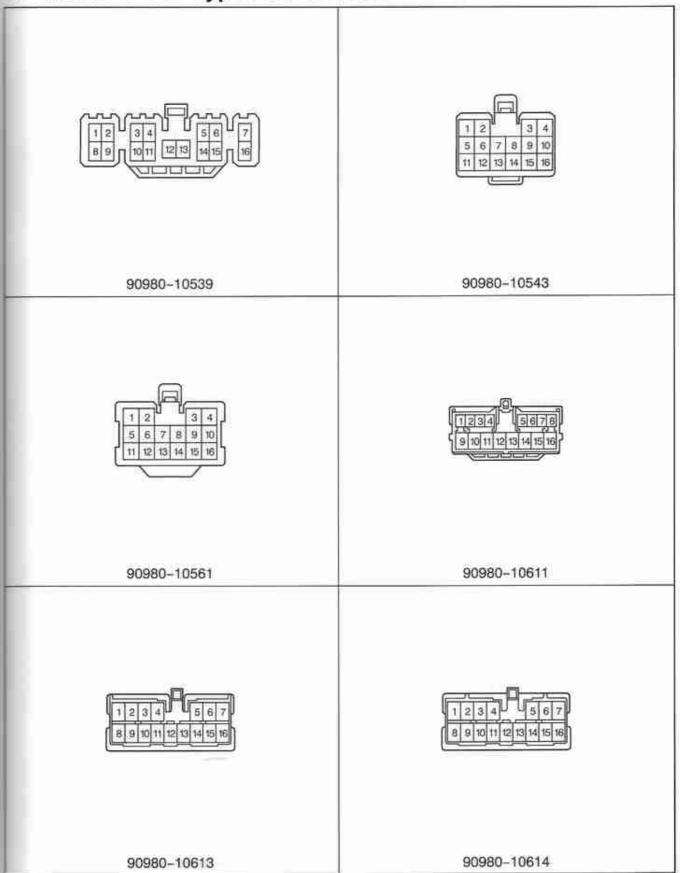



<femelle> 16P Type non etanche</femelle>		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	
90980-10635	90980-10636	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	12345678	
90980-10740	90980-10764	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	12 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 16	
90980-10809 90980-11445	90980-10848	

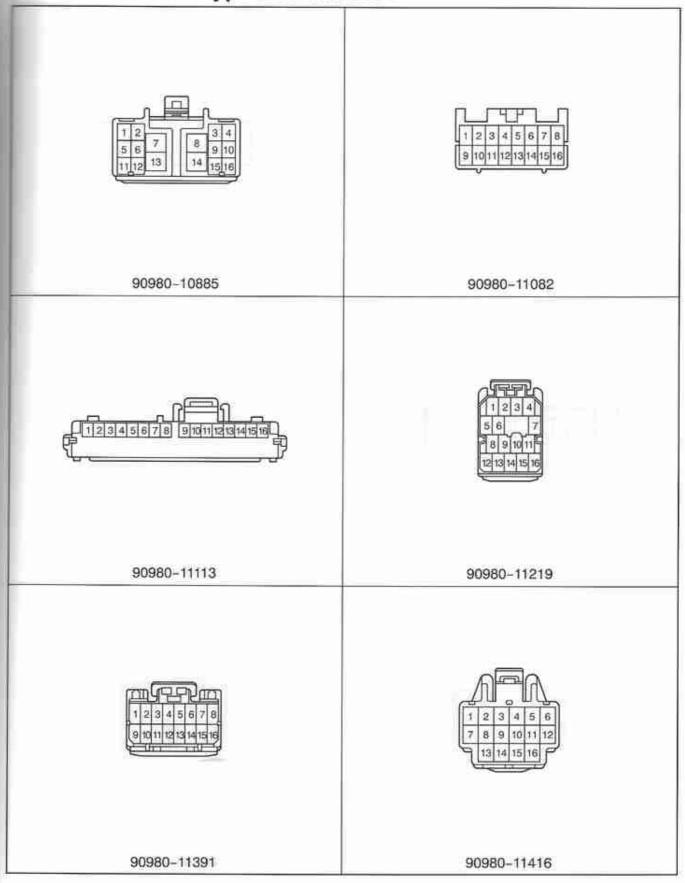

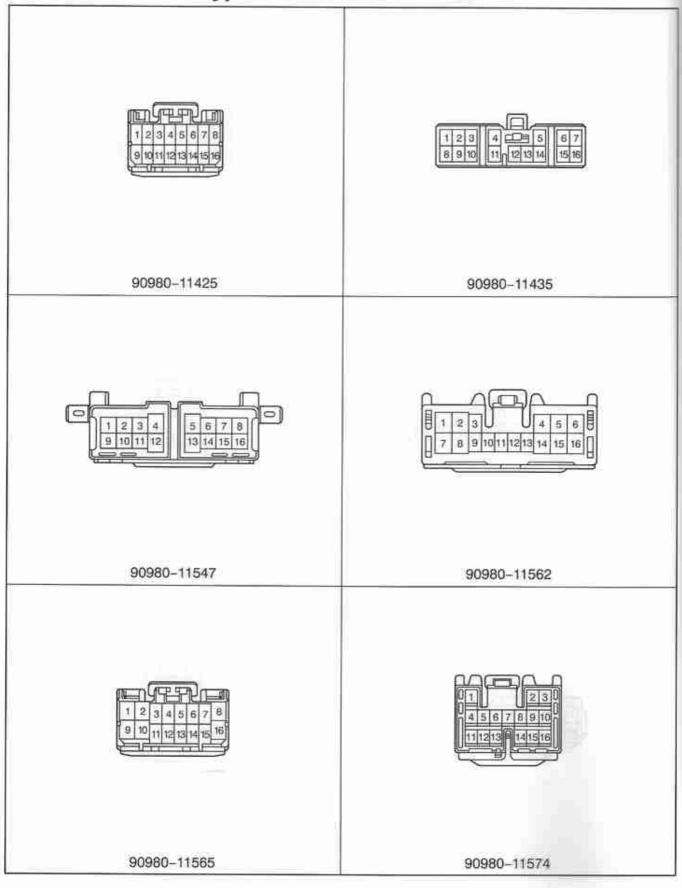


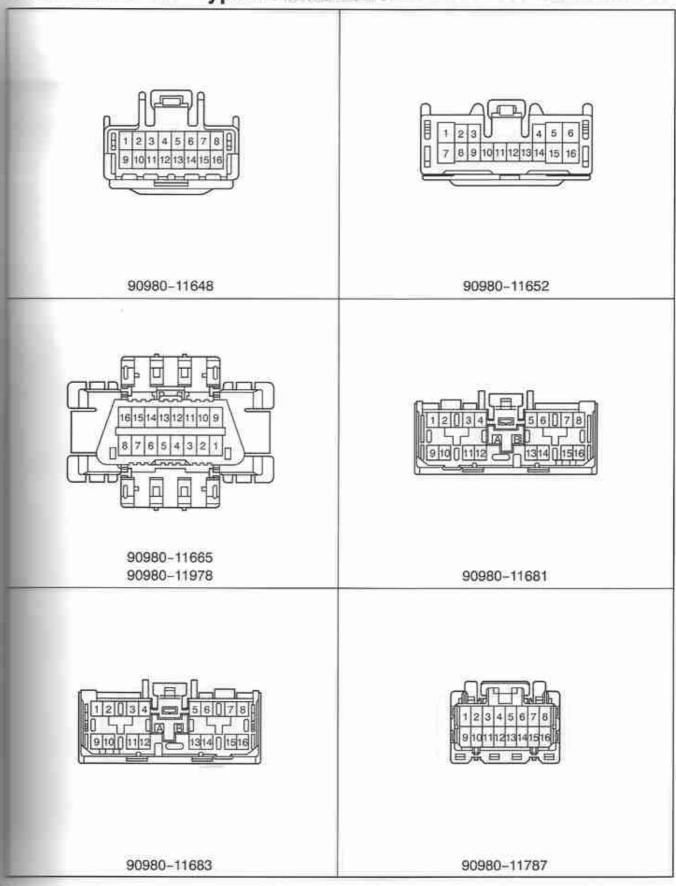


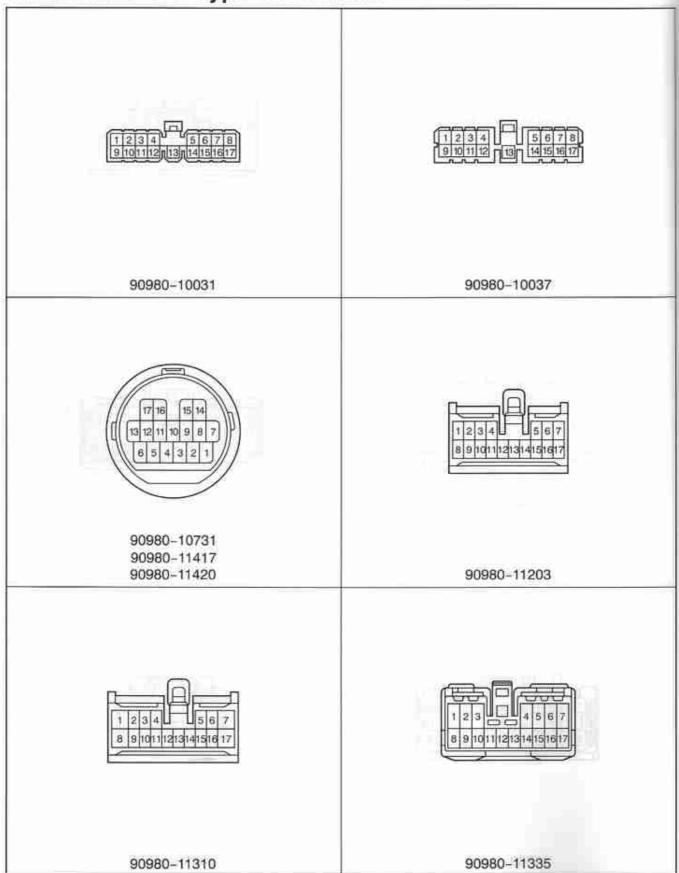


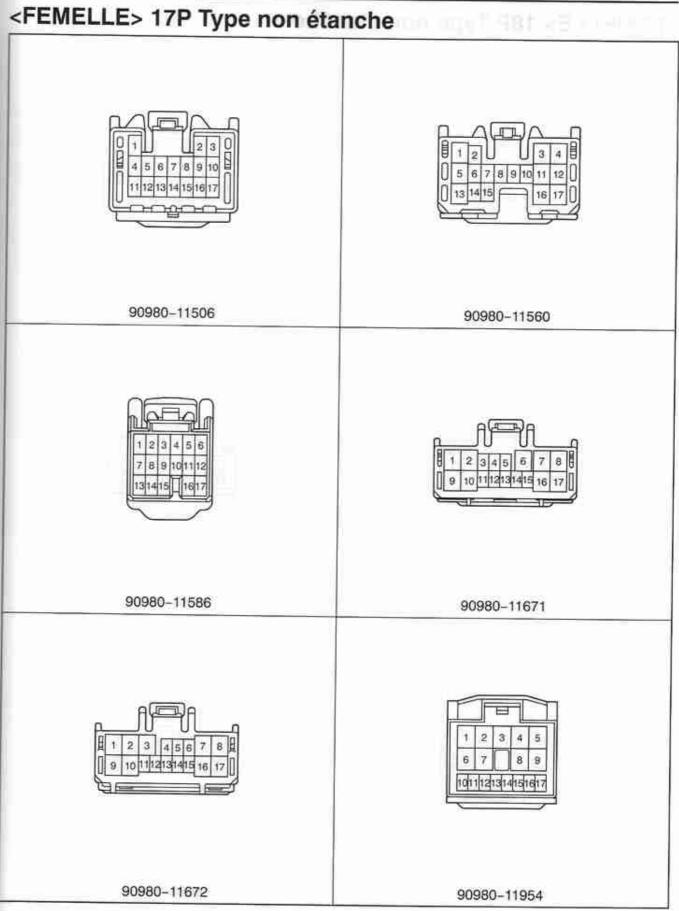


<FEMELLE> 18P Type non étanche que sque 9

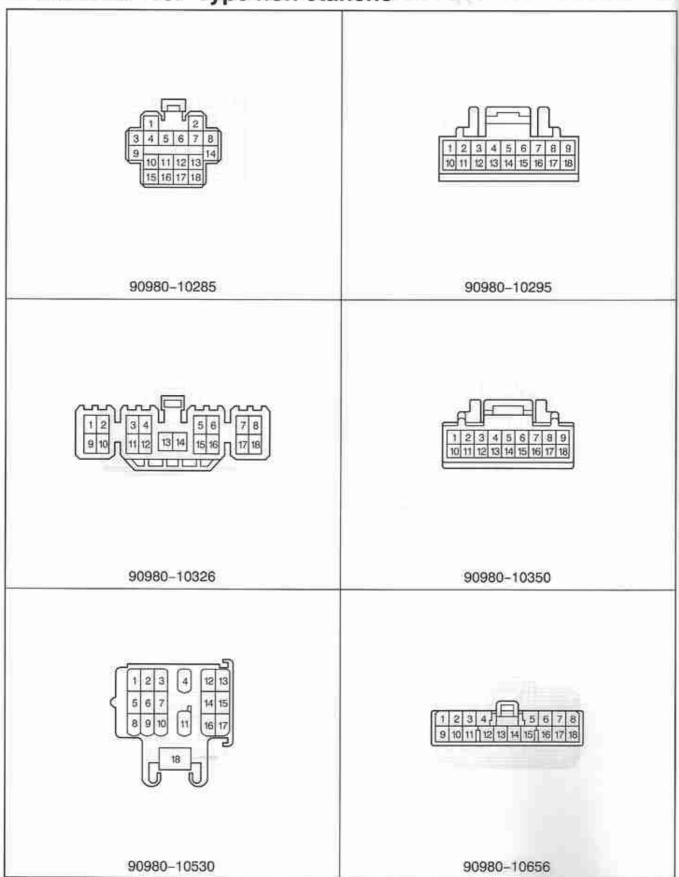


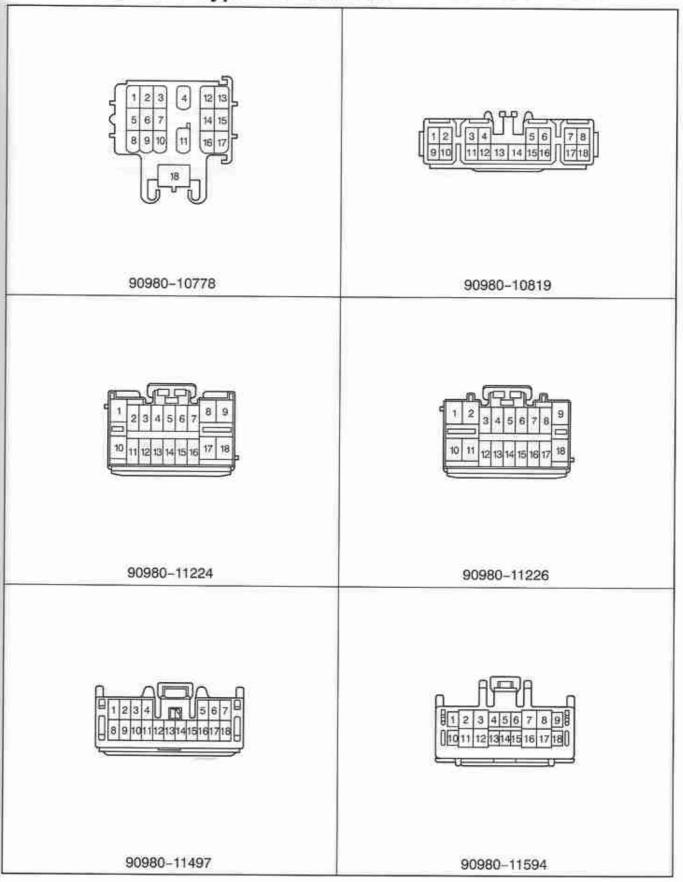


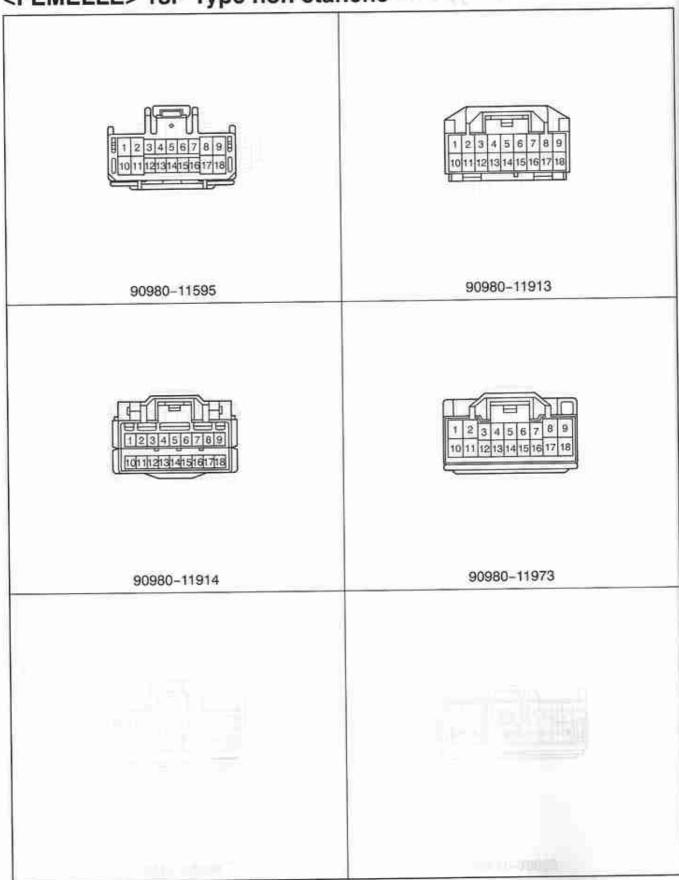


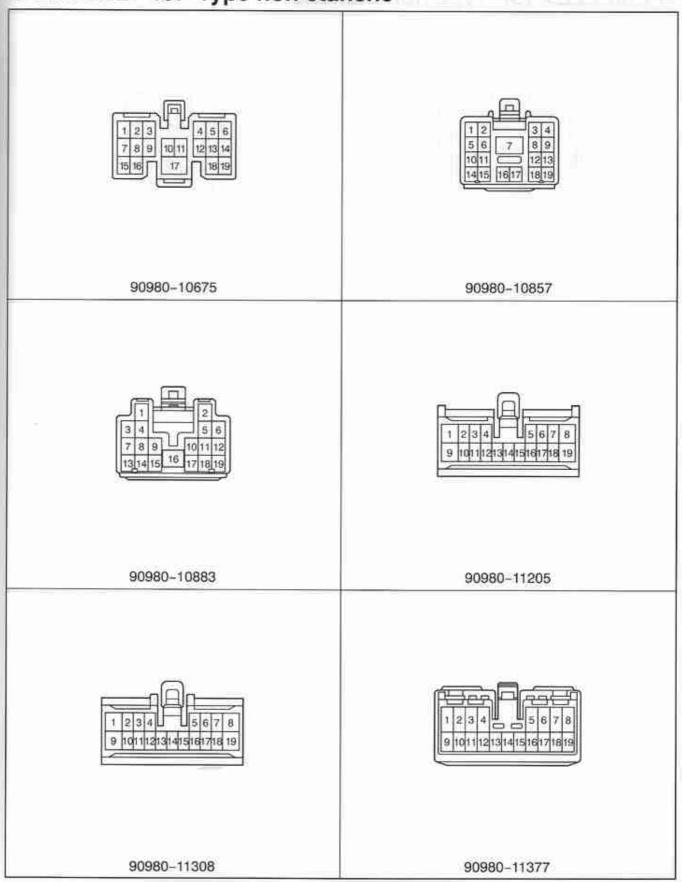


<penielle> 19P Type non eta</penielle>	liche
0 1 2 3 4 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 4 151 6 17 18 19
90980-11571	90980-11955

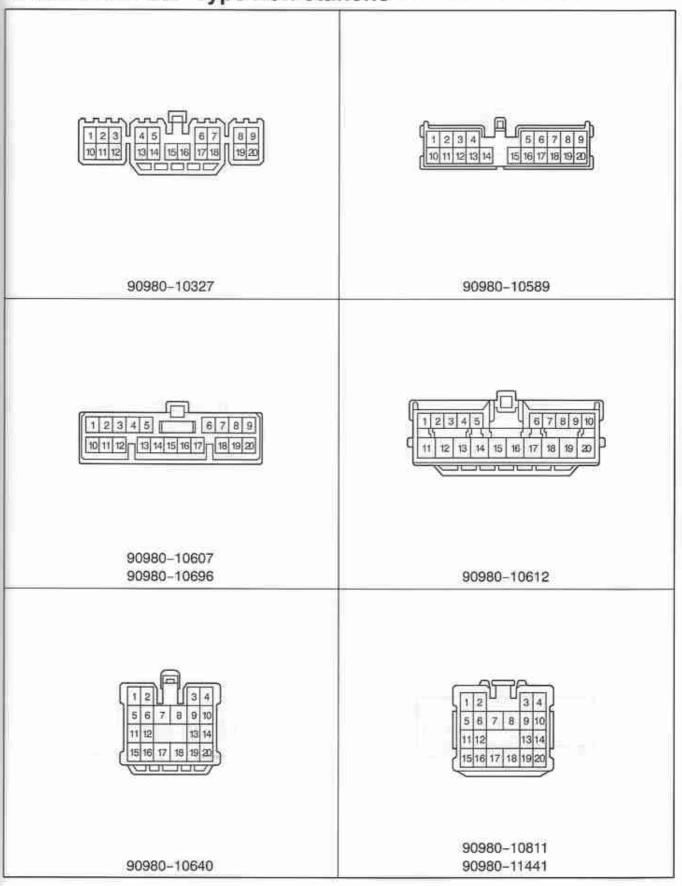


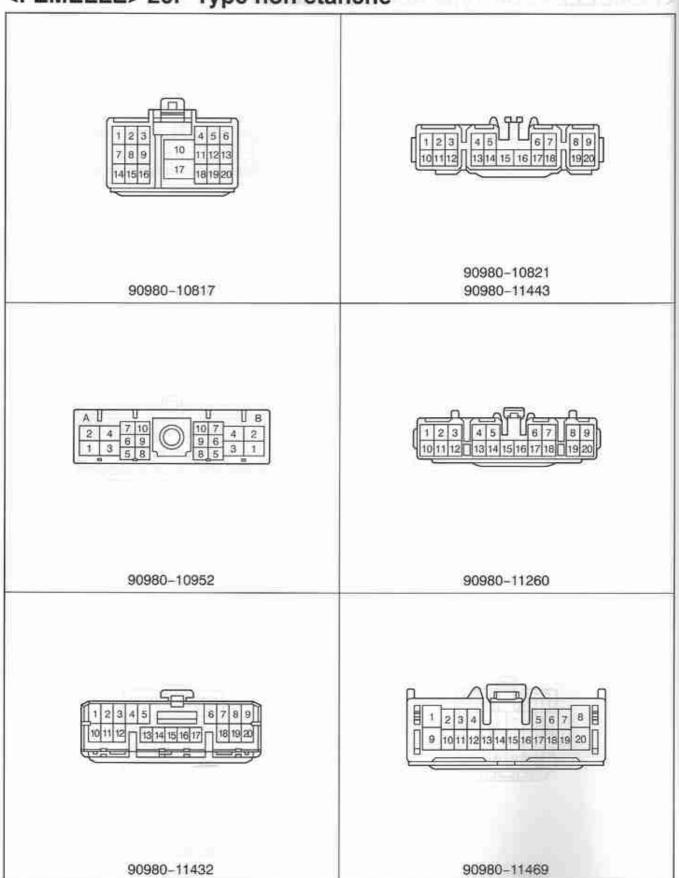


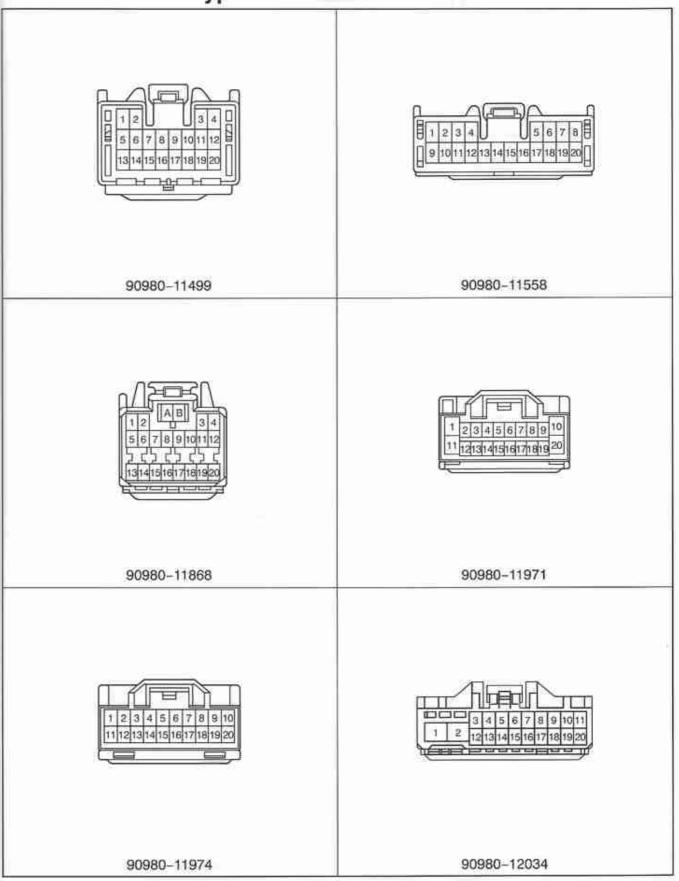



<femelle> 20P Type non étai</femelle>	iche an aqvi sioni cabalimang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213141516171819 20	
90980-12038	

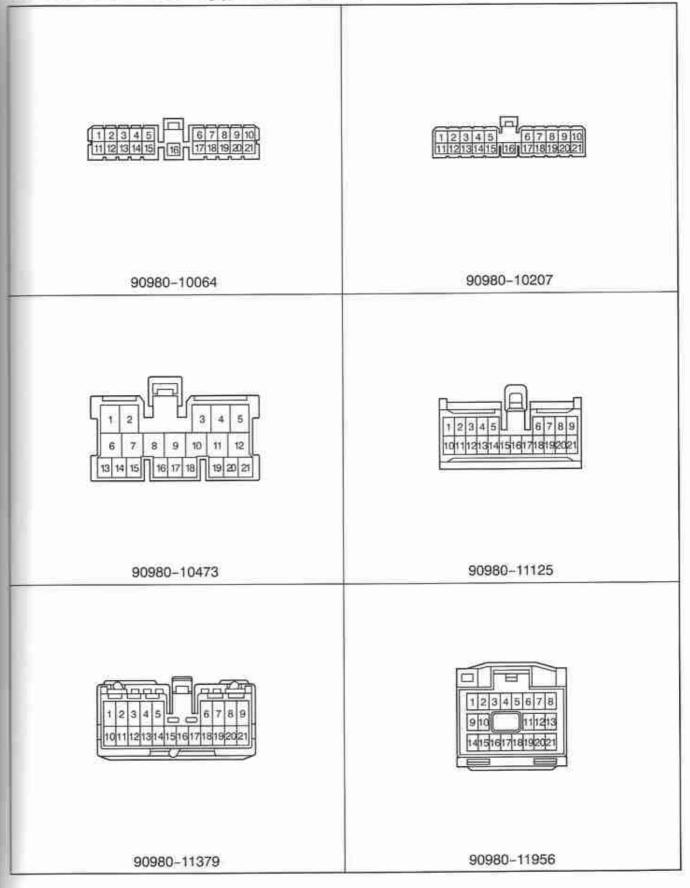


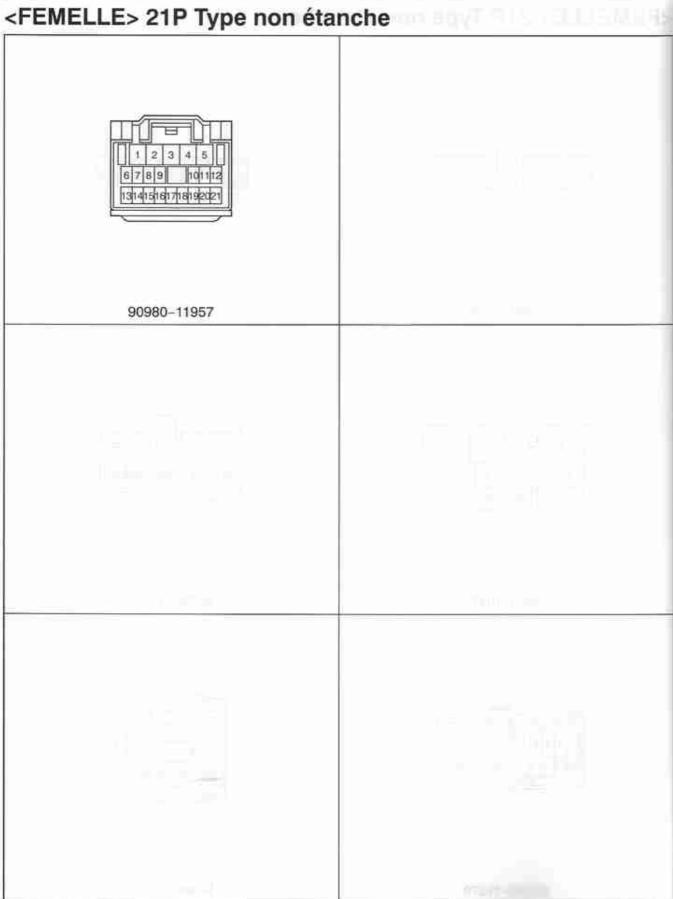


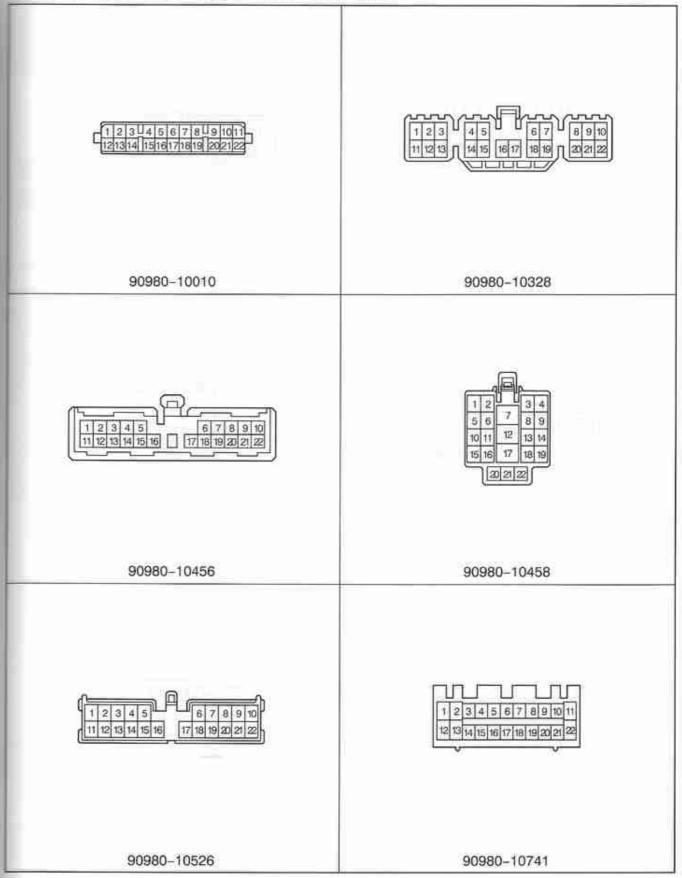


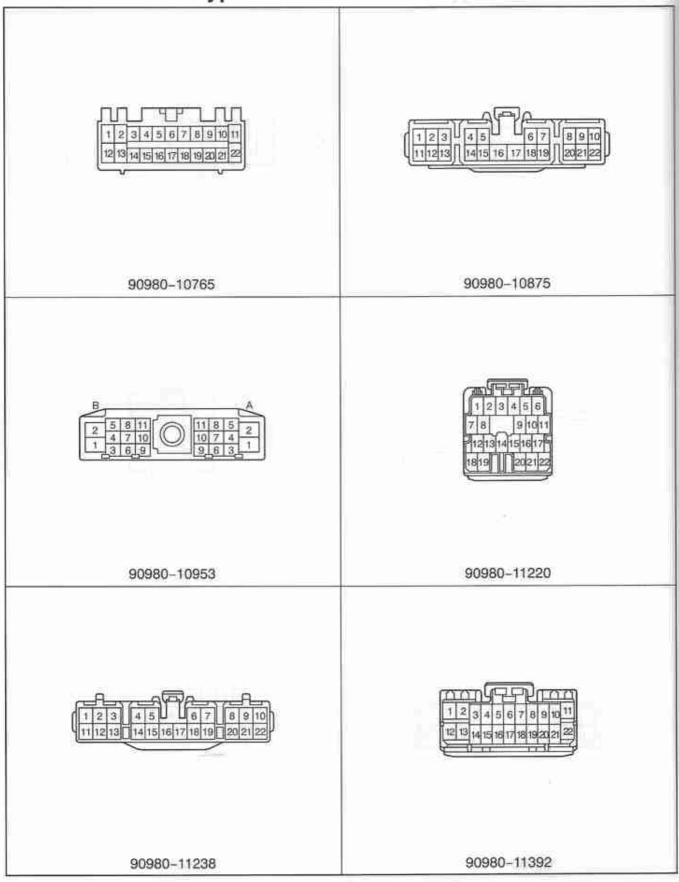

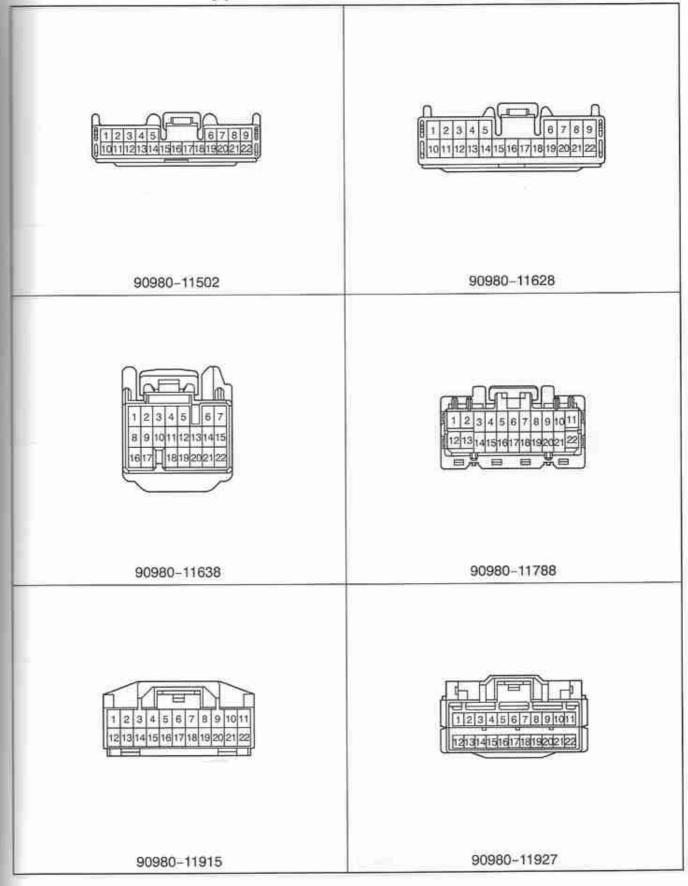


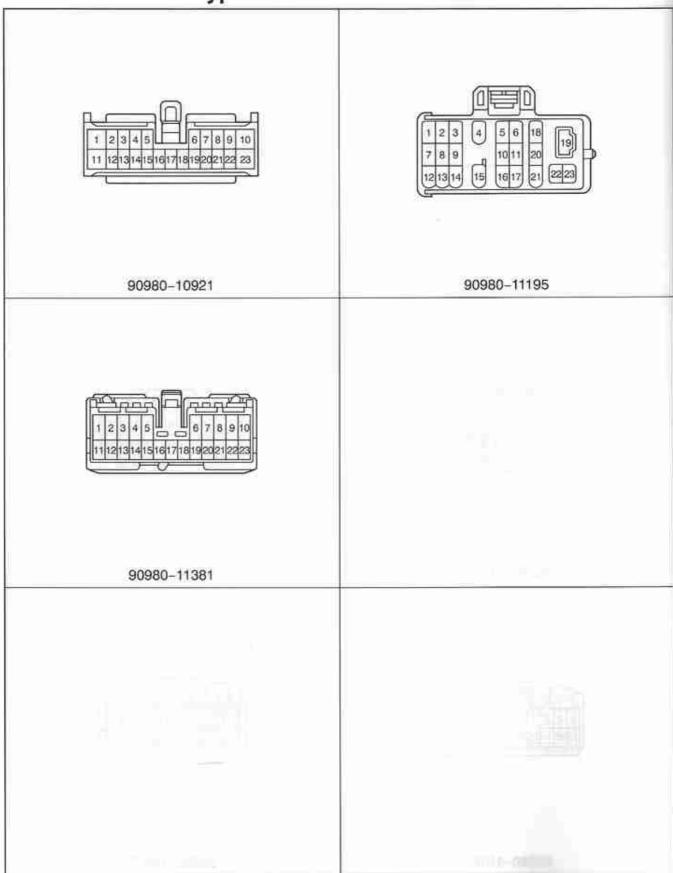

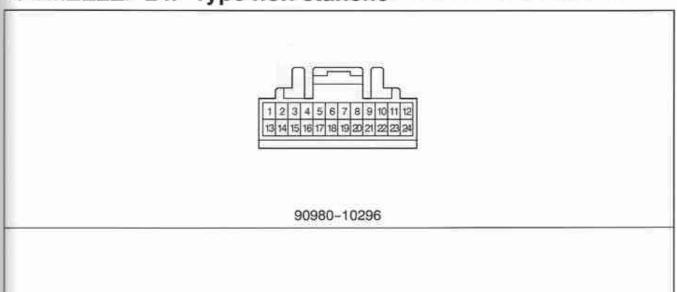


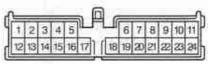

90980-10585

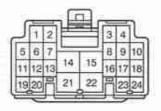


90980-10881

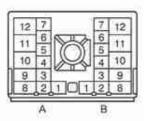





90980-11476

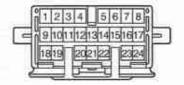


90980-11509

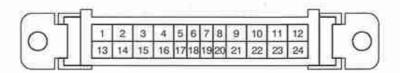


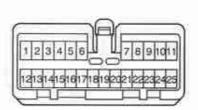


90980-11043

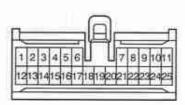


90980-11055

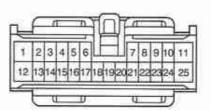



90980-11058

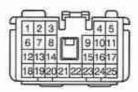


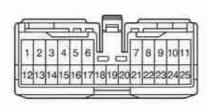


90980-11404

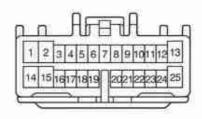

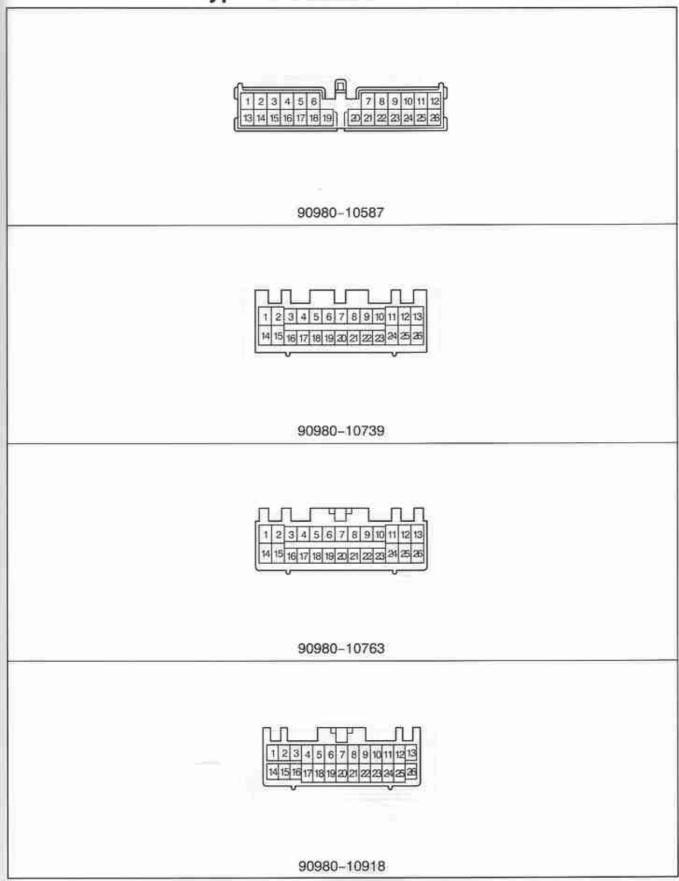


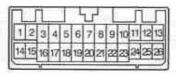


90980-10925

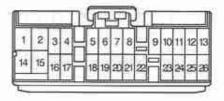


90980-11234

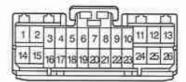


90980-11390

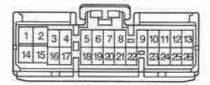


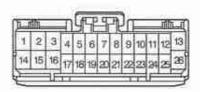

90980-11422

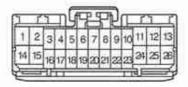


90980-11423

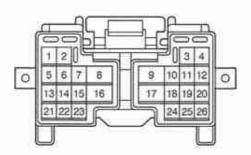


90980-11611




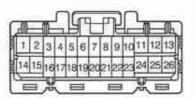

<FEMELLE> 27P, 28P Type non étanche

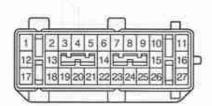


90980-11670

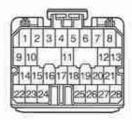


90980-11218




90980-11637

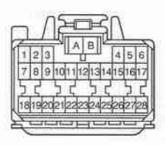


<FEMELLE> 31P, 34P, 38P Type non étanche

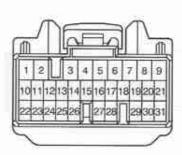


90980-11421

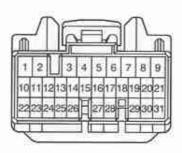


90980-11935

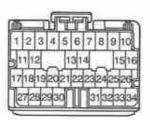


90980-11221

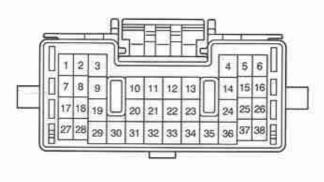


<FEMELLE> 40P, 43P Type non étanche

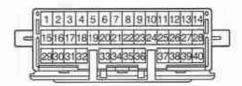


90980-11508

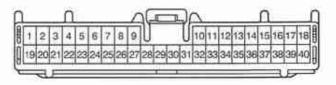



90980-11618

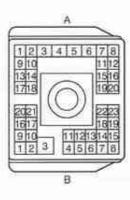


<FEMELLE> 49P, 55P, 83P Type non étanche

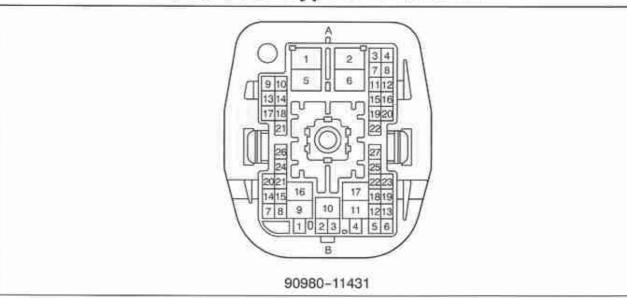

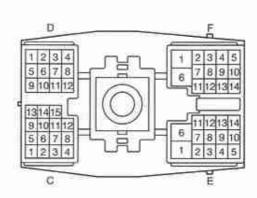

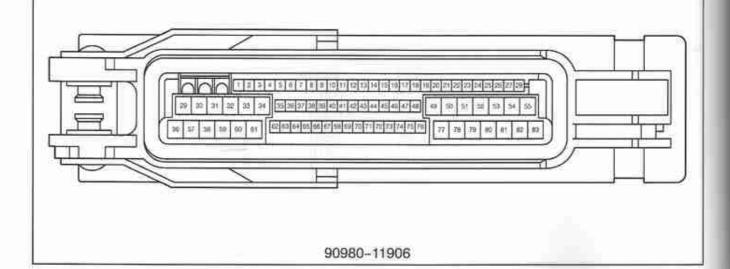

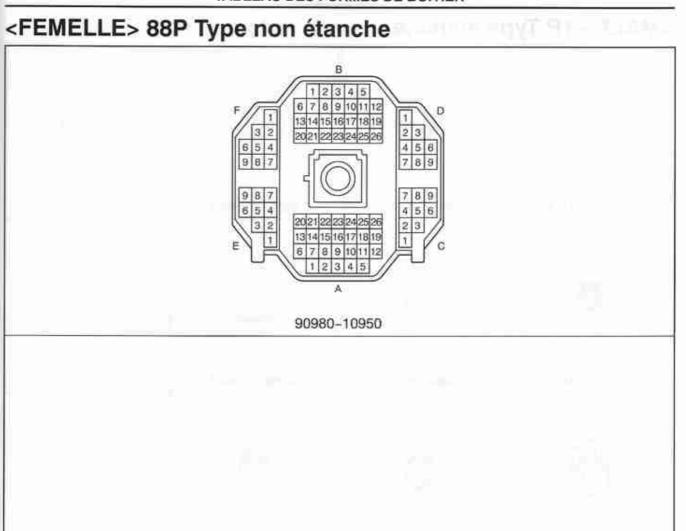

<MALE> 1P Type étanche

NIALES II TYP			
90980-10114	90980-10200	90980-10240	90980-10246
Ō			
90980-10438	90980-10836	90980-10892	90980-10982
90980-11006	90980-11183	90980-11270	90980-11962

<MALE> 2P Type étanche

			32
21	1 2	90980-10156	
90980-10091	90980-10122	90980-10412	90980-10192
			21
90980-10242	90980-10374	90980-10495	90980-10497
	90980-10555	2 1	
90980-10533	90980-10707	90980-10566	90980-10571
			(2†))
90980-10575	90980-10580	90980-10582	90980-10592
	90980-10625		2 1
90980-10594	90980-10788	90980-10665	90980-10838

<MALE> 2P Type étanche

(Z))			
90980-10842	90980-10886	90980-10898	90980-10900
21		21	
90980-10927	90980-10948	90980-10959	90980-10970
21		21	
90980-11002	90980-11004	90980-11008	90980-11029
	2 1		
90980-11031	90980-11050	90980-11069	90980-11072
21			
90980-11073 90980-11074	90980-11137	90980-11141	90980-11155

<MALE> 2P Type étanche

(21) (21)		21	271
90980-11168	90980-11188	90980-11236	90980-11247
90980-11249	90980-11254	90980-11272	90980-11303
231	21		
90980-11322	90980-11409	90980-11447	90980-11466
		21	
90980-11486	90980-11789	90980-11854	90980-11863
90980-11865	90980-11901	90980-11945	- 1 000

<MALE> 3P Type étanche

SITING TO THE			
90980-10093	90980-10190	90980-10199	90980-10235
30360-10033	90900-10190	90900-10199	90900-10233
90980-10244	90980-10248 90980-10347	90980-10394 90980-10444	90980-10492 90980-10493 90980-10774 90980-10787
90980-10500	90980-10553 90980-10577 90980-10777	90980-10682	90980-10689
90980-10698	90980-10840	90980-10944	90980-11015
2 1 13		1 3 2	321
90980-11044	90980-11131	90980-11160	90980-11169

<MALE> 3P Type étanche

90980-11244 90980-11295 90980-11407	90980-11293	90980-11341	90980-11348
(321) (A)			
90980-11607	90980-11622	_	
			- - pa

<MALE> 4P Type étanche

	oc ctarroric		
2 1 4 3	2143		
90980-10094	90980-10139	90980-10202	90980-10217
			2 1 1 4 0 3
90980-10475	90980-10510 90980-11076	90980-10590	90980-10648
2 1 4 3	21 4 3	90980-10751	2 1 4 3
90980-10662	90980-10749	90980-10768	90980-10868
(<u>21</u>)	2 1 4 3	2 1 4 3	2 1 4 3
90980-10941	90980-10989	90980-11027	90980-11035
	2 1 4 3	21 4 3	2 1 4 3
90980-11063 90980-11064	90980-11122	90980-11138	90980-11177

<MALE> 4P Type étanche

	oc oldilollo		
90980-11262 90980-11328	90980-11268	90980-11287	90980-11291
90980-11929			

<MALE> 5P Type étanche

CIVIALES OF TYP	o ctarione	TOTAL DESIGNATION OF THE	
90980-10161 90980-10647	90980-10392	90980-10557 90980-10570	90980-10642
90980-10709	90980-10945	90980-11021	90980-11078
90980-11181	90980-11412	90980-11598	90980-11689
	2		

<MALE> 6P, 7P Type étanche


CIVIALLY OF, 71	Type ctarione	3-01-	
90980-10194	90980-10477	90980-10596	90980-10650 90980-10984
90980-10987	90980-11033	90980-11193	90980-11196
90980-11267	90980-11289	90980-10627	90980-10930
90980-11171			

<MALE> 8P, 9P Type étanche


NIALLS OF, SE Type etalicile		
2 1 5 4 3 8 7 8	4 3 2 1 8 7 6 5	23 1 5 6 7
90980-10204	90980-10890	90980-10894
4 3 2 1 8 7 6 5	4 3 2 1 8 7 6 5	2 3 1 5 6 7
90980-10896	90980-11241	90980-11460
3 2 1 6 5 4 9 8 7	(9a76s4321)	3 2 1 6 5 4 9 8 7
90980-10379	90980-10677	90980-10775
(1987854321))	[3]817161514131211	
90980-10826	90980-11191	

<MALE> 11P, 12P, 13P, 15P Type étanche

NIVIALE / TIT, 12F, 13	NIALES TIP, 12P, 13P, 13P Type etanche				
	3 2 1 5 6 7 11 10 9	[5]4]3]2]1] httg9[8]7[6]			
90980-11173	90980-11239	90980-11256			
3 2 1 6 5 7 11 9	2 1 6 5 4 3 10 9 8 7	4 3 2 1 8 7 6 5 121110 9			
90980-11609	90980-10568	90980-11086			
5 4 3 2 1 9 8 7 6 13 12 11 10	3 2 1 6 5 4 9 8 7 1211 10 15 14 13	1615141 1312111 151413121110918171			
90980-10653	90980-10442	90980-11088			

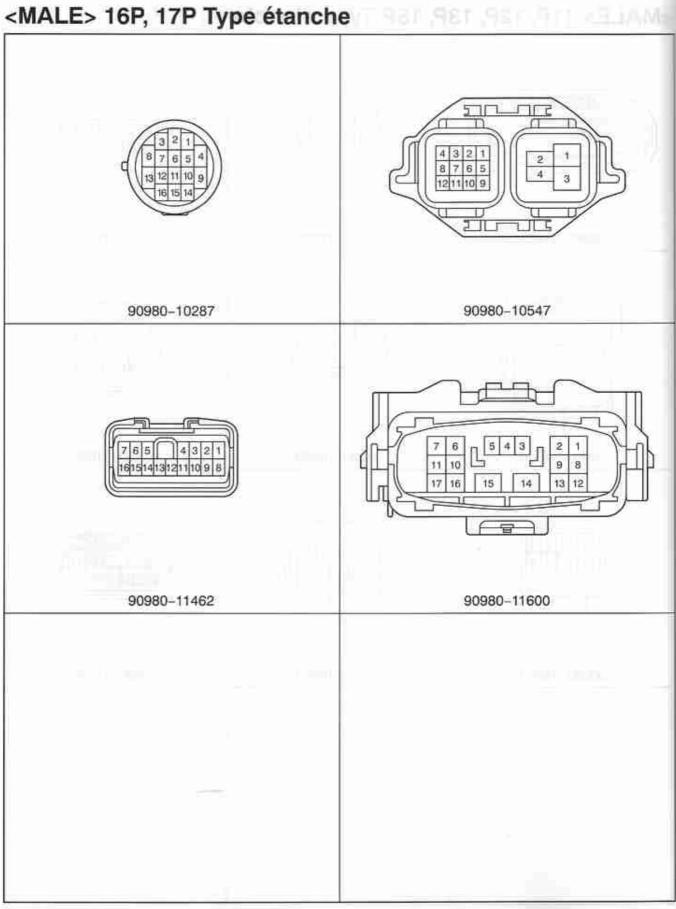

<MALE> 120P Type étanche

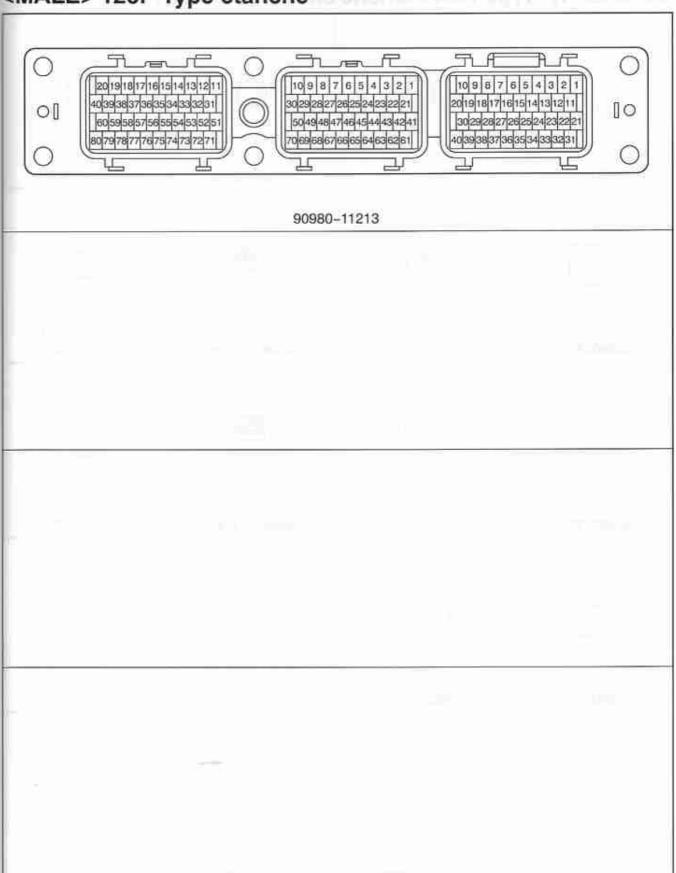

<MALE> 1P Type non étanche

Time times in Type	de non étantine	Couling Entry	
			1
90980-10160	90980-10178	90980-10182	90980-10251 90980-10499
90980-10253	90980-10342	90980-10396	90980-10433 90980-10434
90980-10870 90980-11026 90980-11097	90980-10994	90980-11146	90980-11258
90980-11737	90980-11774		
•			

<MALE> 2P Type non étanche

		1	2 1
90980-10011	90980-10038	90980-10213 90980-10305	90980-10255
	21	90980-10344	90980-10354
90980-10286	90980-10297	90980-10346	90980-10334
21		(2F1)	21
90980-10356	90980-10424	90980-10620	90980-10687
	90980-10833		
90980-10824	90980-11299	90980-10849	90980-10859
90980-10905	90980-10915	90980-10934	90980-10958

<MALE> 2P Type non étanche

SIMPLES EL TYP	oc non ctanenc		
90980-11014	90980-11060	90980-11093	90980-11159
90960-11014	90980-11060	90900-11093	90980-11139
		21	214
90980-11211	90980-11300	90980-11305	90980-11367
90980-11368	90980-11395	90980-11545	90980-11589
	211	21	
90980-11655	90980-11735	9098011883	90980-11889
90980-11917	90980-11933	90980-11967	90980-11992

<MALE> 2P Type non étanche

SIMPLES EL TYP	oc non ctanene	Subminister of the second of	At At same
	"		
90980-12062			
OTU			=
	Philippi I -	57°11 ~	-

<MALE> 3P Type non étanche

Contrate to the second of the	oe non etanene		
90980-10055 90980-10163	90980-10188	90980-10215 90980-10283	90980-10231
	50300-10100	30000 10200	00000 10201
90980-10257 90980-10300	90980-10364	(31211)	321
90980-10410	90980-10573	90980-10544	90980-10907
1 3 2	321		321
90980-10979	90980-11052	90980-11229	90980-11298
		3 2	
90980-11385	90980-11470	90980-11484	90980-11489
0 332110	321		
90980-11620	90980-11763	90980-11874	90980-11936

<MALE> 3P Type non étanche

	321		
90980-11937	90980-11994		1 =
	1100		
IP	1. 162		
	TSIII I III	37000 0000	

<MALE> 4P Type non étanche

	o non otanone		
2 1 4 3	2 1 4 3	2 1	2 1 4 3
90980-10001	90980-10126	90980-10144	90980-10170 90980-10758
	2 1 4 3	2 1 1	2 1 1 4 3
90980-10219	90980-10237	90980-10259	90980-10306
43 (21)	[2] 1 4 3	21 43	
90980-10399	90980-10466	90980-10502	90980-10503
4321	4321	211 43	[21] [43]
90980-10600	90980-10691	90980-10794	90980-10858
4321	4321		4321
90980-10866	90980-11012	90980-11023	90980-11100

<MALE> 4P Type non étanche edomina de la callilla

	o mon outilione		
4321	2 1 4 3	2 1 4 3	1 2 3 4
90980-11106	90980-11126	90980-11135	90980-11186
	21 43	10 BA (4 3 12 1)	
90980-11301	90980-11399	90980-11426	90980-11605
21 43		213	4321
90980-11765	90980-11779	90980-11809	90980-11812
2 1 4 3	43	43211 000 10 000	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90980-11878	90980-11891	90980-11965	90980-11985
4321			
90980-12016	A.		

<MALE> 5P Type non étanche

2 1 5 4 3	3 2 1	432	432
90980-10040	90980-10261	90980-10518	90980-10519
<u>54321</u>	54321	2 1 5 4 3	54321
90980-10762	90980-10790	90980-10985	90980-11085
111111111111111111111111111111111111111	[5]432]1	2 1 1 5 1 4 1 3	54321
90980-11318	90980-11327	90980-11602	90980-11843
54321	54321	5 14321	5 21 5 43
90980-11920	90980-11968	90980-12036	90980-12050
			Service -

<MALE> 6P Type non étanche

	o mon otamono		
2 1 4 3 8 5	2 1 1 6 5 4 3	3 2 1 6 5 4	3 2 1 6 5 4
90980-10003	90980-10027	90980-10172	90980-10223
90980-10289	90980-10312	90980-10366 90980-10505	90980-10384 90980-10416 90980-10641
654 431211	2 1 1 6 5 4 3	2 1 4 3 6 5	3 2 1 6 5 4
90980-10401	90980-10446	90980-10602	90980-10603
2 1 1 6 5 4 3	2 1 6 5 4 3		1 (6) 5 4 3
90980-10745	90980-10694	90980-10793	90980-10796
	2 t t 6 5 4 3	321654	2 1 4 3 6 5
90980-10909	90980-10975	90980-10998	90980-11010

<MALE> 6P Type non étanche

	e non etanche		
2 0 1 6 5 4 3	6514321	22 11 55 14 3	90980-11110
90980-11067	90980-11099	90980-11101	90980-11110
214365	321	A 3 2 1 A 0 6 5 4 0	2 1 4 3 8 5
90980-11452	90980-11487	90980-11492	90980-11587
2 1 5543	2 1 4 3 6 5	654321	321
90980-11696	90980-11814	90980-12004	90980-12013
(HE)			
90980-12064			

<MALE> 7P Type non étanche

CIVIALE / / Ty	be non etanche	MUCHINA DOLLAR	
3 2 1 7 6 5 4	3 2 1 7 5 4	3 2 1 7 6 5 4	3 2 1 7 6 5 4
90980-10042	90980-10263	90980-10310	90980-10451
90980-10459	90980-10728 90980-10771	90980-11164	90980-11339
7654321	2 1 7 6 5 4 3	2 1 1 7 6 5 4 3	21 376 54
90980-11402	90980-11528	90980-11739	90980-12059

<MALE> 8P Type non étanche

CINALES OF Type no	II ctanone	
4 3 2 1 8 7 6 5	2 1 5 4 3 8 7 6	4 3 2 1 8 7 6 5
90980-10018	90980-10147	90980-10174
90980-10208	4 3 2 1 8 7 6 5	4 3 2 1 8 7 6 5
90980-10208 90980-10210 90980-10383 90980-10411	90980-10225	90980-10279
3 2 1 8 7 6 5 4	2 1 4 7 6 3 8 7 6 5	3 2 ¹ 1 8 7 6 5 4
90980-10360	90980-10403	90980-10418
3 2 PQ 1 8 7 6 5 4	(5 4 3 2 1) 8 7 6	3 21 87654
90980-10430 90980-10546	90980-10462	90980-10769

<MALE> 8P Type non étanche

The same of the same	Tr otarione	
3 21 87654	32 1 876 5 4	3 2 1 8 7 6 5 4
90980-10798	90980-10876 90980-11438	90980-10963
3 0 2 1 8 7 6 5 4	3 21 87654	[2] T [8]7]6[5]4[3]
90980-11123	90980-11134	90980-11320
2 9 1 6 5 4 3 8 7 D	2 1 1 8 7 6 5 4 3	8176151413
90980-11353	90980-11361	90980-11389
B76543	275543	2 1 1 1 8 7 6 5 4 3 0
90980-11532	90980-11582	90980-11588

<MALE> 8P Type non étanche

CINALES OF Type He		
376543		2 1 876543
90980-11623	90980-11629	90980-11636
90980-12061		

<MALE> 9P Type non étanche

The state of the s	on etanone	an milks sor - remain
4 3 V 2 1 9 8 7 6 5	3 2 1 7 6 4 9 6	4 3 V V 2 1 9 8 7 6 5
90980-10044	90980-10265	90980-10317
3	3 21 987654	
90980-11534	90980-11543	

<MALE> 10P Type non étanche

CINALES TOT TYPE III	511 51a115115	
5 4 3 2 1 10 9 8 7 6	43 21	4 3 2 1 10 9 8 7 6 5
90980-10176	90980-10375 90980-10417 90980-10427 90980-10516	90980-10468
4 3 2 1 10 9 8 7 6 5	43 21 1098765	43 21 1098765
90980-10527 90980-10719	90980-10666	90980-10693
43 21 1098765	4 3 2 1 10 9 8 7 6 5	4 3 P 2 1 r 10 9 8 7 6 5 r
90980-10800	90980-10861	90980-10865 90980-11419
4 3 0 2 1 10 9 8 7 6 5	5 4 3 2 1 10 9 8 7 6	43 21 10 9 817 6 5
90980-10961	90980-10992	90980-11102

<MALE> 10P Type non étanche

THE TOTAL STATE OF THE PARTY OF		
43 21	43 21 109 8 7 6 5	43 21 1098 765
90980-11325 90980-11331	90980-11365	90980-11449
4 3 8 7 6 5 F	5 4 3 2 1 10 9 8 7 6	43 1098 765
90980-11526	90980-11536	90980-11544
5 4 3 2 1 10 9 8 7 6	4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 0	5 4321
90980-11580	90980-11596	90980-11613
	43 21 109 8 7 6 5	43 B 21 109 8 7 6 5
90980-11641	90980-11752	90980-11757

<MALE> 10P Type non étanche

5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6	5 4 3 2 1 10 9 8 7 6	514131211
90980-11823	90980-11922	90980-11993
54321 109876	5 4 3 2 1 10 9 8 7 6	
90980-12009	90980-12023	

<MALE> 11P Type non étanche

4 3 2 1 7 6 5 11 10 9 8	43 21 111098765	4 3 2 1 1 10 9 18 17 6 5
90980-10531	90980-10829	90980-10872
43 21 111098765	4 3 2 1 111098765	2 1 76543 1111098
90980-11200	90980-11538	90908-12002

<MALE> 12P Type non étanche

TIMP TEL TYPO III		
2 1 8 5 4 3 10 9 8 7	654 321 1211 10 9 8 7	5 4 3 2 1
90980-10149	90980-10405	90980-10407 90980-10529
6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7	5 4 V 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6	5 4 3 2 1 1211109876
90980-10415	90980-10436 90980-10440	90980-10513
1211109876543215	54 321 1211109876	15 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
90980-10564	90980-10802	90980-10864
2 6 5 12 11 10 9 8 7	5 4 PO 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6	43 21 12111098765
90980-10878	90980-10938 90980-11105	90980-11474

<MALE> 12P Type non étanche


43 21 12111098765	2 U U 1 7 6 5 4 3 12 11 10 9 8	5 4 H O H 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
90980-11500	90980-11530	90980-11747

<MALE> 13P Type non étanche


NIALE TOT Type III		
6 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7	6 5 4 3 2 1 13 12 11 10 10 9 8 7	3
90980-10032	90980-10061	90980-10323
6 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7	3	13121110987654321
90980-10479	90980-10804	90980-11198
5143 [211 1312111d9876]	0 5 4 3 2 1 0 131211109 8 7 6 0	3
90980-11393	90980-11541	90980-11568
	5 4 3 2 1 0 13 12 11 10 9 8 7 6	5 4 3 2 1 9 8 7 6 13 12 11 10
90980-11635	90980-11694	90980-11951


CMALLS 141 Type non etanem	
4 3 2 1 9 8 7 6 5 14 13 12 11 10	4 3 7 2 1 9 8 7 8 5 14 13 12 11 10
90980-10329	90980-10422
6 5 4 3 2 1	6 5 4 1 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7
90980-10470 90980-10732	90980-10506 90980-10715
4 3 2 1 9 8 7 6 5 14 13 12 11 10	43 BM 765 21
90980-10545	90980-10767

<MALE> 14P Type non étanche

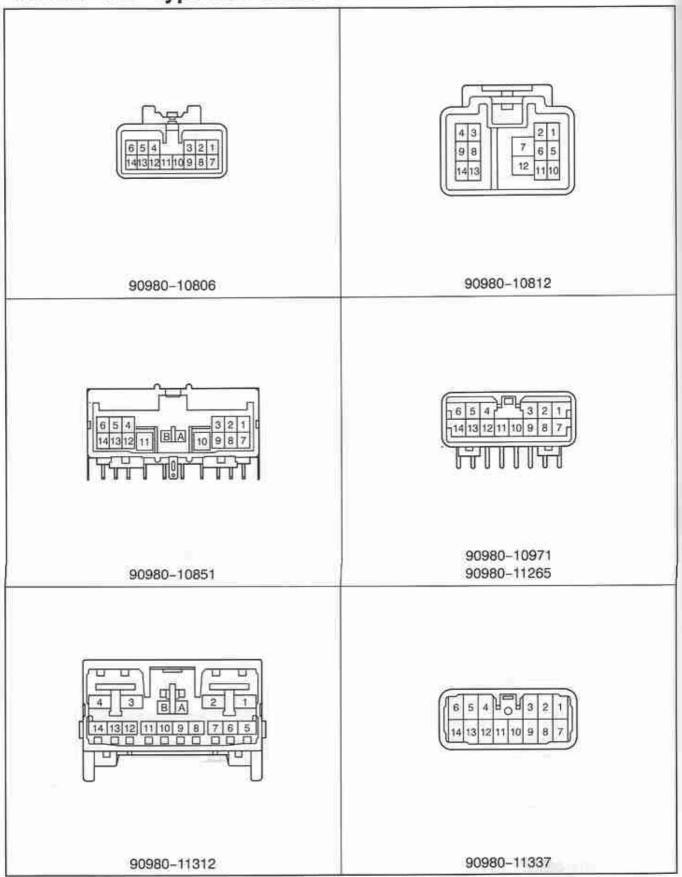

<MALE> 14P Type non étanche

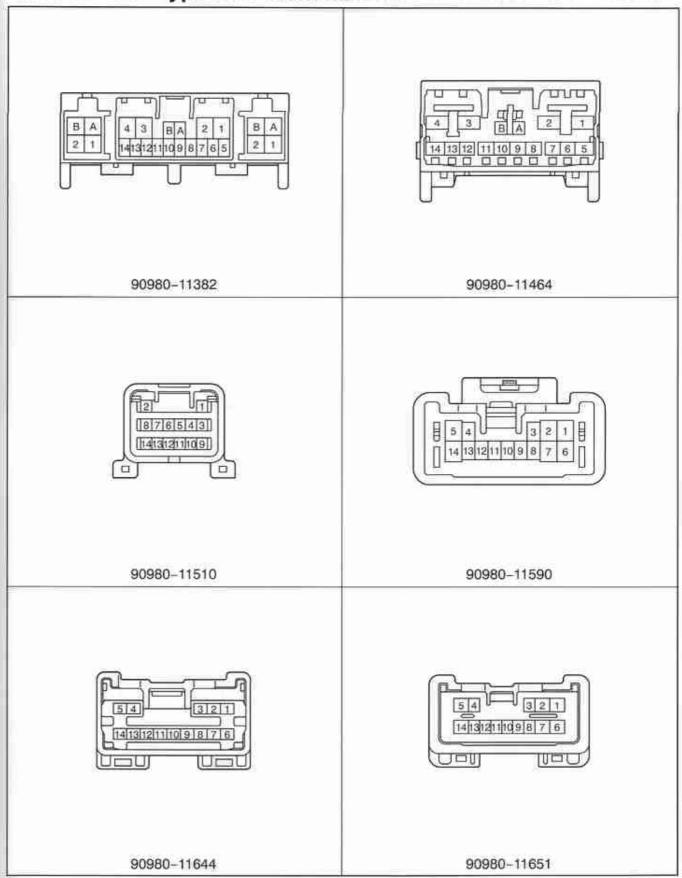

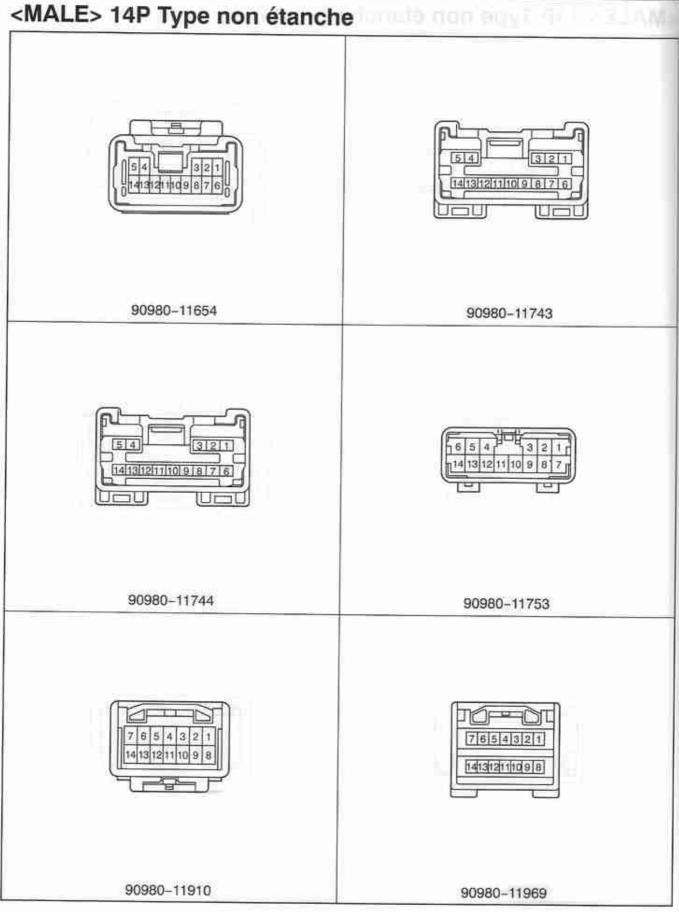


<MALE> 14P Type non étanche

<male> 14P Type non étanche</male>	Buckling Hou staff Hall - Hing.
7654321 1431211098	
90980-12015	

<MALE> 15P Type non étanche

<wale> 15P Type non etanch</wale>	emara non agyi -iri -ii -ii awin
7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8	7 6 5 4 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8
90980-10065	90980-10461
6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7	2 1 7 6 5 4 3 12 11 10 9 8 15 14 13
90980-10562	90980-10814
3 2 1 9 8 7 6 5 4 15 14 13 12 11 10	754 321 151413121110987
90980-10827	90980-11180


<MALE> 15P Type non étanche

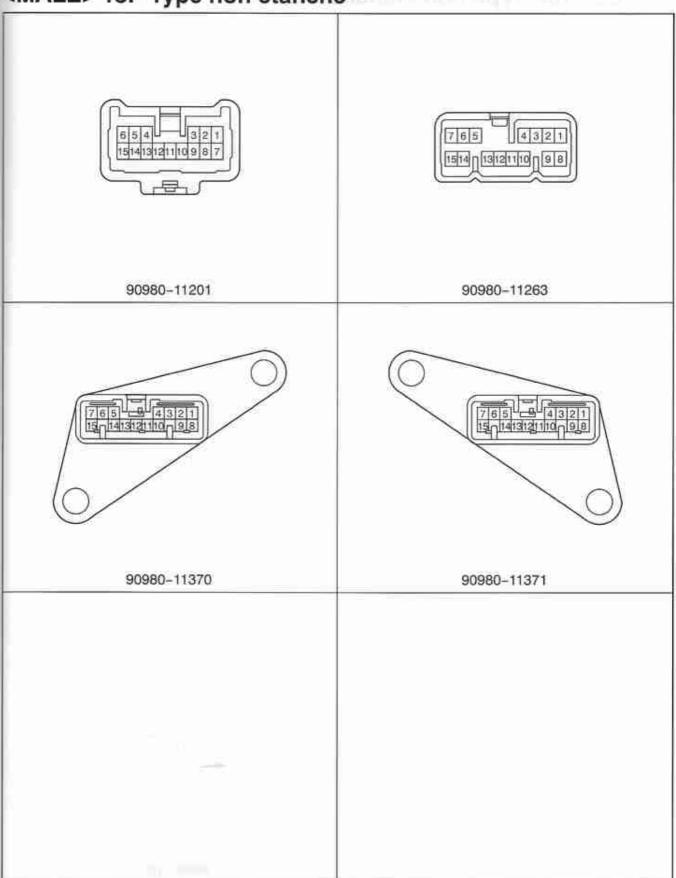


<MALE> 16P Type non étanche


<male> 16P Type non étanch</male>	6 THILL HOR SOUTH THE TANK
8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 1 12 1 10 9	6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 13 14 16 15 13
90980-10026	90980-10453
4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 14 13 12 11 16 15	4 3 2 1 9 8 7 6 5 16 15 14 13 12 11 10
90980-10485	90980-10521
4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 16 15 14 13 12 11	4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 16 15 14 13 12 11
90980-10542	90980-10560


<MALE> 16P Type non étanche

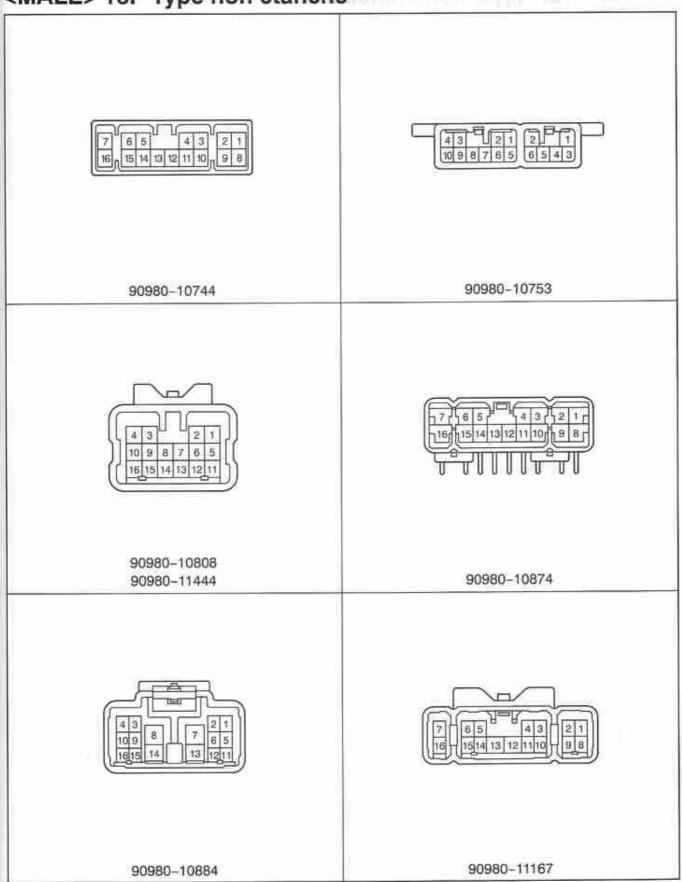


<MALE> 16P Type non étanche

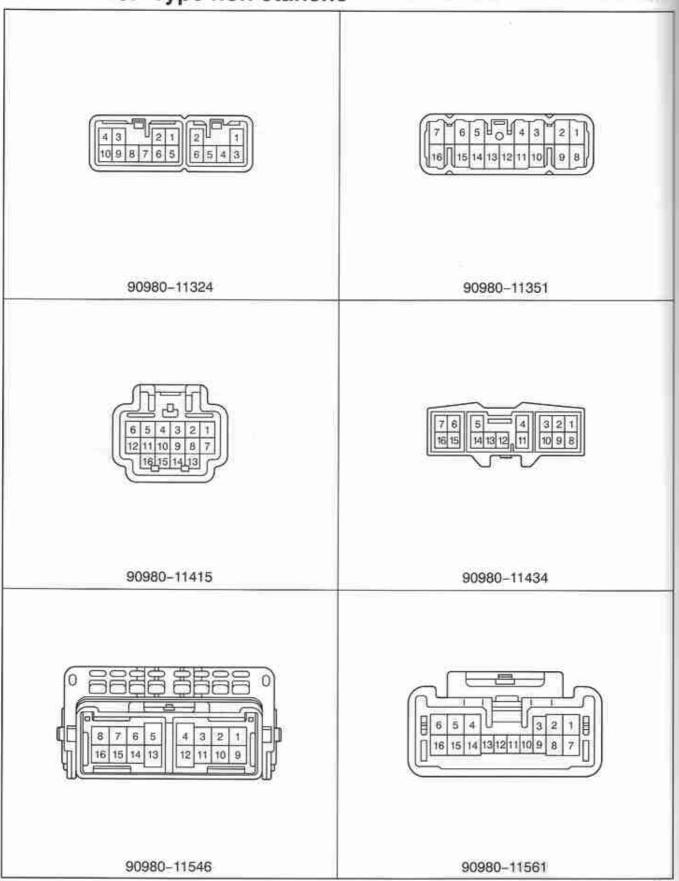


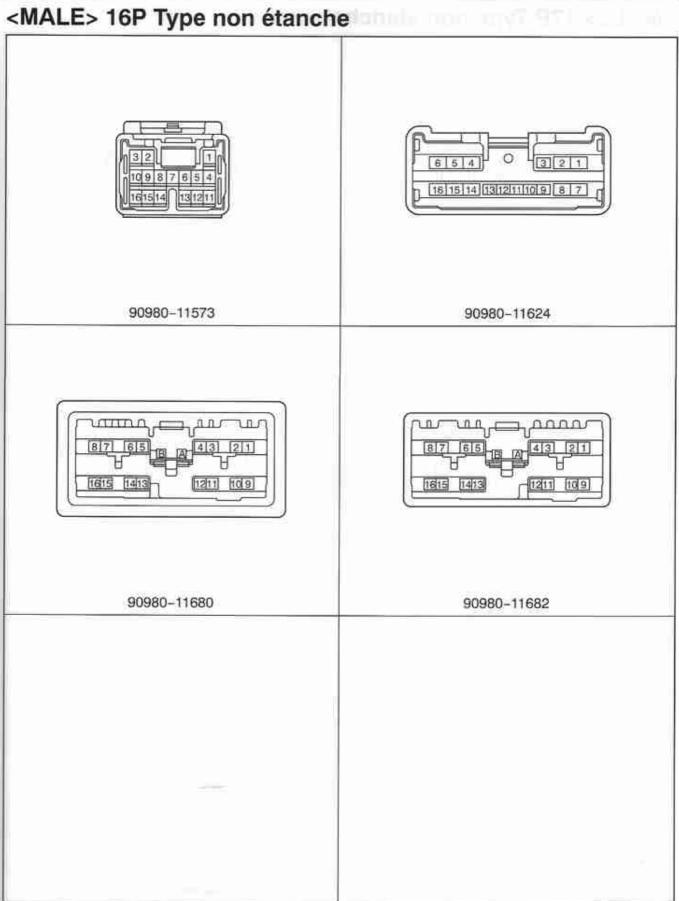


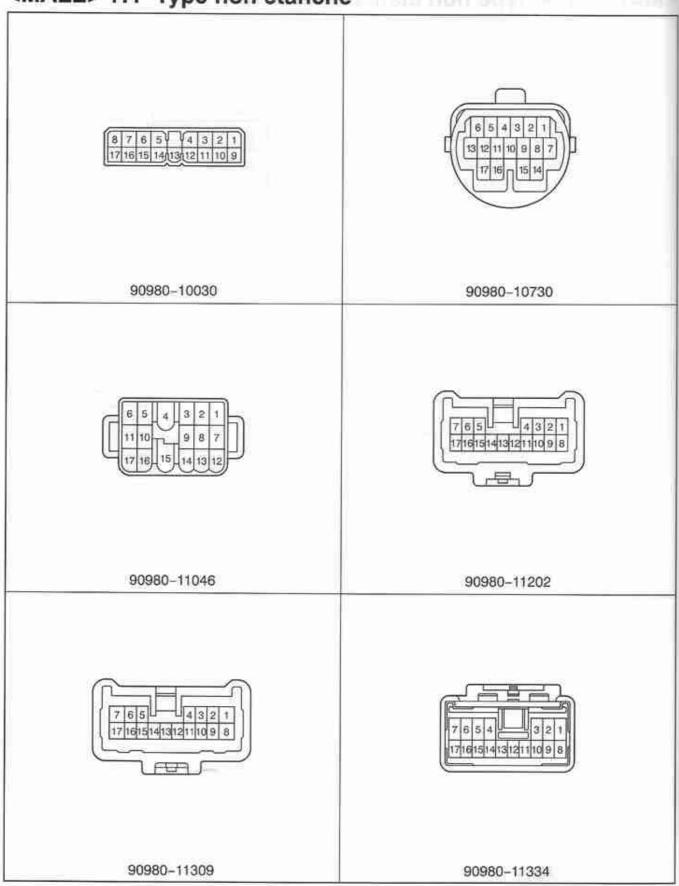


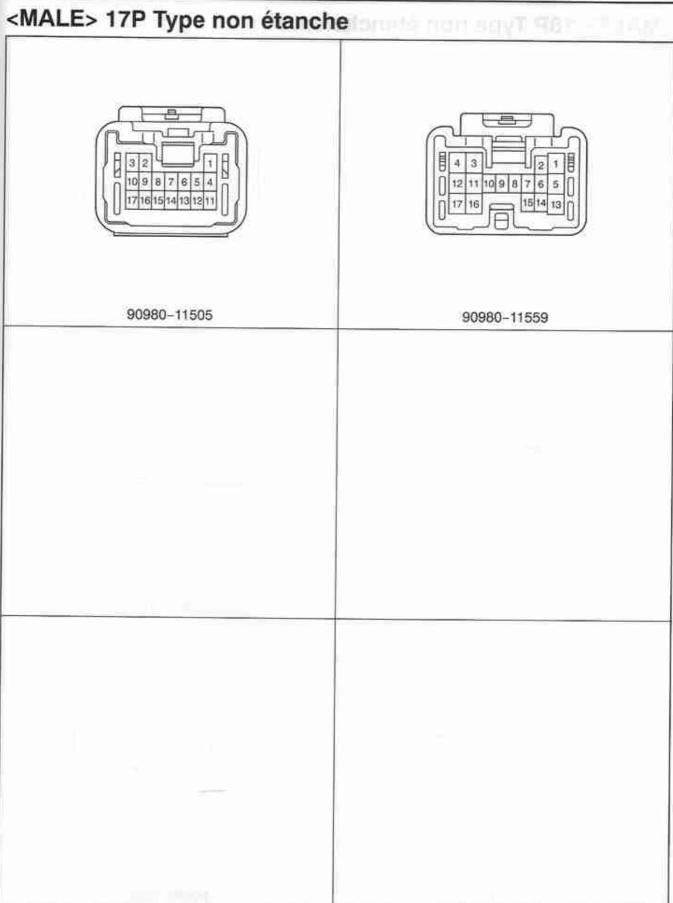


<wale> 18P Type non etanche</wale>	amount the state of the state o
2 1 8 7 6 5 4 3 10 14 13 12 11 18 17 16 15	8 7 6 5 4 3 2 1 18 17 6 15 14 13 12 11 10 9
90980-10284	90980-10325
8 7 6 5 4 3 2 1 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9	8 7 6 5 4 3 2 1 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
90980-10441	90980-10655 90980-11017
87 65 43 21 1817 1615 1413 1211 109	8 7 6 5 4 3 2 1 1 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 9 1
90980-10818	90980-10863

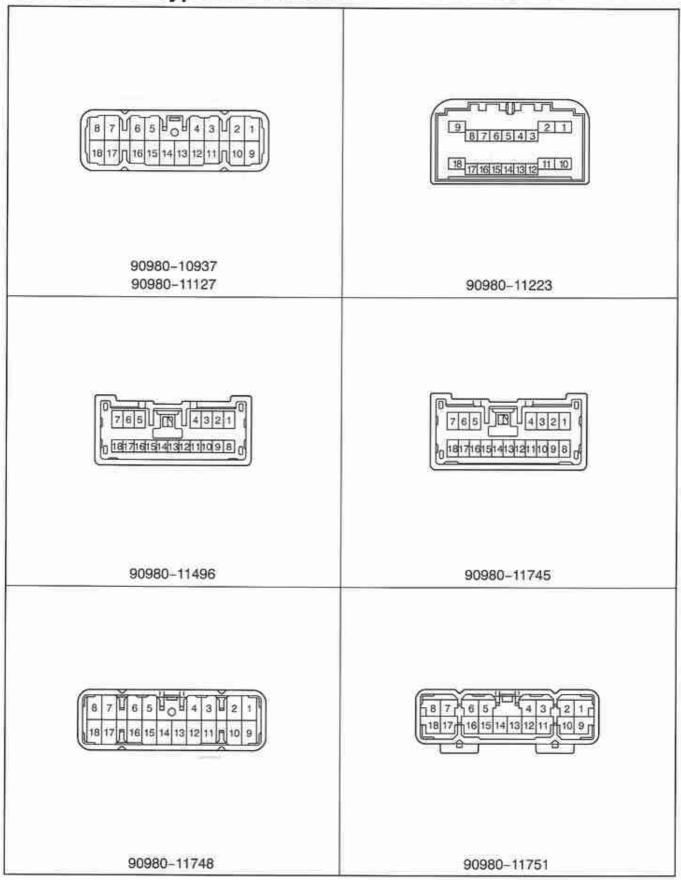


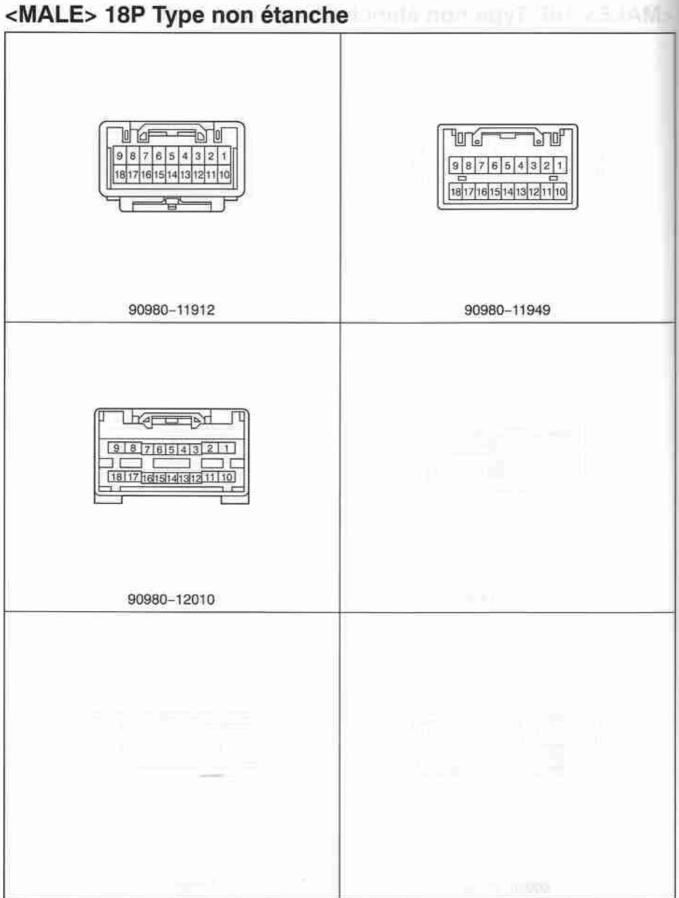


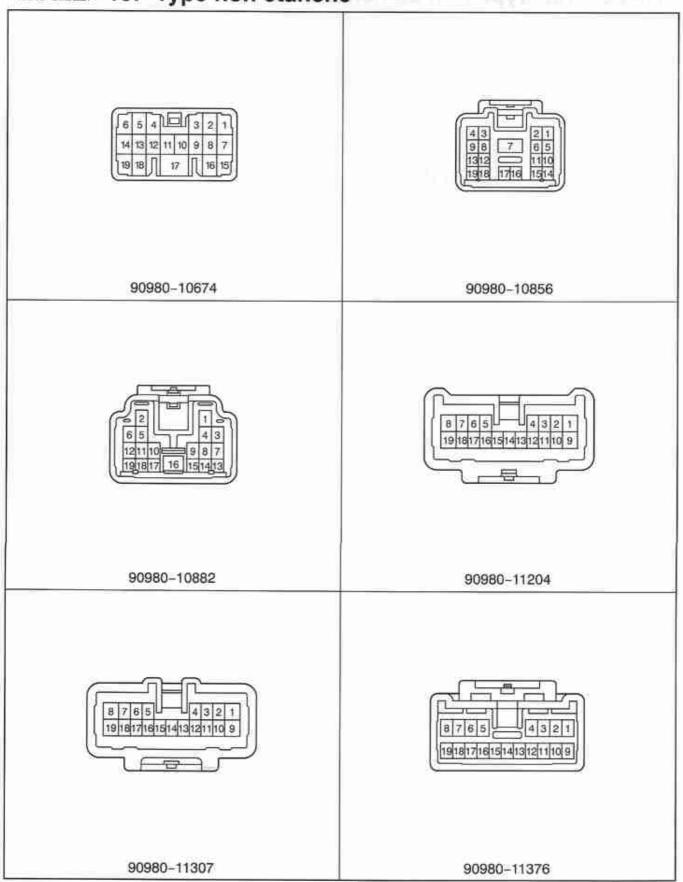



<male> 19P Type non etanch</male>	le remanda ubiya -ini - milawa
0 4 3 2 1 0 1211110 9 8 7 6 5 191817 16151413	
90980-11570	

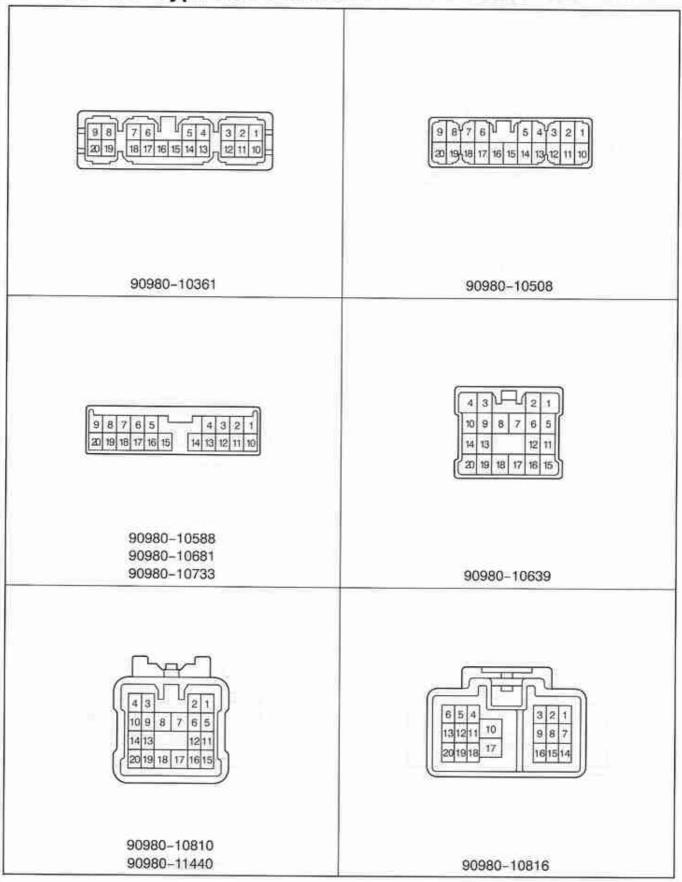


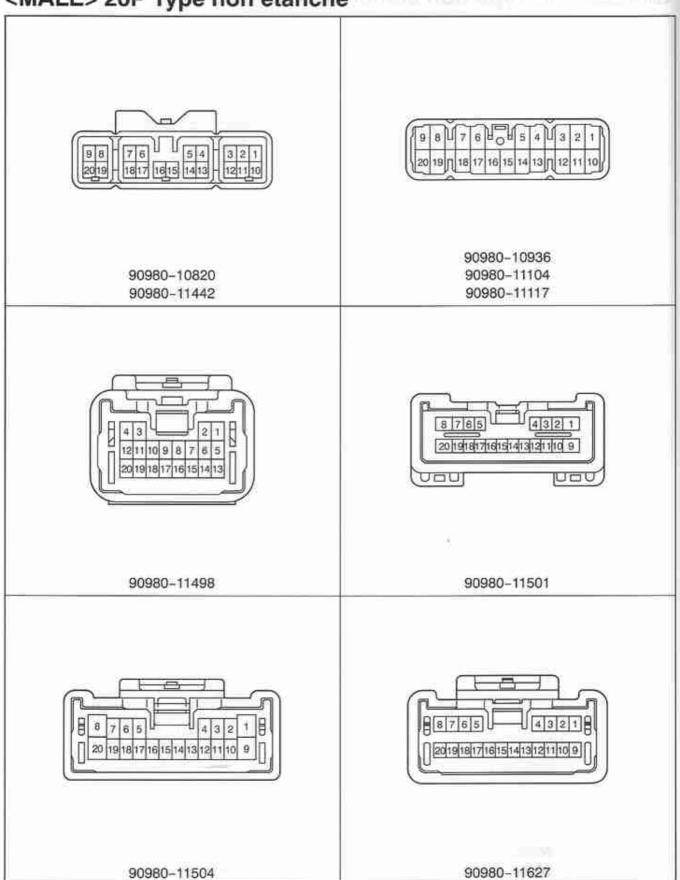


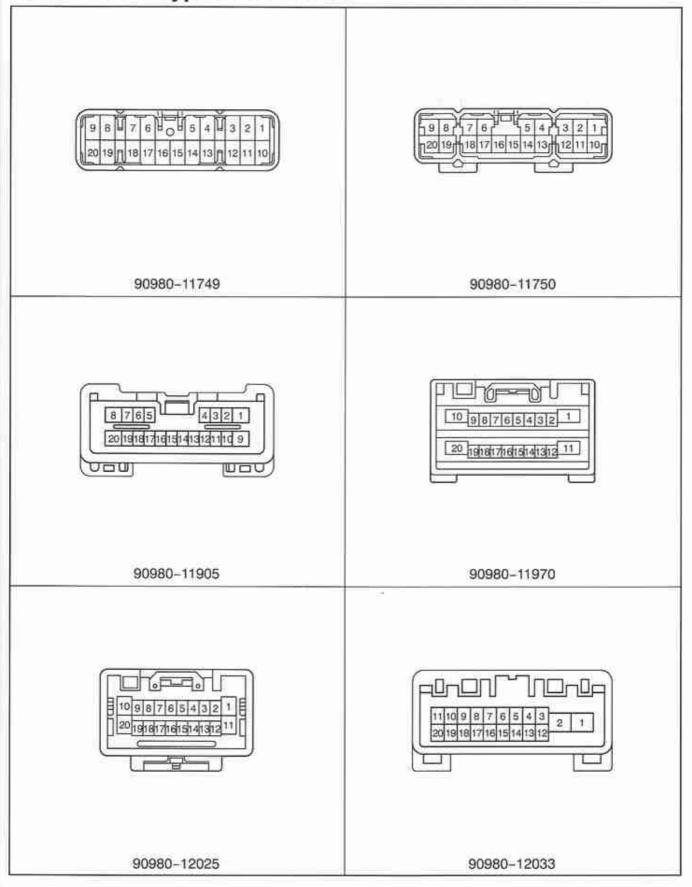


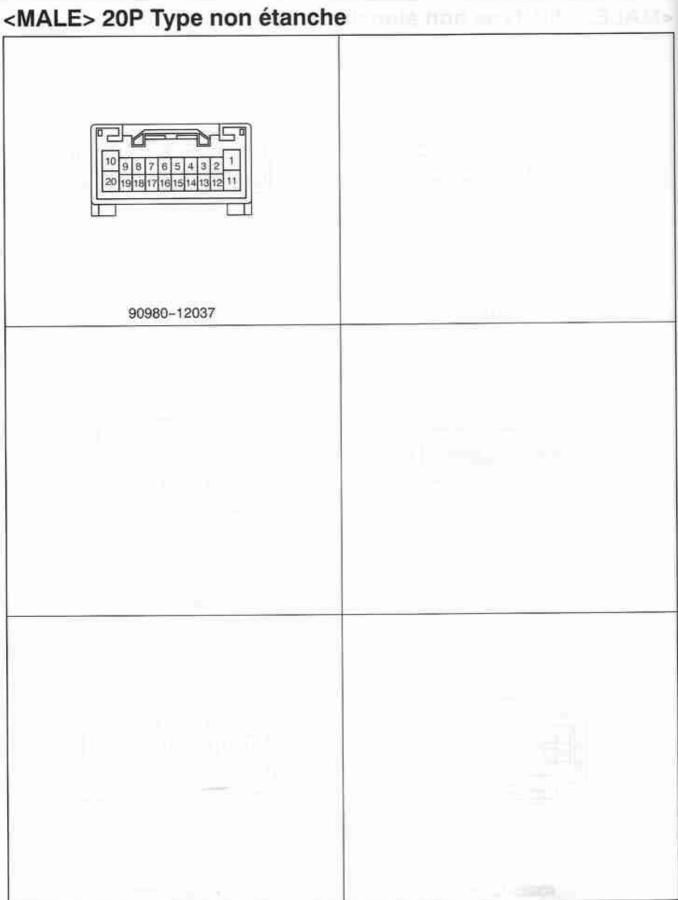


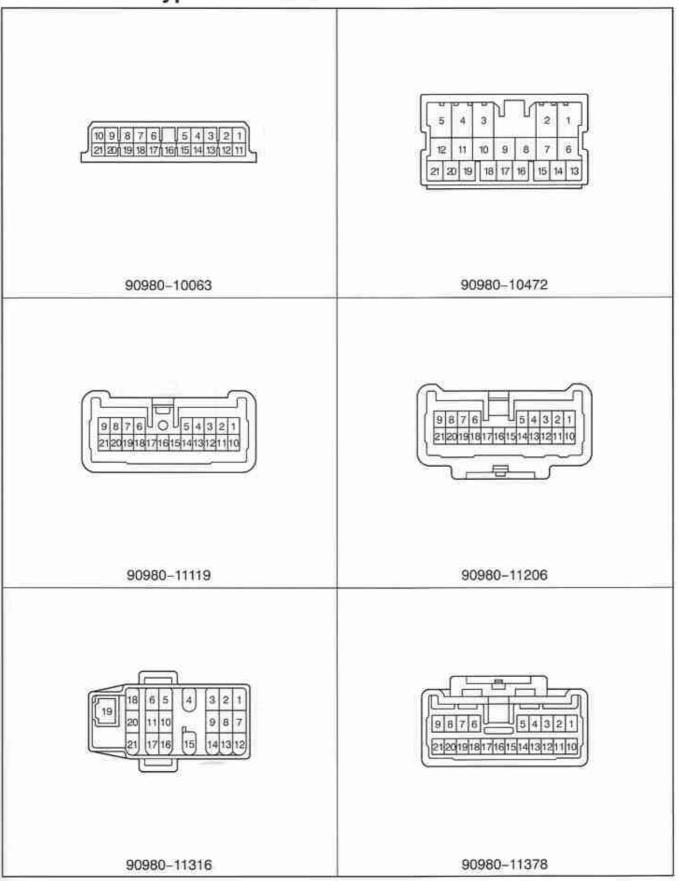


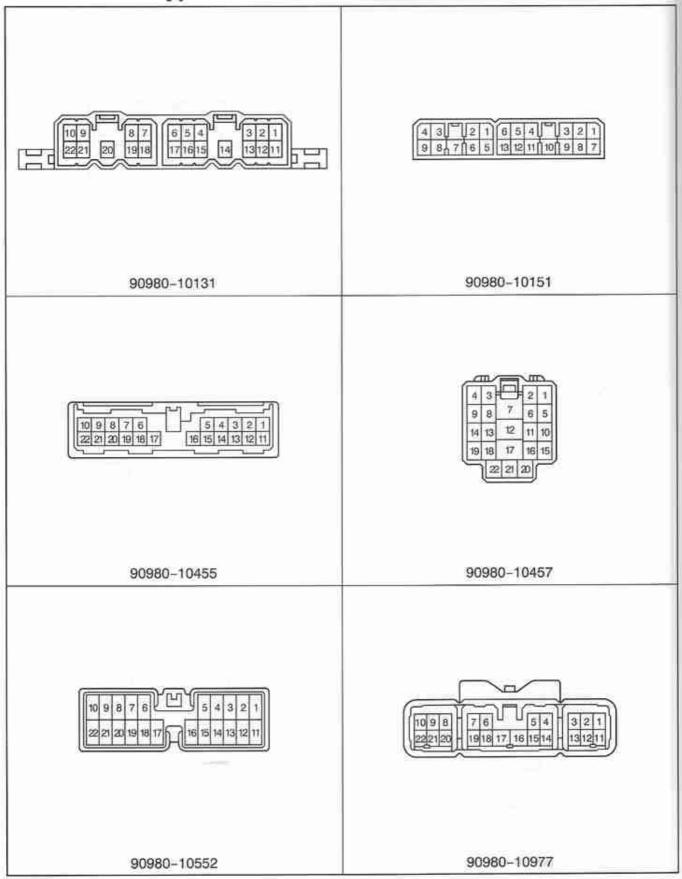


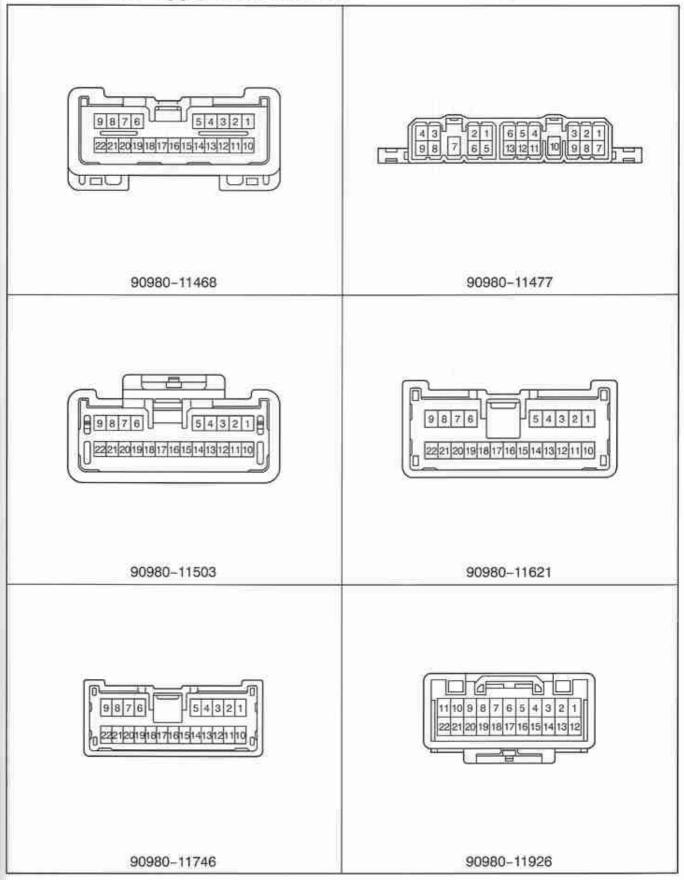


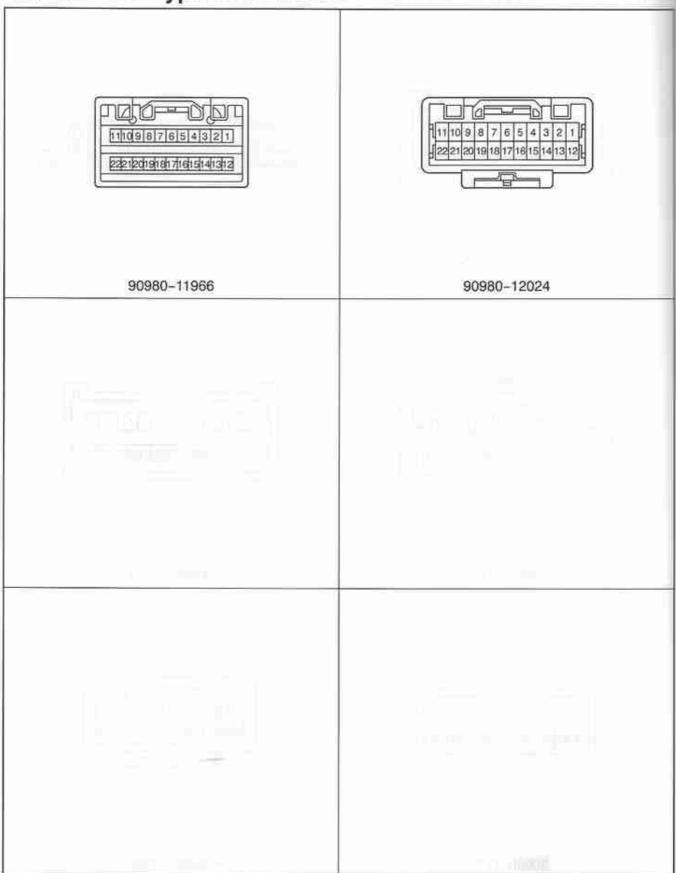


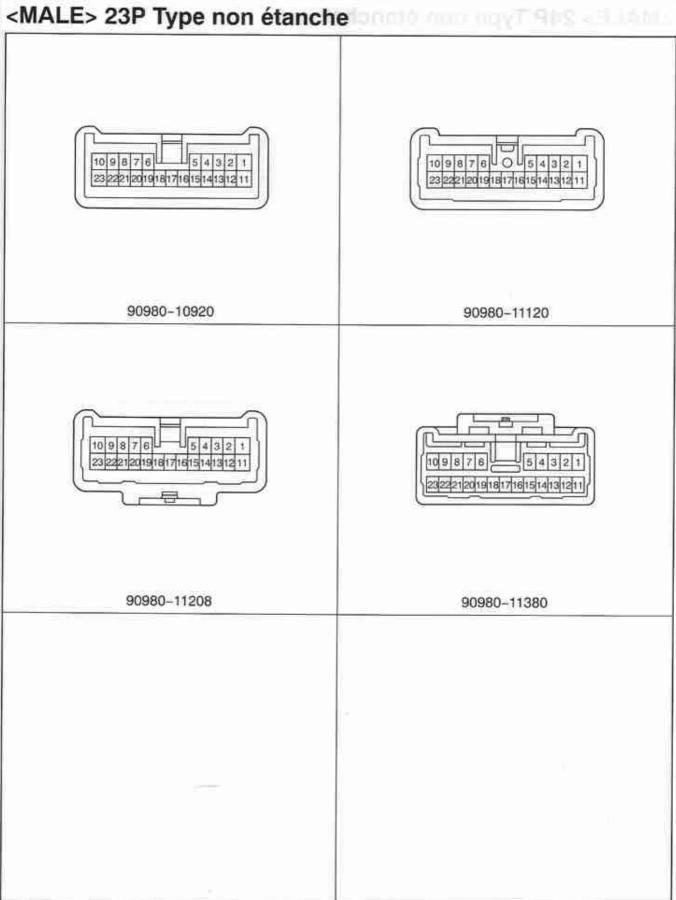

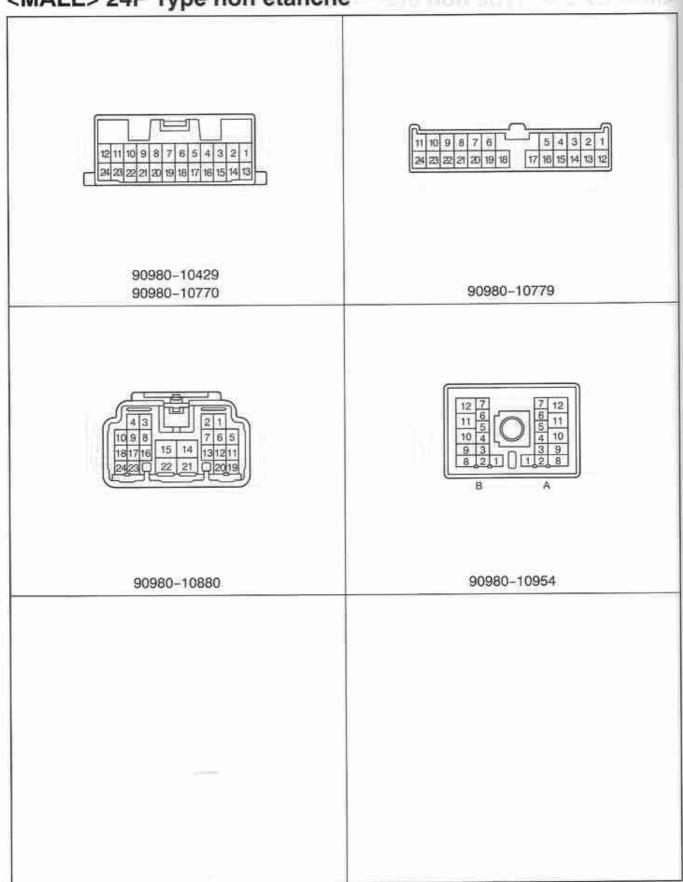


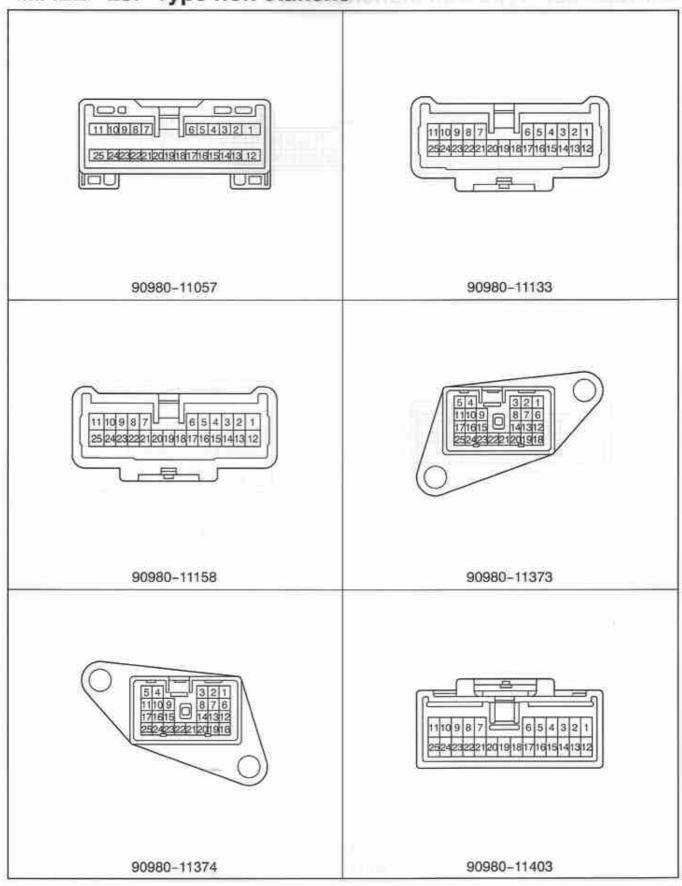

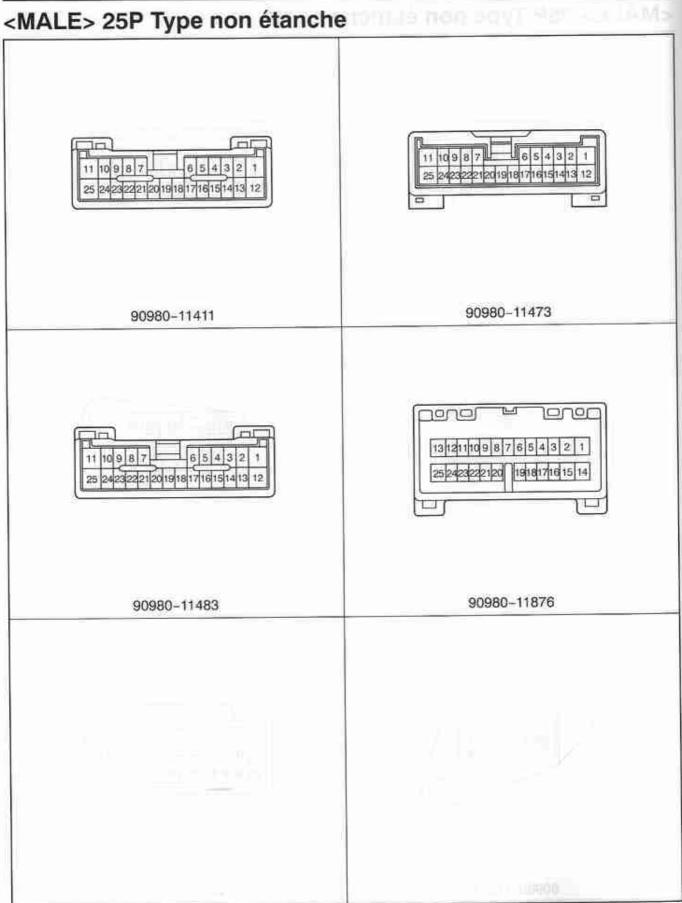


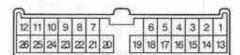


90980-10586 90980-10599

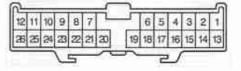


90980-10750

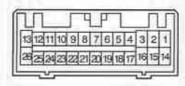


90980-10917 90980-11103

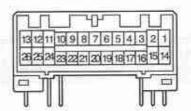


90980-10924 90980-10978

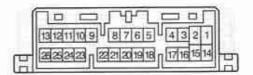


90980-11233 90980-11333

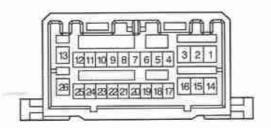


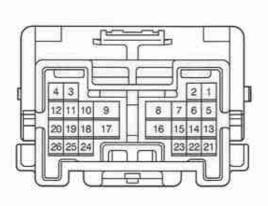


90980-11610

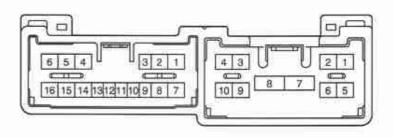


90980-11625

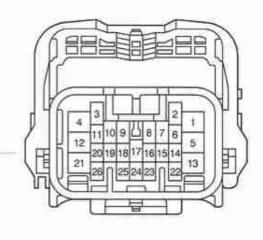


90980-11631

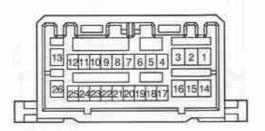


<MALE> 27P, 28P Type non étanche

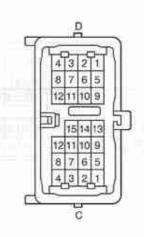


90980-11357

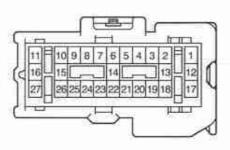



90980-11669

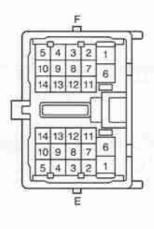


90980-11356

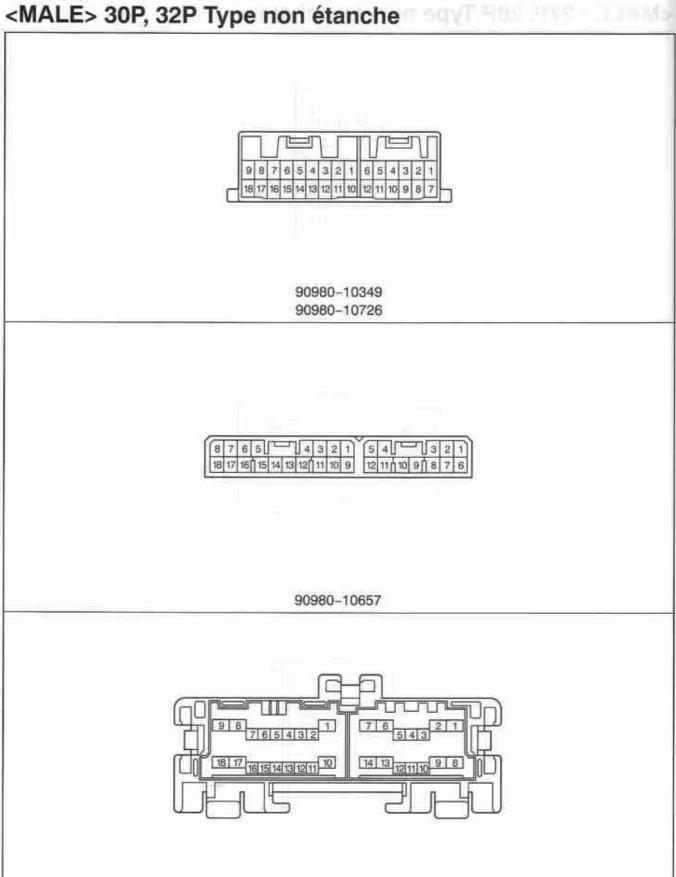

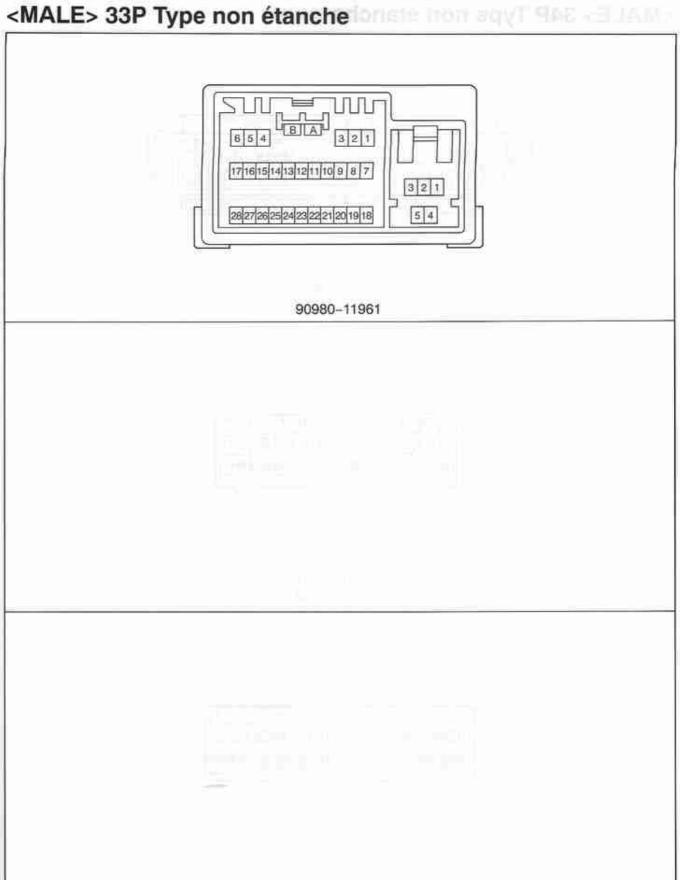


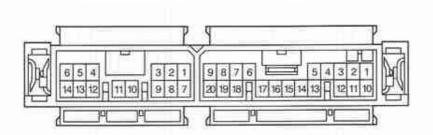


90980-10606 90980-10722

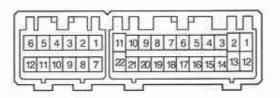


90980-10991 90980-11059

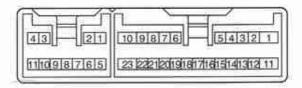


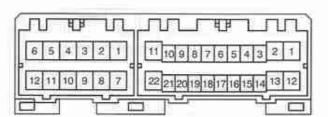


90980-11228

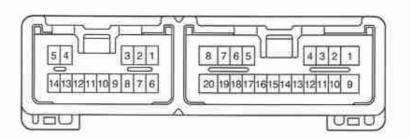


90980-11472

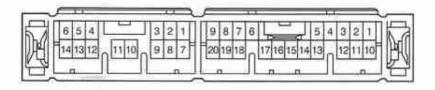


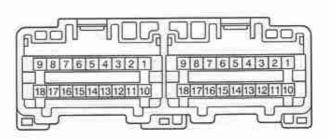


<MALE> 38P Type non étanche annu agy i 981 - 114 M

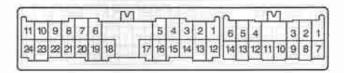


90980-10584

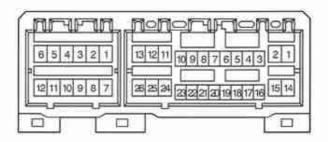


90980-11418

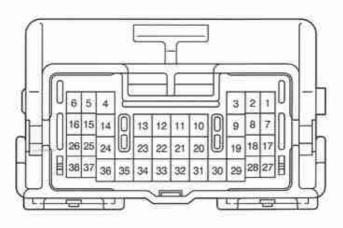


90980-11554

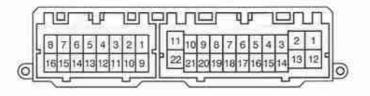


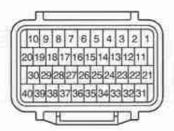


<MALE> 42P Type non étanche mais non squ'i sin le 114Ms

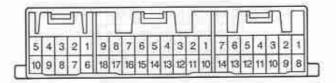

90980-10370

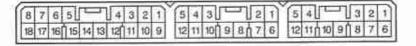


90980-10742

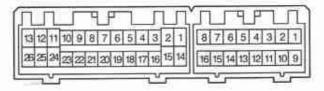


90980-10969


90980-11266

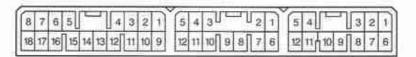


90980-11018

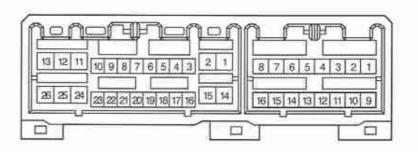


90980-11081

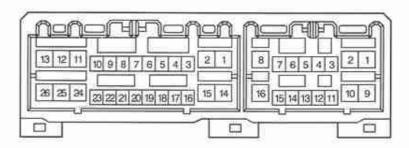


90980-11564

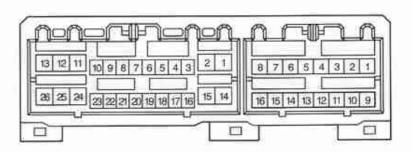


<MALE> 43P, 47P, 49P Type non étanche

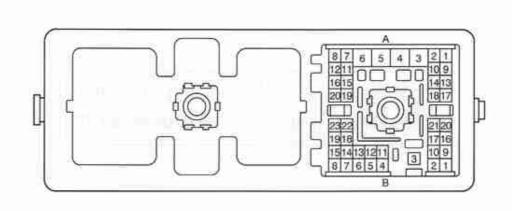


90980-11355

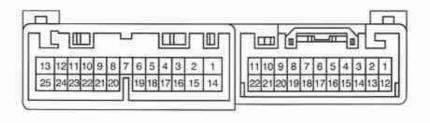


90980-12035

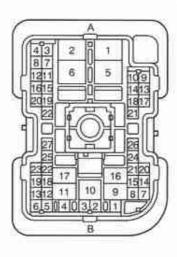



90980-11430

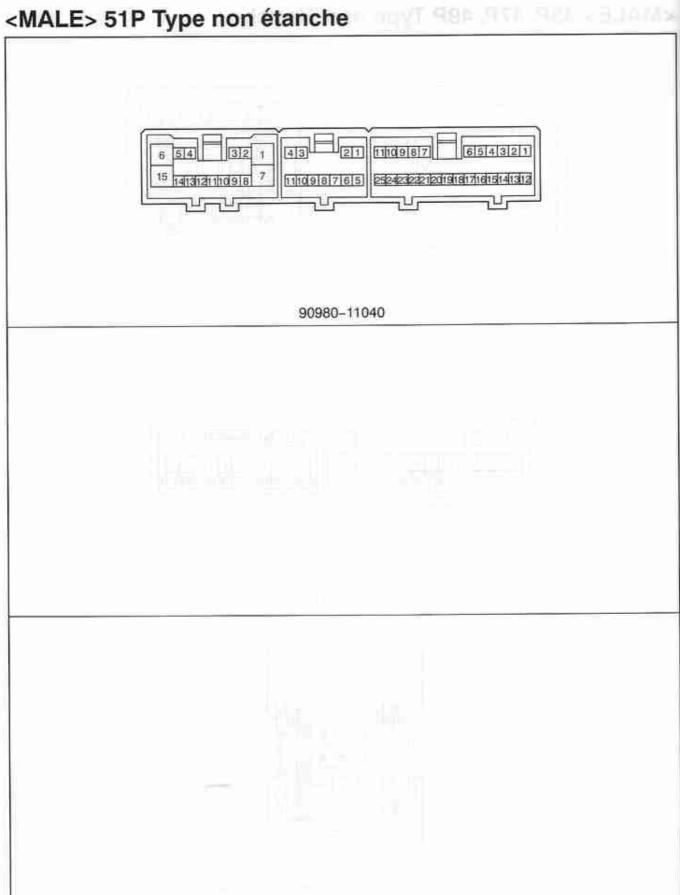


<MALE> 52P Type non étanche angle non equit que a la manure de la company de la compan

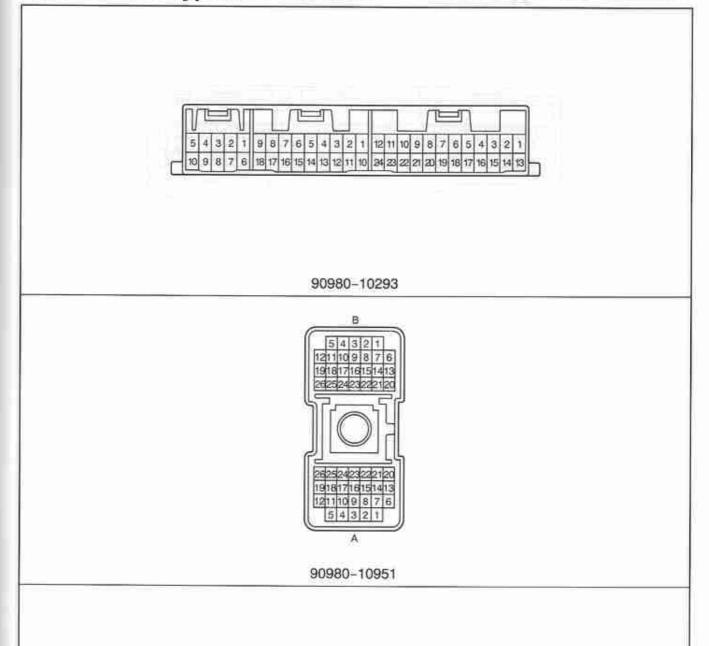

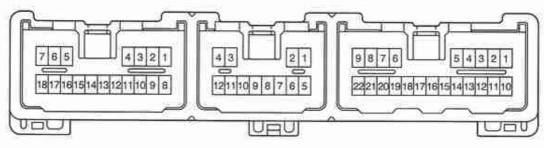


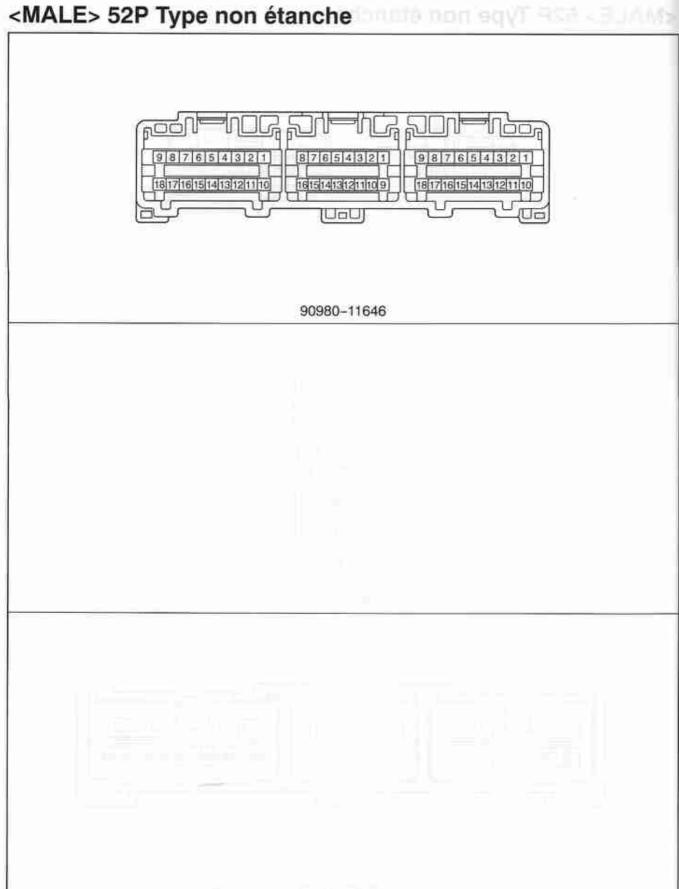


<MALE> 54P, 63P Type non étanche

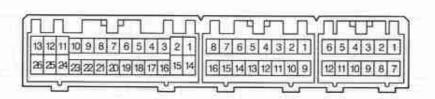


90980-10972 90980-11405 90980-11575

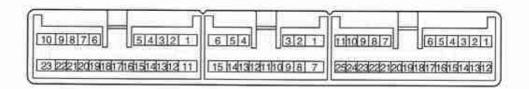


<MALE> 64P Type non étanche and aqvi site site saluants

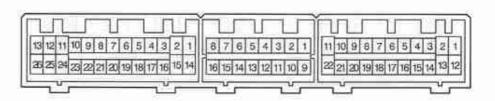


90980-10738

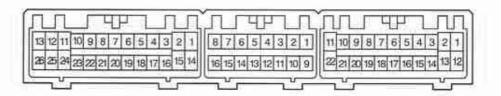


90980-10761 90980-10780 90980-11576

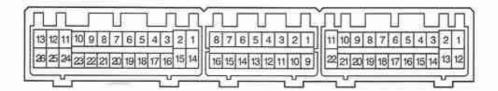


<MALE> 64P Type non étanche

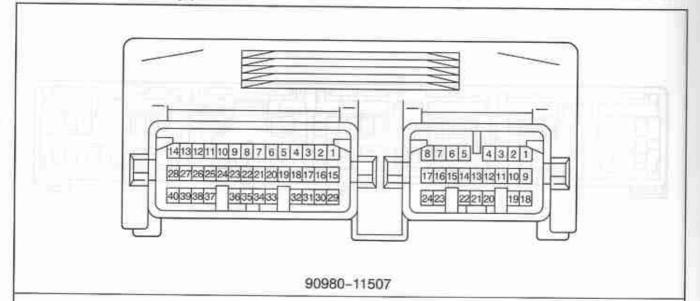


<MALE> 70P, 76P Type non étanche and aqvi salla M

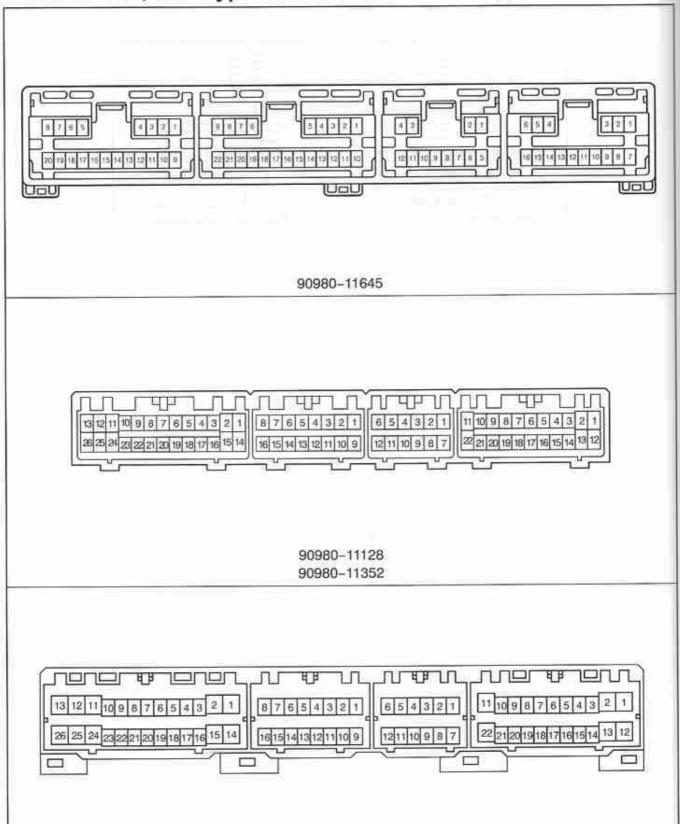

<MALE> 100P Type non étanche

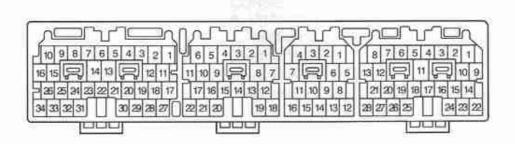

90980-11217

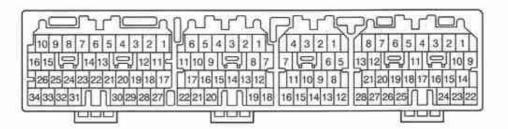

-

LISTE DES NUMEROS DE PIECE DE BOITIER

CONSEIL:

- Un boîtier pour lequel deux types où plus sont mentionnés aux éléments de borne est un boîtier de type hybride.
- La disponibilité des pièces de rechange est telle qu'établie à la fin du mois de juillet 1999.

REMARQUE:

Les lettres suivantes sont utilisées dans le tableau.

0	Pièces de rechange disponibles
Х	Pas de pièces de rechange disponibles
M	Mâle
F	Femelle
S	Avec joint d'étanchéité (type étanche)
U	Sans joint d'étanchéité (type non étanche)
*	Câble de réparation plaqué or disponible
Υ	Jaune
L	Bleu
R	Rouge
PCB	Carte de circuit imprimé
IDC	Connecteur à isolant amovible

Liste d'équivalence pour les câbles de réparation plaqués or et plaqués argent

IN UC	pièce du câble de	терагасот
Plaqué argent (Sn)		Plaqué or (Au
82998-12160	(090.M.U)	82998-24050
-12190	(070.F.U)	-12300
-12260	(090.M.S)	-24070
-12270	(090.F.S)	-24080
-12310	(040.F.U)	-12320
-12330	(090II.M.U)	-12350
-12340	(090II.F.U)	-12360
-12430	(090II.M.S)	-12450
-12440	(090II.F.S)	-12460
-12670	(040III.M.U)	-12680
-12690	(040III.F.U)	-12700
-12720	(040III.F.S)	-12730
-24020	(040II.F.U)	-24110
-24100	(070II.F.U)	-24130

^{*} par exemple : 82998-24050 est l'équivalent plaqué or du 82998-12160.

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10001	X	BHC	M	4	U	=	\$ 	
10002	Х	BHC	F	4	U	н	7 4	
10003	X	BHC	M	6	U	-		
10004	×	BHC	F	6	U	=	85	
10006	×	BHC	F	12	U	1.5	72	
10008	X	BHC	F	16	U	=	72	
10010	X	BHC	F	22	U	= =	-	
10011	×	BHC	M	2	U	-	7.4	
10012	×	BHC	F	2	U		-	
10018	X	BHC	M	8	U	5)	0.75	
10019	X	BHC	F	8	U	-		
10026	×	TODC	M	16	U	12080	L,Y	
10027	×	250	М	4 2	U	12010	- Y	
10000	×	305 TODC	F	16	U	12010	L,Y	
10028	X		JE:		U			
10029	×	250 305	F	2	U	12020	Y	
10030	X	TODC	M	17	U	12080	L,Y	
10031	X	TODC	F	17	U	12090	L,Y	
10032	X	TODC	M	13	U	12080	L,Y	
10033	×	TODC	F	13	U	12090	L,Y	
10037	0	MIC	F	17	U	12120	L,Y	
10038	×	TODC	M	2	U	12080	L,Y	
10039	×	TODC	F	2	U	12090	L,Y	
10040	0	TODC	M	5	U	12080	L,Y	
10041	X	TODC	F	5	U	12090	L,Y	
10042	X	TODC	M	7	U	12080	L,Y	
10043	X	TODC	F	7	U	12090	L,Y	
10044	0	TODC	M	9	U	12080	L,Y	
10045	0	TODC	F	9	U	12090	L,Y	
10055	X	TODC	M	3	U	12080	L,Y	
10056	X	TODC	F	3	U	12090	L,Y	
10061	X	MIC	М	13	U		=	PCB
10062	0	MIC	F	13	U	12120	L,Y	
10063	X	MIC	M	21	U	-		PCB
10064	×	MIC	Ę	21	U	12120	L,Y	
10065	Х	TODC	М	15	U	12080	L,Y	
10066	X	TODC	F	15	U	12090	L,Y	
10068	X	TODC	M	9	U	135	-2	PCB

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mâle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10069	X	SL	F	2	U	12130	L.Y	
10070	0	SL	E	3	U	12130	L,Y	
10071	0	SL	F	7	U	12130	L,Y	
10072	X	250	F	3	U	12060	Y	-
10087	X	TODC	М	9	U	12080	L,Y	
10088	X	250	F	3	S	-	-	
10090	Х	250	F	1	S	-	-	
10091	Х	250	M	2	S			
10092	Х	250	F	2	S		1 2	
10093	X	250	M	3	S	-	3	
10094	X	250	М	4	S	-		
10095	X	250	F	4	S	-	-	
10096	х	TODC	M	6	S	12080	L,Y	
10097	X	TODC	F	- 6	S	12090	L,Y	
10100	X	TODC	М	16	S	12080	L,Y	
10101	X	TODC	F	16	S	12090	L,Y	
10106	X	TODC	м	9	U	9(111	2//8	PCB
10108	X	SL	F	2	U	12130	L,Y	
10109	Х	SL	F	2	U	12130	L,Y	
10110	X	250	F	3	S	-		
10111	X	FPC	F	3	U	121	-	
10112	X	FPC	F	8	U			
10113	×	FPC	F	8	U	-	-	
10114	0	305	М	1	S	12010	Y	
10115	0	305	F	1	S	12020	Y	
10116	X	250	F	2	S	-	-	
10117	X	TODC	M	5	U	12080	L,Y	
10119	×	FPC	F	8	U	10000	-	
10121	X	TODC	F	2	u	12090	LY	
10122	X	305	M	2	S	12010	Y	
10123	×	305	F	2	S	12020	Y	
10124	×	250	F	2	U	-	-	
10125	X	TODC	F	1	S	12090	L,Y	
10126	×	TODC	M	4	U	12080	L,Y	
10127	X	TODC	F	4	U	12090	L,Y	
10130	X	TODC	M	5	Ü	-		PCB
10131	0	LAC	М	22	U	12100	LY	
10132	0	LAC	F	13	U	12110	L,Y	
10133	0	LAC	F	9	U	12110	L,Y	

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10138	X	MIC	M	13	U) =	- i=:	PCB
10139	X	250	M	4	S	VE	(2)	
10140	Х	250	F	4	S	15	221	
10141	X	SL	F	2	U	12130	L,Y	
10142	×	250	F	4	U	12	-	
10143	×	FPC	F	3	U	25	-	
10144	Х	250	M	4	U	16	-	
10145	×	250 305	М	2	U	12010	- Y	
10146	x	250 305	F	2	U	12040	Y	
10147	х	TODC	М	8	Ü	12080	L,Y	
10148	X	TODC	F	8	U	12090	L,Y	
10149	X	TODC	M	12	U	12080	L,Y	
10150	X	TODC	F.	12	U	12090	L,Y	
10151	X	MIC	М	22	U	3	3	PCB
10152	0	MIC	F	9	U	12120	L,Y	
10153	X	090	F	12	U	12170	L	
10154	×	250 305	м	2	U	*	-	
10156	0	250	M	2	S		17.	sans collier
10157	0	250	F	2	S	1	==	
10158	X	FPC	F	10	U	T	-	
10159	X	FPC	F	10	Ü	2	-	
10160	X	305	M	1.	U	12010	Y	
10161	X	250	M	5	S		-	sans collier
10162	×	250	F	5	S		177	
10163	×	TODC	M	3	U	12080	L,Y	
10164	×	TODC	F	3	U	12090	L,Y	
10165	×	305	F	1	U	12020	Y	
10170	×	250	M	4	U	12050	Y	sans collier
10171	X	250	F	4	U	12060	Y	
10172	0	250	M	6	Ü	12050	Y	
10173	0	250	F	6	U	12060	Y	
10174	0	250	M	8	U	12050	Y	
10175	0	250	F	- 8	U	12060	Y	
10176	0	250	M	10	Ü	12050	Y	
10177	0	250	F	10	U	12060	Y	
10178	0	250	M	#	U	12050	Υ	HE L

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10179	0	250	F	31	U	12060	Y	
10182	0	TODC	M	1	U	12080	L,Y	
10183	0	TODC	F	1	U	12090	L,Y	
10184	X	TODC	F	2	S	12090	L,Y	
10185	X	305	F	2	U	12040	Y	
10186	х	250 305	М	2	U	12050 12030	Y	
10187	×	250 305	М	2	U	12050 12030	Y	
10188	×	250 305	М	2	U	12050 12030	Y Y	
10189	×	250 305	F	2	Ú	12060 12040	Y	
10190	X	EJ	М	3	S	The state of the s	1 2	
10191	X	EJ	F	3	S		142	
10192	×	EJ	М	2	S		- 14	
10193	×	EJ	F	2	S	-	-	
10194	X	TODC	M	6	S	12080	L,Y	
10195	Х	TODC	F	6	S	12090	L,Y	
10196	Х	250	F	4	U	12060	Y	
10197	X	TODC	F	1	S	12090	L,Y	
10198	×	250 305	М	2	S	-	-	
10199	×	250 305	м	2	s		-	
10200	Х	EJ	M	1	S	- 2	-3	
10201	X	EJ	F	1	S	-	-	
10202	X	EJ	M	4	S	-	-	
10203	×	EJ	F	4	S	-	-	
10204	Х	EJ	М	8	S	(E	-	
10205	Х	EJ	F	8	S	12	33	
10206	Х	TODC	M	13	U	-	-	PCB
10207	X	TODC	F	21	U	12090	L,Y	
10208	x	250 TODC	М	8	U	12080	L,Y	avec bride
10209	×	250 TODC	F	2 6	U	12060 12090	L,Y	
10210	×	250 TODC	М	2 6	U	12050 12080	Y L,Y	sans collier

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10211	X	TODC	M	7	U	12080	L,Y	
10212	X	TODC	M	13	U	12080	L,Y	
10213	0	250	M	2	U	12050	Y	sans collier
10214	0	250	F	2	U	12060	Υ	
10215	X	250	M	3	U	12050	Y	sans collier
10216	0	250	F	3	U	12060	Y	
10217	X	TODC	M	4	S	12080	L,Y	
10218	X	TODC	F	4	S	12090	L,Y	
10219	X	250	М	4	U	12050	Y	
10220	×	250	F	4	S	21	72	
10221	×	250	F	4	U	12060	Y	
10222	X	250	F	3	U	12060	Y	
10223	X	250	М	6	Ü	12050	Y	
10224	X	250	F	6	U	12060	Y	
10225	X	250	M	8	U	12050	Y	
10228	×	HEAD- LAMP	F	3	U	24140	L,Y	
10229	×	250	F	- 1	U	12060	Y	
10231	×	250	M	3	U	12050	Y	
10232	X	250	F	3	U	12060	Y	
10233	х	250 TODC	М	25	U	12050 12080	L,Y	
10234	×	250	F	3	U	-	-	
10235	×	250 305	М	2	s	-	- H	
10236	х	250 305	F	2	s	Ties Leat i	-	
10237	×	250	M	4	U	12050	Y	
10238	×	305	M	2	U	12030	Y	
10239	×	250	F	3	S	-	-	
10240	0	TODC	M	1	S	12080	L,Y	
10241	0	TODC	F	1.	S	12090	L,Y	
10242	×	TODC	M	2	S	12080	L,Y	
10243	X	TODC	F	2	S	12090	L,Y	
10244	0	TODC	M	3	S	12080	L,Y	
10245	х	TODC	F	3	S	12090	L,Y	
10246	0	250	M	1	S	-		
10247	0	250	Ē	1	S	Total I	-/	
10248	X	250	M	3	S		31.70	sans collier

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-			24			82998-		
10249	0	250	F	3	S	2 _ 1	325	
10250	Х	250	F	1	U	12060	Y	
10251	Х	250	M	1	U	12050	Y	sans collier
10252	X	250	F	1	U	12060	Y	
10253	X	250	М	1	U	12050	Y	
10254	X	250	F	1	U	12060	Y	
10255	X	250	M	2	U	12050	Υ	
10256	X	250	F	2	U	12060	Y	
10257	X	250	M	3	U	12050	Y	sans collier
10258	X	250	F	3	U	12060	Y	
10259	X	250	М	4	U	12050	Y	
10260	X	250	F	4	U	12060	_ Y	
10261	X	250	M	5	U	12050	Υ	
10262	X	250	F	5	U	12060	Y	
10263	Х	250	М	7	U	12050	Y	
10264	X	250	F	7	U	12060	Y	
10265	X	250	М	9	U	12050	Y	
10266	X	250	F	9	U	12060	Y	
10267	X	MIC	M	9	U	_	72	PCB
10272	X	LC	M	8	U	2	: 4	
10273	X	LC	F	8	U		THE .	
10274	0	TODC	F	5	U	12090	L,Y	
10275	X	TODC	М	7	U	12080	L,Y	
10276	X	250	M	5	U	12050	Y	
10277	X	250	M	7	U	12050	Y	
10278	X	250	М	9	U	12050	Y	
10279	Х	TODC	М	8	U	12080	L,Y	
10280	X	TODC	F	8	U	12090	L,Y	
10001	0	250		3	1	12050	Y	
10281	×	TODC	M	7	U	12080	L,Y	
10000	×	250	F	3	700	12060	Y	
10282	X	TODC	F	7	U	12090	L,Y	
10283	0	250	М	3	U	12050	Y	avec collier
10284	X	TODO	M	18	U	12080	L,Y	
10285	X	TODC	F	18	U	12090	L,Y	
10286	X	TODC	M	2	U	12080	L,Y	
10287	X	TODC	M	16	S	12V	=	
10288	X	TODC	F	16	S	20	-	
10289	0	LC	M	6	U		8	

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980						82998-		
10290	x	LC	F	6	U	Tie	=-	PCB
10291	Х	LC	M	14	U	34	140	
10292	X	LC	F	14	U	(+	Bet .	
10293	×	PULSE LOCK	М	52	U			PCB
10294	0	PULSE LOCK	F	10	U	12200	L,Y	
10295	0	PULSE LOCK	F	18	U	12210	L	
10296	0	PULSE LOCK	F	24	U	12210	L	
10297	X	TODC	М	2	U	12080	L,Y	
10298	X	TODC	F	2	U	12090	L,Y	
10299	х	250	M	3	U	12050	Y	
10300	Х	250	M	3	U	12050	Y	avec bride
10301	0	MFPC	F	8	U	12150	L	
10302	0	MFPC	F	10	U	12150	L	
10303	0	MFPC	F	12	U	12150	L	
10304	0	MFPC	F	10	U	12150	L	
10305	X	250	M	2	U	12050	Y	avec collier
10306	×	250 TODC	M	2	U	12050 12080	Y L,Y	
10307	х	250 TODC	F	2	U	12060 12090	Y L,Y	
10308	X	MIC	M	5	U	(V=0.00)	2380	PCB
10309	x	MIC	F	5	U	12120	LY	00.500
10310	X	MIC	M	7	U	-	-	PCB
10311	X	MIC	F	7	U	12120	L,Y	
10312	X	TODC	M	6	U	12080	L.Y	
10313	×	TODC	F	6	U	12090	L,Y	
10314	×	TODC	M	5	u	12080	L,Y	
10315	X	MODU	М	26	υ	1000000	(#)	
10316	X	MODU	F	26	U	-	-	
10317	×	250 TODC	М	1 8	Ų	12050 12080	Y L,Y	
10318	×	250 TODC	F	1 8	U	12060 12090	Y L,Y	
10319	×	250 TODC	F	1 10	υ	12060 12090	Y L,Y	
10320	×	090	F	2	U	12170	L	
10321	×	090	F	8	U	12170	L	

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10322	0	090	F	10	U	12170	L	
10323	Х	090	M	13	U	12160*	L	
10324	×	090	F	13	U	12170	L	
10325	0	090	M	18	U	12160*	L	
10326	0	090	F	18	U	12170	L	
10327	X	090	F	20	U	12170	L	
10328	X	090	F	22	U	12170	L	
		090		12		12160*	L	
10329	X	250	M	2	U	12050	Υ	
10000	- 6	090	2	12	245	12170	L	
10330	×	250	- Ē	2	U	12060	Y	
10001		090	-	14	2212	12170	L	
10331	X	250	F	-1	U	12060	Y	
10332	X	305	F	1	U	12040	Y	
10333	X	250	F	2	U	12060	Y	
10334	×	250	F	6	U	12060	Y	
10335	Х	250	Ę	6	U	12060	Y	
10336	X	250	E	8	U	12060	Y	
10337	X	250	F	11	,U	12060	Υ	
10338	X	250	F	11	U	12060	Y	
10339	х	250 305	F	4	U	12060 12040	Y	
10340	х	250 305	F	2	U	12060 12040	Y	
10341	Х	250	F	3	S	12060	Y	
10342	X	305	M	1	U	12030	Y	
10343	х	305	F	1	U	12040	Y	
10344	X	250	M	2	U	12050	Y	sans collier
10345	×	250	F	2	U	12060	Y	
10346	X	250	М	2	U	12050	Y	avec collier
10347	0	250	М	3	S	12050	Y	avec collier
10348	×	250	F	2	U	12060	Y	ESCORATA MODELIA
10349	x	PULSE	М	30	U		-	PCB
10350	0	PULSE LOCK	F	18	U	12200	L,Y	
10351	0	PULSE	F	12	U	12200	L,Y	Jajo.
10352	X	TODC	F	2	S	12090	L,Y	
10353	0	TODC	F	3	S	12090	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10354	X	090	M	2	U	12160*	L	sans collier
10355	0	090	F	2	U	12170	T.	
10356	0	305	M	2	U	12030	Y	
10357	0	305	F	2	U	12040	Y.	
10358	X	250	F	8	U	12060	Y	
10359	X	250	F	1	U	12060	Y	
10360	X	090	M	8	U	12160*	L.	
10361	Х	090	M	20	U	12160*	L	
10362	0	SP	F	2	U	12530	L,Y	
10363	X	205	F	1	U	-	= 1	
10364	X	090	М	3	U	12160*	L	sans collier
10365	0	090	F	3	U	12170	L	
10366	×	090	M	6	U	12160*	L	sans collier
10367	×	090	F	6	U	12170	L	
10368	0	MFPC	F	14	U	12150	L	
10369	0	MFPC	F	14	U	12150	L	
10370	×	PULSE LOCK	М	42	U	1)—	(#c	PCB
10371	0	PULSE LOCK	F	14	U	12210	L	
10372	0	MFPC	F	12	U	12150	L L	
10373	x	305 TODC	F	2	s	12040 12090	L,Y	
10374	X	305	M	2	S	12030	Y	
10375	X	090	M	10	U	12160*	L	sans bride
10376	0	SP	F	5	U	12520 12530	L,Y L,Y	
10377	×	SP	F	10	Ü	12530	L,Y	
10378	0	MIC	F	4	U	12120	L,Y	
10379	×	TODC	M	9	S	12080	L,Y	
10380	×	TODC	F	9	S	12090	L,Y	sans collier
10381	X	TODC	F	9	S	12090	L,Y	avec collier
10382	×	250 305	F	4 2	U	12060 12040	Y	
10383	×	250 TODC	М	2 6	U	12080	- L,Y	avec bride
10384	0	090	M	6	U	12160*	L	sans bride
10385	X	305	F	2	U	12040	Y	
10386	×	250	F	9	U	12060	Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mâle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-			100			82998-		
10392	×	TLC TODC	м	3 2	S	12280 12080	R L,Y	
	-	TLC		3			11 00 0 A CO	
10393	×	TODC	F	2	S	12290 12090	R L,Y	
10394	X	TLC	M	3	S	12280	R	avec collier
10395	X	TLC	F	3	S	12290	R	
10396	X	TLC	M	14,	U	12220	L	
10397	X	090	F	12	U	7=1	~	PCB
10398	X	TLC	F	- 1	U	12230	L	
10399	Х	TLC	M	4	U	12220	L	
10400	X	TLC	F	4	U	12230	L	
10401	0	TLC	M	6	U	12220	L.	
10402	0	TLC	F	6	U	12230	L	
10403	×	TLC	М	6	U	12220 12080	L L,Y	
10404	x	TLC	F	6 2	U	12230 12090	L L,Y	
10405	x	090 TLC	М	6	U	12160* 12220	L L	
10406	x	090 TLC	F	6	U	12170 12230	L	
10407	×	TLC	М	12	U	12220		
10408	X	TLC	F	12	U	12230	L	
10410	x	250	М	3	U	12050	Y	avec collier
10411	×	250 TODC	м	2	U	12050 12080	Y L,Y	avec collier
10412	X	250	M	2	S	**	+	avec collier
10413	X	090	M	18	U	12160*	L	
10414	0	090	F	6	U	12170	L	
10415	×	090 250	М	10 2	Ü	12160* 12050	L Y	
10416	Х	090	M	6	U		= =====================================	PCB
10417	X	090	M	10	U	-	- 8	PCB
10418	x	090 TODC	М	6 2	u	12160* 12080	L L,Y	
10419	×	090 TODC	F	6	U	12170 12090	L L,Y	
10420	X	090	F	3	U	12170	L	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10421	×	090	F	10	U	12170	L	
		250		2		12060	Y	
10422	×	090 250	М	12	U	12160* 12050	L Y	
10423	×	MIC	F	2	U	12120	L,Y	
10424	×	250	M	2	Ú	12050	Y	
10425	Х	250	F	2	U	12060	Y	
10426	X	MIC	F	2	U	12120	L,Y	
10427	X	090	М	10	U	12160*	L	avec bride
10428	×	HEAD- LAMP	F	3	U	24140	L,Y	
10429	×	PULSE LOCK	М	24	U	8	=	PCB
10430	X	TLC	М	8	U	12220	L	
10431	X	TLC	F	8	U	12230	L	
10432	0	090	F	12	U	12170	L	
10433	×	090	M	1	U	12160*	L	sans collier
10434	Х	090	M	1	U	12160*	L	avec collier
10435	Х	090	F	- #	U	12170	L	
10436	X	090	M	12	U	ē.	-	PCB
10437	0	090	М	2	U	12160*	L	avec collier
10438	X	090	M	1	S	12260*	L	
10439	X	090	F	1	S	12270*	L	
10440	X	090	M	12	U	5		PCB
10441	X	090	М	18	U	, ē	,±	PCB
10442	×	070 250	M	12 3	s	12180 12050	L Y	
10443	×	070 250	F	12 3	s	12190* 12060	L Y	
10444	×	TLC	М	3	S	12280	R	sans collier
10445	X	TODC	М	13	U	-20	-5	PCB
10446	x	250 305	м	4 2	U	12050 12030	Y	
155		250		4		12060	Y	
10447	0	305	- 5	2	U	12040	Y	
10448	Х	250 II	М	4	U	-	-	
10449	Х	250 II	F	8	U	24170	Υ	
10450	X	250 II	F	11	U	24170	Ÿ	
10451	Х	250	M	7	U	12050	Υ	
10452	×	250	F	7	U	12060	Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
and the same		090		12		12160*	L	
10453	×	250	M	4	U	12050	Y	
EN F		090		12	9	12170)L	
10454	×	250	F	4	U	12060	Y	
10455	×	TLC	M	22	U	12220	L	
10456	×	TLC	F	22	U	12230	E	
Tallet Transact		090		19		12160*	L	
10457	×	250	M	3	Ü	12050	Y	
32.522	a.	090	F	19	ă	12170	L	
10458	X	250	F .	3	U	12060	γ	_
10459	X	TLC	M	. 7	U	=	=	PCB
10460	X	TLC	F	7	Ü	12230	L	
10461	X	TODC	M	15	U	12080	L,Y	
THE RESERVE OF		090		5	ļ ,.	12160*	L	
10462	X	250	M	3	U	12050	Y	
HANAS	2	090	1000	5	Fa.	12170	L	
10463	0	250	F	_ 3	U	12060	Υ	
10464	X	TODC	F	3	Ü	12090	L,Y	
10465	X	090	F	2	U	12170	L	
10466	0	TNS	М	4	U	12240	L	
10467	0	TNS	F	4	U	12250	L	
10468	X	TNS	M	10	U	12240	L	
10469	X	TNS	F	10	U	12250	L	
10470	0	TNS	М	14	U	12240	L	
10471	0	TNS	F	14	U	12250	L	
4.04.00		090		12	,	12160*	L	
10472	X	TNS	M	9	U	12240	L	
40.170	- u	090	1951	12	ä	12170	L	
10473	×	TNS	F	9	U	12250	L	
10474	0	090	F	2	S	12270*	L	
10475	0	090	M	4	S	12260*	L	
10476	0	090	F	4	S	12270*	L	
10477	X	090	M	6	S	12260*	L	
10478	X	090	F	6	S	12270*	L	
40.000	U	090	***	12	= 60	12160*	L	
10479	×	250	М	1	U	12050	Y	
SEMINAN .	v	090	-	12	-	12170	L	
10480	X	250	F	i	U	12060	Y	
10481	0	FOG-LP	F	2	U	24210	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mâle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		100
10482	X	090	F	2	U	12170	L	
10483	X	090	F	3	U	12170	L	
10484	Х	090	F	4	U	12170	L,	
		090	74.9	10		12160*	L	
10485	_ x	TODC	M	6	U	12080	L,Y	_
	.,,	090	-	10		12170	1	
10486	X	TODC	F	6	U	12090	L,Y	
10487	0	FTC	F	5	U	12510	L,Y	
10488	0	FTC	F	5	U	12510	L,Y	
10489	0	FTC	F	3	U	12510	L,Y	
10490	0	FTC	F	3	U	12510	L,Y	
10491	X	MIC	F	2	U	12120	L,Y	
10492	X	090	M	3	S	12260*	L.	sans collier
10493	X	090	M	3	S	12260*	L	avec collier
10494	X	090	F	3	S	12270*	L	
10495	0	090	M	2	S	12260*	L	
10496	0	090	F	2	S	12270*	L	
10497	X	090	M	2	S	12260*	L	
10498	X	090	F	2	S	12270*	L	
10499	X	250	М	1	U	12050	Y	avec collier
10500	X	090	M	3	S	12260*	L	
10501	X	090	F	3	S	12270*	L	
10502	X	090	M	4	U	12160*	L	
10503	×	090	M	4	U	12160*	L	
10504	0	090	F	4	U	12170	L	
10505	X	090	M	6	U	12160*	.L.	avec collier
10506	X	090	M	14	U	-	(4)	PCB
10507	X	090	F	14	U	12170	L	
10508	X	090	M	20	U	13%	30	PCB
10509	X	TODC	F	5	U	12090	L,Y	
10510	X	TNS	M	4	S	1.6	9	sans collier
10511	X	TNS	F	2	U	12250	L	
10512	X	TNS	F	2	U	12250	L	
10513	0	090	M	12	U	12160*	L	
10514	×	090 250	F	2 2	U	12170 12060	L Y	1111
10515	×	090	F	4	U	12170	L	
10516	×	090	M	10	U	L DESIGNA	-	PCB

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-	- Addition	
	1	090		4		12170	L	
10517	x	250	F	2	U	12060	Υ	
		305		2		12040	Υ	
10518	×	090		4	PEC	12160*	L	
10516		250	M	1	U	12050	Y	
10519	v	090		4		12160*	L	
10519	×	250	M	1	U	12050	Y	
10500	×	090	F	4	200	12170	L	
10520	X .	250	(F)	- 1	U	12060	Y	
4000		090		15	20211	12160*	L	
10521	×	305	M	1	U	12030	Y	
40000	o T	090		15		12170	L	
10522	X	305	F	1	U	12040	Y	
10523	X	TNS	F	8	U	12250	L	
10524	X	TNS	F	12	U	12250	L	
10525	X	TNS	F	16	U	12250	L	
10526	0	TNS	F	22	U	12250	L	
10527	×	TLC	M	10	U	*	-	PCB
10528	0	TLC	F	10	Ú	12230	L	
10529	×	TLC	M	12	U	-	i :	PCB
78588		090	32.5	17	1.04	12170	L	
10530	×	250	F	1	U	12060	Y	l i
10531	X	090	M	11	U	12160*	L	
10532	×	090	F	2	S	12270*	L	
10533	×	090	M	2	S	12260*	L	
10534	X	090	F	2	S	12270*	L	
10535	X	090	М	3	U	<u></u>	3.1	PCB
10000		090		8	- Car	12170	L	V-25/10/2
10536	×	250	F	1	U	12060	Υ	
10505	-33	090		10		12170	L	
10537	X	250	F	1	u	12060	Υ	
10538	х	090	F	14	U	12170	L	
10539	х	090	F	16	U	12170	L	
10542	Х	090	M	16	U	12160*	L	
10543	×	090	F	16	U	12170	L	
10544	X	090	M	3	U	12160*	L	
40545	.,	090		12	02/2	12160*	L	
10545	×	250	M	2	U	12050	Y	
10546	х	TLC	M	8	U	12220	L.	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980						82998-		
		090		12		12260*	,L	
10547	X	250	M	2	s	12050	Y	l'
		305		2		-		
10548	X	090	F	12	S	12270*	L	
10510	- 2	250	F	2	(2)	1.7		
10549	×	305	1	2	S	1.2		-
10550	~	090	-	3	_	12270*	L.	
10550	×	250	F	2	S	-	-	
10551	X	250	F	4	S	16	-	
10552	0	TNS	M	22	U	12240	L	
10553	X	TLC	M	3	S	12280	R	avec collier
10554	0	TLC	F	3	S	12290	R	
10555	X	090	М	2	S	12260*	L	
10556	X	090	F	2	S	12270*	L	
10557	X	TLC	M	5	S	12280	R	avec collier
10558	X	TLC	F	5	S	12290	R	
10559	X	305	E	2	U	12040	Y	
10560	X	090	M	16	U	12160*	L	
10561	Х	090	F	16	U	12170	L	
		090		12		12160*	L	
10562	X	250	M	2	U	12050	Y	
		305		1		12030	Y	
		090		12		12170	L,	
10563	X	250	F	2	U	12060	Υ	
		305		1		12040	Y	
10564	X	070	М	12	U	12180	L	
10565	Х	070	F	12	U	12190*	L	
10566	X	250	М	2	S	1,-1	-	
10567	X	250	F	2	S	12480	Y	
10568	X	TODC	М	12	S	12080	L,Y	
10569	X	TODC	F	12	S	12090	L,Y	
10570	X	TLC	M	5	S	12280	R	sans collier
10571	X	090	M	2	S	12260*	L	
10572	×	090	F	2	S	12270*	10	
10573	0	090	M	3	U	12160*	-1	avec collier
10574	x	HEAD- LAMP	F	3	s	24150	L,Y	- AMPHICAL STATE OF THE STATE O
10575	O	090	M	2	S	12260*	L	
10576	×	090	F	2	S	12270*	1	
10577	0	TLC	M	3	S	12280	R	avec collier

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10578	X	090	F	2	\$	12270*	L	
10579	×	HEAD- LAMP	F	3	s	24150	L,Y	
10580	0	090	M	2	S	12260*	L	
10581	×	090	F	2	S	12270*	L	
10582	×	090	М	2	S	12260*	L	
10583	×	090	F	2	S	12270*	L	
10584	×	TNS	M	38	U	2	-	PCB
10585	×	TNS	F	24	U	12250	L	
10586	×	TNS	M	26	U	-	n de	PCB
10587	0	TNS	F	26	U	12250	L	
10588	X	TNS	М	20	U		1/5	PCB
10589	X	TNS	F	20	U	12250	L	
10590	0	090	M	4	S	12260*	L	
10591	×	090	F	4	S	12270*	L	
10592	0	090	M	2	S	12260*	L.	
10593	X	090	F	2	S	12270*	L	
10594	X	090	М	2	S	12260*	L	
10595	X	090	F	2	S	12270*	L	
10596	X	090	M	6	S	12260*	L	
10597	X	090	F	6	S	12270*	L	
10598	0	090	F	2	S	12270*	L	
10599	0	TNS	M	26	U	12240	L	
10600	×	090	М	- 4	U	12160*	L	
10601	X	090	F	4	U	12170	L	
10602	X	090	M	6	U	12160*	L	
10603	X	090	M	6	U	12160*	L	
10604	×	090	F	6	U	12170	L	
10605	X	090	F	6	U	12170	L	
10606	×	070	М	34	U	12180	L	
10607	×	070	F	20	U	12190*	L	
10608	X	070	F	14	U	12190*	L	
10609	0	090	F	2	S	12270*	L	
10010	800	090	-	1	VAL	12170	L	
10610	×	TNS	F	4	U	12250	L	
1001	- 8	090		8	3 0	12170	L	
10611	×	TNS	F	8	U	12250	L	10.00
482040	20	090		10	770	12170	L	
10612	X	TNS	F	10	U	12250	L	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10613	×	TNS	F	16	U	12250	L.	
10614	X	TNS	F	16	U	12250	L	
10615	X	TODC	М	7	U	-		PCB
10616	X	250	F	.4	S	12540	Y	
10617	X	090	F	2	S	12270*	L	
10618	×	250 305	F	2	U	12060 12040	Y	
10619	0	250	F	- 1	U	12060	Y	
10620	Х	TLC	M	2	U	12220	L	
10621	X	TLC	F	2	U	12230	L	
10622	X	090	F	2	S	12270*	L	
10623	X	090	F	2	S	12270*	L	
10624	×	090	F	5	S	12270*	L	
10625	X	090	M	2	S	12260*	L	avec collier
10626	X	090	F	2	S	12270*	L	
10627	×	TLC	M	7	S	12280	R	
10628	X	TLC	F	7	S	12290	R	
10629	X	090	F	3	S	12270*	L	
10630	×	090	M	18	U	3,	35	PCB
10631	X	090	F	5	U	12170	L	
10632	X	090	F	12	U	45	2	PCB
10633	X	TLC	F	14	U	12230	L	
10634	X	TLC	F	14	U	12230	L	
10635	0	TLC	F	16	U	12230	L	
10636	X	TLC	F	16	U	12230	L	
10637	Х	090	F	2	U	12170	L	
10638	X	090	F	3	U	12170	L	
10639	X	090	M	20	U	12160*	L	
10640	X	090	F	20	U	12170	L	
10641	×	090	M	6	U	12160*	_ L	avec bride
10642	X	090	M	5	S		-	PCB
10643	X	090	F	6	S	12270*	Ļ	
10644	X	090	F	5	Ü	12170	L	
10645	0	MFPC	F	4	Ü	12150	L.	
10646	X	250	M	4	S	*		
10647	×	250	M	5	S	=		avec collier
10648	0	090	M	4	S	12260*	L	
10649	Х	090	F	4	S	12270*	L	
10650	0	090	M	6	S	12260*	L	avec collier

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mâle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-	-	
10651	×	090	F	6	s	12270*	L	
10652	X	305	F	1	U	12040	Y	
10653	X	070	M	13	S	1 2 1	-	
10654	X	070	F	13	S	12620	L	
10655	Х	070	M	18	U	12.	-	PCB
10656	0	070	F	18	U	12190*	L	
10657	X	070	M	30	U	19	-	PCB
10658	0	070	F	12	U	12190*	L	1151.52.15
10659	X	FTC	F	5	U	12510	L,Y	
10660	X	090	F	3	U	12170	L	
10661	Х	TNS	M	14	U	-	-	PCB
10662	Х	TNS	M	4	S	-	-	
10663	X	TNS	F	4	S		_	extérieur
10664	X	TNS	F	4	S	-		intérieur
10665	X	090	M	2	S	12260*	L	11/1/20/1/2018
10666	X _	090	M	10	U	-	- 7	PCB
10667	X	090	M	10	U		-	PCB
10668	X	090	M	10	U		-	PCB
10669	0	090	F	10	U	12170	L	
10670	X	090	M	6	U	5	- 2	PCB
10671	X	090	M	6	U	4	2	PCB
10672	0	090	F	6	U	12170	L	10225
10673	×	250		4	2: 1	12060	Y	
10073	^	305	F	2	U	12040	Y	
10674	v	090		18		12160*	L	
100/4	X	250	M	1	U	12050	Y	
10675	×	090	_	18	10	12170	L	
10070	^	250	F	1	U	12060	Y	
10676	X	TLC	M	7	S	12280	R	
10677	X	TLC	M	9	S	12280	R	
10678	X	TLC	F	9	S	12290	R	
10679	X	090	F	2	U	12170	L	
10680	X	TLC	M	10	U	- 7.23	-	PCB
10681	X	TNS	M	20	U	The State of the S	-	PCB
10682	X	TNS	M	3	S	G. I		
10683	X	TNS	F	3	S			
10684	X	TNS	F	3	S	121	-	0.50
10685	x	090 250	F	2 2	S	12270* 12540	L Y	30-50

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
200000		090		7	2	12270*	L	
10686	0	250	F	2	S	12540	Υ	
10687	X	090	M	2	U	12160*	L	
10688	X	205	F	1.	U	7	-	
10689	X	090	M	3	S	12260*	L	
10690	X	090	F	3	S	12270*	L	
10691	X	TNS	M	4	_ U	2	-	PCB
10692	X	TNS	F	4	U	12250	L	
10693	X	090	М	10	U	12160*	L	
10694	X	090	M	6	U	12160*	L	
10695	X	090	E	3	S	12270*	L	
10696	0	070	F	20	U	12190*	L	
10697	0	070	F	14	U	12190*	L	
10698	X	TLC	М	3	S	12280	R	
10699	X	TLC	М	10	U	APVINED.	-	PCB
10700	X	FOG-LP	M	2	U	24210	L,Y	10.5%
10701	X	250	E	4	S	12540	Y	
10702	X	090	F	2	S	12270*	L	
10703	X	250	F	1	U	12060	Y	
10704	X	250	F	3	U	12060	Y	
10705	X	250	F	1	S	-	-	
10706	X	090	F	2	S	12270*	L	
10707	X	090	М	2	S	12260*	Ē	
10708	×	250	F	3	S	12200		
heaves/_	3.3	090	10	2		12260*	L	
10709	×	TLC	M	3	S	12280	R	
		090		2		12270*	L	
10710	X	TLC	F	3	S	12290	B	
10711	X	070	F	4	S	12620	L	
10712	X	090	F	5	S	12270*	E	
1503/3704	1.50	250		- 3		12060	Y	
10713	×	305	F	2	U	12040	Y	
		090		9		12170	L	
10714	X	250	-F	3	U	12060	Y	
10715	×	090	М	14	U	12160*	L	
10716	X	090	F	4	U	12170	L	
10717	X	090	F	4	U	12170	L	
10718	X	250	F	5	U	12060	Y	
10719	0	TLC	M	10	U	12220	L	

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mâle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-	new products	1000
10720	X	090	F	2	S	12270*	L	1751
10721	X	090	F	10	U	12170		
10722	0	070	М	34	U	12180	L	
10723	X	090	F	11	U	12170	L	
10724	X	090	F	12	U	12170	L	
10725	X	090	F	12	U	12170	L	
10726	X	PULSE	М	30	U	7	38	PCB
10727	×	090 250	F	9	U	Z		РСВ
40700	744	090		5		-		
10728	×	250	M	2	U	2		PCB
40700	-24	090		5		12170	L	
10729	×	250	F	2	U	12060	Y	
10730	X	090	M	17	U	12160*	L	
10731	X	090	F	17	U	12170	L	
10732	X	TNS	М	14	U	22	-	PCB
10733	X	TNS	М	20	U	- 4		PCB
10734	X	070	F	2	S	12620	L	708
10735	X	070	F-	2	S	12620	ī	118111
10736	X	070	F	2	S	12620	L	
10737	0	070	F	2	S	12620	L	
10738	x	040 070	М	48 16	U	-	-	PCB
10739	x	040 070	F	16	U -	12310* 12190*	L	
10740	X	040	F	16	U	12310*	L	
10741	х	040 070	F	16	U	12310*	L	
10742	X	070	м	6	U	12190*	L	505
10743	0	070	F	12		101001		PCB
10744	×	090	M	16	U	12190*	L	000
10745	×	090	M	6	U	7		PCB
10747	X	312	F	3	U	10400		PCB
10748	X	090	F	2		12400	Y	
75167.52	- 10	187		2	S	12270*	L	1710
10749	0	090 11	M	2	S	12470 12430*	Y L,Y	
10750	X	TNS	М	26	U	12240	L	HEALE
10751	X	090	M	4	S	12260*		avec collier
10752	X	070	M	30	U	-		PCB

N* de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10753	X	090	M	16	U	-	1.04	PCB
10758	X	250	M	4	U	12050	Y	avec collier
7476227600		250		2		12060	Y	
10759	_ ×	305	F	2	U	12040	Y	
71.56	8	205	1			1.0	- 4	
10760	×	250	F	_ 1	U	12060	Y	
Tresace	- 19	040		48		-	79	non
10761	×	070	M	16	U	9 1	2.56	PCB
10762	X	090	M	5	U	12160*	L	
Time and		040		16	2.5	12310*	L	
10763	0	070	F	10	U	12190*	L	
10764	0	040	F	16	U	12310*	L	
10-3890en		040		16		12310*	L	
10765	0	070	F	6	U	12190*	L	
		250		4		12060	Y	
10766	X	305	F	2	U	12040	Y	
10767	×	090 11	M	14	U	200	-	PCB
10768	X	090	M	4	S	12260*	L	sans collier
10769	X	090	M	8	U	-6	-	PCB
10770	×	PULSE	M	24	U	Ψ1	=	PCB
10771	V	090	М	- 5	Ú	37 (54	PCB
10771	×	250	ivi	2	0	- SP =	=======================================	I OB
10770	×	090	F	5	U	12170	L	
10772		250	, IE	2	U	12060	Y	
10770	v	040	**	48	U	-	-	PCB
10773	X	070	M	16	9		===	100
10774	X	090	M	3	S	12260*	12	avec collier
10775	×	TODC	M	9	S	12080	L,Y	
10776	X	TODC	F	9	S	12090	L,Y	
10777	X	TLC	M	3	S	12280	R	avec collier
		090		2	S	12270	L	
10778	×	090	F	15	U	:	⊽ =	
		250		1		12060	Y	
10779	×	TNS	M	24	U	12240	L	
10780	х	040 070	М	48 16	U	-	÷	PCB
10781	X	MIC	F	11	U	12120	L,Y	
10782	×	305	F	- 1	U	12040	Y	
10783	×	305	F	2	U	12040	Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mâle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-		1	64			82998-	10400000	
10784	×	250	-	2	140	12060	Y	
107.04	×.	305	F	1	U	12040	Y	
10785	X	090	F	6	U	12170	L.	
10786	0	250	F	1	U	12070	Y	
10787	X	090	M	3	S	12260*	L	avec collier
10788	X	090	M	2	S	12260*	L	avec collier
10789	0	090 11	F	- 5	U	12340*	L,Y	
10790	Х	090 II	M	5	U		-	PCB
10791	×	090 250	М	2	U	12160* 12050	L Y	
10792	0	250	F	1	U	12060	Y	
10793	×	090 11	M	6	U	2	-	PCB
10794	0	090 11	M	4	U	12330*	L,Y	
10795	0	090 II	F	- 4	U	12340*	L,Y	
10796	0	090 II	M	6	U	12330*	L,Y	
10797	0	090 II	F	6	U	12340*	L,Y	
10798	0	090 11	M	8	Ü	12330*	L,Y	
10799	0	090 11	F	8	U	12340*	L,Y	
10800	0	090 11	М	10	Ü	12330*	L,Y	
10801	0	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
10802	0	090 II	M	12	U	12330*	L,Y	
10803	0	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
10804	0	090 11	М	13	U	12330*	L,Y	
10805	0	090 11	F	13	U	12340*	L,Y	
10806	0	090 11	M	14	U	12330*	LY	
10807	0	090 II	F	14	U	12340*	L,Y	
10808	0	090 11	M	16	U	12330*	L,Y	
10809	0	090 11	F	16	U	12340*	L,Y	
10810	0	090 11	M	20	U	12330*	L,Y	
10811	0	090 11	F	20	U	12340*	L,Y	
Jones	-	187		2	100	12370	Y	
10812	0	090 11	M	12	U	12330*	L,Y	
10010		187	_	2		12380	Y	
10813	0	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
10011		187		3	19.9	12370	Y	100
10814	0	090 11	M	12	U	12330*	L,Y	
10015	_	187		3	335	12380	Y	
10815	0	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10816	0	187 090 II	М	2 18	U	12370	Y	
						12330*	L,Y	
10817	0	187 090 II	F	2		12380	Y	TITLE THE
				18	U	12340*	L,Y	
10818	0	090 11	M	18	U	12330*	L,Y	
10819	0	090 11	F	18	U	12340*	L,Y	
10820	0	090 11	M	20	U	12330*	L,Y	
10821	0	090 11	F	20	U	12340*	L,Y	ī
10822	0	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
10823	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
10824	0	090 11	М	2	U	12330*	L,Y	
10825	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
10826	X	TLC	М	9	S	12280	R	
10827	0	090 11	М	15	U	12330*	L,Y	
10828	0	090 II	F	15	U	12340*	L,Y	
10829	0	090 11	M	11	U	12330*	L,Y	
10830	0	090 II	F	11	U	12340*	L,Y	
10831	X	090	F	4	S	12270*	L	
10833	0	090 11	M	2	U	12330*	L,Y	avec collier
10834	0	090 11	F	- 3	S	12440*	L,Y	
10835	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
10836	0	312	M	1	S	12490	Y	
10837	0	312	F	1	S	12500	Y	
10838	0	312	M	2	S	12490	Y	
10839	0	312	F	2	S	12500	Y	
10840	0	187	M	3	S	12470	Y	
10841	0	187	F	3	S	12480	Y	
10842	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
10843	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
10844	0	187 090 II	F	2 2	s	12480	Y	
						12440*	L,Y	
10845	0	090 11	F	3	S	12440*	L,Y	
10846	×	090	F	2	S	12270*	L	
10847	×	090	F	2	S	12270*	L	
10848	0	090 11	F	16	U	12340*	L,Y	
10849	0	090 11	M	2	U	12330*	L,Y	
10850	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
10851	X	090 11	M	14	U	20	-	PCB
10852	0	090 11	F	14	U	12340*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-			108			82998-	10.000	
10853	×	090 11	E	2	s	12440*	L,Y	
10854	0	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	
10855	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
10856	0	312 090 II		1	11,00	12390	Y	
			M	18	U	12330*	L,Y	
2.600.000	0	312 090 II	F	1	264	12400	Y	
10857				18	U	12340*	L,Y	
10858	0	090 11	M	4	U	12330*	L,Y	
10859	0	090 11	M	2	U	12330*	L,Y	
10860	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
10861	0	187	М	10	U	12370	Y	
10862	0	187	F	10	U	12380	Y	
10863	×	090 11	M	18	U	5#1	= 2	PCB
10864	0	090 11	М	12	U		=.	PCB
10865	×	090 11	М	10	U	-	-	PCB
10866	0	312	M	-4	U	12390	Y	100.000
10867	0	312	F	4	U	12400	Y	
10868	0	090 11	M	4	S	12430*	L,Y	
10869	0	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
10870	0	090 11	M	9	U	12330*	L,Y	sans collier
10871	0	090 11	F	7	U	12340*	L,Y	
10872	0	187 090 II	м	7	VV.	12370	Y	
				4	U	12330*	L,Y	
10873	О	187 090 II	F	7	U	12380	Y	
				4		12340*	L,Y	
10874	0	090 11	M	16	U	77		PCB
10875	0	090 II	F	22	U	12340*	L,Y	
10876	0	187 090 II	М	3	1991	12370	Y	
				- 5	5 U	12330*	L,Y	
10877	0	187		3	U	12380	Y	
		090 11	E -	5		12340*	L,Y	_
10878	0	187	М	2	U	12370	Y	
		090 II		10		12330*	L,Y	
10879	0	187	F	2	U	12380	Y	LESSI
		090 11		10		12340*	L,Y	
10880	0	187	I M	4	U	12370	Y	
		090 11		20		12330*	L,Y	- Accounts
******	~	187		4	344	12380	Y	
10881	0	090 II	Е	20	U	12340*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10882	-0	187 090 II	М	1.4	2000	12370	Y	
				18	U	12330*	L,Y	
10883	0	187	F	1 di	U	12380	Y	
10003		090 11		18		12340*	L,Y	
10884	0	187	М	4	U	12370	Y	
1.000-4		090 11		12		12330*	L,Y	
10885	0	187 090 II	F	4	υ	12380	Y	
10000				12		12340*	L,Y	
10886	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
10887	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
10888	0	187 312	- F	2	76	12380	Y	
10000	.0			3	U	12400	Υ	
10889	0	187 312	F	4	U	12380	Υ	
10003				2	U	12400	Y	
10890	0	090 11	M	8	S	12430*	L,Y	
10891	0	090 11	E	8	S	12440*	L,Y	
10892	0	090 11	M	1	S	12430*	L,Y	
10893	0	090 11	F	1	S	12440*	L,Y	
10894	0	187 090 II	М	2	S	12470	Y	
				6		12430*	L,Y	
10895	0	187	F	2	s	12480	Y	
10000		090 11		6	3	12440*	L,Y	
10896	0	090 11	M	8	S	12430*	L,Y	
10897	0	090 II	F	8	S	12440*	L,Y	
10898	0	090 11	М	2	S	12430*	L,Y	
10899	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
10900	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
10901	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
10902	0	090 II	F	3	S	12440*	L,Y	
10903	0	312	F	2	U	12400	Y	
10904	0	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
10905	0	090 11	M	2	U	12330*	L,Y	
10906	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
10907	0	090 11	M	3	U	12330*	L,Y	
10908	0	090 11	F	3	U	12340*	L,Y	
10909	0	312	М	2	U	12390	Υ	
		090 II	II	4	Ü	12330*	L,Y	
10910	0	312	F	2	н	12400	Y	
		090 11	7.	4	Ü	12340*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10911	0	187	F	1	U	12380	Y	
10912	0	187	E	1	U	12380	Υ	
10913	X	250	F	1	U	12060	Y	
10914	X.	250	F	1	U	12060	Y	
10915	0	187	M	2	U	12370	Y	
10916	0	187	F	2	U	12380	Y	
10917	×	040 070	М	18 8	U	(e)	8	PCB
10918	0	040 070	F	18	U	12310* 12190*	- L	
10919	0	090 II	F	3	S	12440*	L,Y	
NationLogic		050		19	+ -	12410	L	
10920	0	090 11	М	4	U	12330*	L,Y	
10921	0	050 090 II	F	19 4	U	12420 12340*	L,Y	
10923	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
10924	×	040 070	М	10 16	U		¥	PCB
10925	0	040 070	F	16 10	U	12310* 12190*	L	
10926	0	187	F	8	U	12380	Y	
10927	0	187	M	2	S	12470	Y	24
10928	0	187	F	2	S	12480	Y	
10929	X	070	F	4	S	12620	L	
10930	0	090 11	M	7	S	12430*	L,Y	
10931	0	090 11	F	7	S	12440*	L,Y	
10932	0	187 090 II	F	2	U	12380 12340*	Y L,Y	
10933	0	090 II	F	6	U	12340*	L,Y	
10934	0	090 11	M	2	U	12330*	L,Y	
10935	0	090 11	F	2	Ü	12340*	L,Y	
10936	X	090 11	M	20	U	=:	-	PCB
10937	X	090 11	M	18	U	3,	-	PCB
10938	X	090 11	M	12	U	2/	-	PCB
10939	0	187 090 II	F	2 4	s	12480 12440*	Y L,Y	
10940	0	187 090 II	F	2 2	S	12480 12440*	Y L,Y	
10941	0	090 11	M	4	S	12430*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10942	0	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
10943	0	090 II	F	4	S	12440*	L,Y	
10944	0	187	M	3	S	12470	Y	
10945	_	187		2		12470	Y	
10945	0	090 11	М	3	S	12430*	L,Y	
10946	0	187	F	2	S	12480	Υ	
10946		090 11		3	5	12440*	L,Y	
10947	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
10948	0	090 II	M	2	S	12430*	L,Y	
10949	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
10950	×	090 11	F	88	U	12340*	L,Y	
10951	×	090 11	M	52	U	12330*	L,Y	
10050	×	187	-	12	- 10	12380	Y	
10952	X .	312	F	8	U	12400	Υ	
10953	V	187		18		12380	Y	
10953	×	312	F	4	U	12400	Y	
10954		187	М	18		12370	Y	
10954	×	312	M	6	U	12390	Y	
40000	Ü	187	-	18	- 23	12380	Y	
10955	×	312	F	6	U	12400	Y	
10956	0	312	F	3	U	12400	Y	
10957	0	090 11	F	6	U	12340*	L,Y	
10958	0	312	M	2	U	12390	Y	
10959	0	090 11	М	2	S	12430*	L,Y	
10960	×	MIR- ROR	F	2	U		- 5	
10961	X	090 11	M	10	Ü		-	PCB
10962	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
10963	0	187	M	8	U	12370	Y	
10964	0	090 II	F	6	U	12340*	L,Y	
10965	0	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
10966	0	090 11	F	11	U	12340*	L,Y	
10967	0	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
10968	0	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
10969	×	040 070	М	32 10	U			PCB
10970	X	305	M	2	s	12030	Y	
10971	X	090 11	M	14	U	-		PCB
10972	x	040 070	M	32 22	U	-	7:0	PCB

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
10973	0	070	Ē	12	U	12190*	L	
10974	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
10975	0	187	M	6	U	12370	Y	
10976	0	187	F	6	U	12380	Y	
10977	0	090 11	M	22	U	12330*	L,Y	
10978	0	040 070	М	10 16	U		4:	PCB
10979	X	187	M	3	U	12370	Y	
10980	0	187	F	3	U	12380	Y	
10981	0	090 11	E	3	S	12440*	L,Y	
10982	0	187	M	1	S	12470	Y	
10983	0	187	F	-1	S	12480	Y	
10984	X	090	M	6	S	12260*	L	sans collier
10005	100	187		-1	1814	12370	Y	
10985	0	090 11	M	4	U	12330*	L,Y	
10000		187	=	1	77	12380	Y	
10986	0	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
10987	0	090 II	M	6	S	12430*	L,Y	
10988	0	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	
10989	0	187	M	4	S	12470	Y	
10990	0	187	F	4	S	12480	Y	
10991	×	040 070	М	16 18	υ		# 28	РСВ
10992	x	187 090 ()	М	4	U		4	РСВ
10993	0 —	187 090 II	F	4 6	U	12380 12340*	Y L,Y	
10994	0	312	M	1	U	12390	Y	
10995	0	312	F	1	U	12400	Y	
10996	0	090 11	F	6	U	12340*	L,Y	
10997	0	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
10998	0	090 II	M	6	U	12330*	L,Y	
11001	0	090 11	F	6	U	12340*	L,Y	
11002	0	090 11	М	2	S	12430*	L,Y	
11003	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11004	0	090 11	М	2	S	12430*	L,Y	
11005	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11006	0	090 11	M	1	S	12430*	L,Y	
11007	0	090 11	F	1	S	12440*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-	Total Control Control	HQ
11008	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11009	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11010	0	090 11	M	6	U	12330*	L,Y	
11011	0	090 11	F	6	U	12340*	L,Y	
11012	0	090 II	M	4	U	12330*	L,Y	
11013	0	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
11014	X	250	M	2	U	12050	Y	
11015	0	090 11	M	3	S	12430*	L,Y	
11016	0	090 II	F	3	S	12440*	L,Y	
11017	X	070	M	18	U	- 9	-	PCB
11018	Х	070	M	42	U			PCB
11019	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11020	0	090 II	F	3	S	12440*	L,Y	
35220		187		2		12470	Y	
11021	0	090 II	M	3	S	12430*	L,Y	
nocac.		187	12.0	2	7.2	12480	Υ	
11022	0	090 11	F	3	S	12440*	L,Y	
11023	0	090 II	M	4	Ü	12330*	L,Y	
11024	0	090 11	F	5	S	12440*	L,Y	
11025	0	090 11	F	2	S	12440*	L.Y	
11026	0	090 II	M	1	U	12330*	L,Y	avec collier
11027	0	090 II	M	4	S	12430*	L,Y	
11028	0	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
11029	0	090 11	М	2	S	12430*	L,Y	
11030	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11031	0	312	M	2	S	12490	Y	
11032	0	312	F	2	S	12500	Y	
11033	0	090 11	M	6	S	12430*	L,Y	
11034	0	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	
11035	0	187	M	4	S	12470	Y	
11036	0	187	F	4	S	12480	Y	
11037	0	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
11038	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11039	x	040	м	18	U	7 = I		PCB
11040	x -	050 090 II	м	47	U	-		PCB
11041	0	050	Ë	11	U	12420	L	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
	555	050		11	100	12420	L	
11042	0	090 II	F	4	U	12340*	L,Y	
11043	0	050	F	25	U	12420	L	
15/15/27.0001		187		2		12470	Y	
11044	0	312	M	Ť	S	12490	Υ	
44045	0	187	F	2	S	12480	Y	
11045	0	312	E.	#	.3	12500	Y	
11046	×	090 II	M	17	U	12330*	L,Y	
11049	0	090 11	F	5	S	12440*	L,Y	
11050	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11051	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11052	0	050	M	3	U	12410	L	
11053	0	050	F	- 3	U	12420	L	
926920		050		55	U	9	- L	РСВ
11054	×	090 11	M	8	0		= -	. 55
11055	0	050	F	25	U	12420	L	
		050	-	11	100	12420	L	
11056	0	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
100222	22-	050	1282	21	U	-	-	PCB
11057	×	090 II	M	4	0		н	100
022222		050	-	21	U	12420	L	
11058	0	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
44.000		040		16	U	24	=	PCB
11059	- ×	070	М	18	U	125	=	1.00
11060	0	090 II	М	2	U	12330*	L,Y	
11061	×	070	F	2	S	12620	L	
11062	Q	070	F	2	S	12620	L	
11063	0	050	М	4	S	12630	L	extérieur
11064	0	050	М	4	S	12630	L	intérieur
11065	0	050	F	4	S	12650	L	extérieur
11066	0	050	F	4	S	12650	L	intérieur
11067	×	11 000	М	6	U		-	PCB
11068	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11069	0	090-11	M	2	S	12430*	L,Y	
11070	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11071	0	090 11	F	3	U	12340*	L,Y	
11072	0	090 II	M	2	S	12430*	L,Y	
11073	0	090 II	M	2	S	12430*	L,Y	sans collier
11074	0	11 090	M	2	S	12430*	L,Y	avec collier

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11075	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11076	X	TNS	M	4	S	-	_ 8	avec collier
11077	0	090 11	F	5	S	12440*	L,Y	
11078	0	090 11	M	5	S	12430*	L,Y	
11079	0	090 11	F	3	U	12340*	L,Y	
11080	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
11081	×	040 070	М	32 10	U -	-	93 -21	РСВ
11082	×	040	E	16	U	12310*	L	
11083	0	050	F	11	U	12420*	L	
11084	×	050 090 II	М	30 4	U	=	±:	РСВ
11085	0	090 11	M	5	U	12330*	L,Y	
11086	0	090 11	M	12	S	12430*	L,Y	
11087	0	090 11	F	12	S	12440*	L,Y	
11088	0	050	М	15	S	12630	L	
11089	0	050	F	15	S	12650	L	
11090	0	090 II	E	4	U	12340*	L,Y	
11091	0	187	F	6	U	12380	Y	
11092	0	187	F	8	U	12380	Y	
11093	0	187	M	2	U	12370	Y	
11094	0	187	F	2	U	12380	Υ	
11095	0	HB3	F	2	S	12550	L,Y	
11096	0	HB4	F	2	S	12550	L,Y	
11097	0	090 11	M	4	U	12330*	L,Y	avec collier
11098	0	090 11	E	2	U	12340*	L,Y	
11099	0	090 11	M	6	U	12330*	L,Y	
11100	0	090 11	М	4	U	12330*	L,Y	
11101	0	090 II	М	6	U	12330*	L,Y	
11102	0	11 000	М	10	U	12330*	L,Y	
11103	×	040 070	М	18 8	U	-		PCB
11104	X	090 11	M	20	U	1,5		PCB
11105	X	090 11	М	12	U	72	1211	PCB
11106	X	050	М	4	U	-	-	PCB
11107	0	050	F	4	U	12420	L	
11108	×	HEAD- LAMP	F	3	S	=		
11110	0	090 11	M	6	U	12330*	L,Y	

N* de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11113	0	SFPC	E	16	U	24180	L.	
11114	0	SFPC	F	13	U	24180	L	
11115	0	SFPC	F	13	U	24180	L	
11116	0	SFPC	F	10	U	24180	L	
11117	X	090 11	M	20	U	-	20	PCB
11118	0	187 090 II	F	2	υ	12380 12340*	Y L,Y	
11119	Х	050	M	21	U	-	-	PCB
11120	×	050 090 II	М	19 4	U	-	2	РСВ
11121	0	090 11	E	12	U	12340*	L,Y	
11122	0	090 11	M	4	S	12430*	L,Y	
11123	×	090 II	M	8	U	21011	271	PCB
11124	X	070	M	30	U	7	9.	PCB
11125	0	050	F	21	U	12420	L	
11126	0	187 090 II	М	2	U	12370 12330*	Y L,Y	
11127	0	090 11	M	18	U	21/1	-	PCB
11128	x	040 070	M	60 16	U	-	2 2	РСВ
11129	0	040	F	12	U	12310*	L	ROIT
11130	o	187 090 II	F	2	U	12380 12340*	Y L,Y	
11131	0	090 11	M	3	S	12430*	L,Y	
11132	0	090 II	F	3	S	12440*	L,Y	
11133	0	050	M	25	U	12410	L	
11134	0	090 11	M	8	U		-	PCB
11135	0	187	M	4	U	12370	Υ	
11136	0	187	F	4	U	12380	Y	
11137	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11138	0	187 312	М	2	S	12470 12490	Y	
11139	О	187 312	F	2	s	12480 12500	Y	1 111
11140	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11141	0	090 II	M	2	S	12430*	L,Y	
11142	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11143	0	090 11	F	3	S	12440*	L,Y	
11144	0	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mâle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-	1200	
11145	0	090 II	F	3	S	12440*	L,Y	
11146	0	090 11	M	1	U	12330*	L,Y	
11147	0	090 11	F	3	U	12340*	L,Y	
11148	0	090 II	F	_ 2	U	12340*	L,Y	
11149	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11150	0	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
11151	0	090 11	F	12	S	12440*	L,Y	
11152	0	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
11153	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11154	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11155	0	090 II	M	2	S	12430*	L,Y	
11156	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11157	×	090 11	F	3	S	12440*	L,Y	
44464		050	282	21		12410	L	
11158	0	090 11	M	4	U	12330*	L,Y	
11159	0	090 II	М	2	U	12330*	L,Y	
44400		187		1		12470	Y	
11160	0	090 11	- M -	2	S	12430*	L,Y	
11161		187	_	. 1		12480	Y	
11101	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11162	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11163	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11164	X	050	M	7	U	743		PCB
11165	0	050	F	7	U	12420	L	
11166	0	090 II	F	1	S	12440*	L,Y	
11167	0	090 11	M	16	U	12330*	L,Y	
11168	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11169	0	050	M	- 3	S	12630	L	
11170	0	050	F	3	S	12650	L	
11171	0	050	M	7	S	12630	L	
11172	0	050	F	7	S	12650	L	
11173	0	050	M	11	S	12630	L	
11174	0	050	F	11	S	12650	L	
11177	0	090 II	M	4	S	12430*	L,Y	
11178	0	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
11179	0	050	F	15	U	12420	L	
11180	×	050	M	15	U	31.70] Set [0]	PCB
11181	0	050	M	5	S	12630	L D	
11182	0	050	F	- 5	- S	12650	L'C.	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-	III ORINYE	
11183	0	312	M	1	s	12490	Y	
11184	0	312	F	1	S	12500	Y	
11186	0	050	М	4	U	12410	L	
11187	0	050	F	4	U	12420	L	
11188	0	050	M	2	S	12630	L	
11189	0	050	F	2	S	12650	L	
11190	0	090 11	F	8	S	12440*	L,Y	
11191	0	050	M	9	S	12630	L	
11192	0	050	F	9	S	12650	E	
11193	0	090 11	М	6	S	12430*	L,Y	
11194	0	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	
		00010			S	12440*	L,Y	
11195	0	090 11	F	22	U	12340*	L,Y	
		250 II		1	s	24160	L	
11196	0	090 II	M	6	S	12430*	L,Y	
11197	0	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	
11198	×	050	М	13	U	1550115		PCB
11199	X	050	F	13	U	12420	Ú	0.0000
11200	X	050	M	11	U	12410		
11201	Х	050	M	15	U	12410	L	
11202	X	050	М	17	U	12410	L	
11203	X	050	F	17	U	12420	L	
11007	- U	050	74.74	15	=====	12410	L	
11204	×	090 11	M	4	U	12330*	L,Y	
11005		050		15		12420	Ĺ	
11205	X	090 II	F	4	υ	12340*	L,Y	
11206	X	050	M	21	U	12410	L	
11207	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11208	0	050		19		12410	L	
11200	0	090 II	М	4	U	12330*	L,Y	
11211	0	050	M	2	U	12410	L	
11212	0	050	F	2	U	12420	L	
11213	X	040	М	120	S		-2	PCB
11214	0	040	F	80	S	24060	L	
11215	0	040	F	40	S	24060	L	
11217	X	040 II	M	100	U	E	-	PCB
11218	0	040 11	F	28	U	24120	L	
11219	0	040 II	F	16	U	24120	L	
11220	0	040 II	F	22	U	24120	L	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mäle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11221	0	040 II	F	34	U	24120	L	
		040 11	1	18		24010	L	
11222	0	ama (1	M	2020	U	24030	L,Y	
		070 11		14		24090	L,Y	_ "
		040 11		12		24010	L	
11223	0	070 11	M		U	24030	L,Y	
		070 II		6		24090	L,Y	
		040 II		12		24020*	L	
11224	0	070 11	F		U	24040	L,Y	
		070 11		6		24100*	L,Y	
		040 11		6		24020*	L	
11225	0	0770 11	F		U	24040	L,Y	
		070 11		8		24100*	L,Y	
		040 II		12		24020*	L	
11226	0	December 44	F		U	24040	L,Y	
		070 11		- 6		24100*	L,Y	
11227	0	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
11228	0	040	М	16 18	U		-	РСВ
11229	X	090 11	M	3	U	+	-	PCB
11230	X	090 II	M	5	U	-	-	PCB
11231	0	090 11	F	10	S	12440*	L,Y	
11232	0	090 11	F	5	S	12440*	L,Y	
11233	x	040 070	м	22 4	U	1-1	-	РСВ
		040		22		12310*	L	
11234	X —	070	F	4	U	12190*	L	_
11235	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11236	X	187	M	2	S	12470	Y	
11237	0	187	F	2	S	12480	Y	
11238	X	090 11	F	22	U	12340*	L,Y	
M. 22.95(.)	0.50	187		3		12470	Y	
11239	X	090 11	M	8	S	12430*	L,Y	
	2,00	187		3	924	12480	Y	
11240	×	090 11	馬	8	S	12440*	L,Y	
2010-2-01	O.S.	312	1.50011	2	960	12490	Y	
11241	0	090 II	M	6	S	12430*	L,Y	
		312		2		12500	Y	
11242	0	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11243	0	090 II	F	1.1	S	12440*	L,Y	
11244	0	090 11	M	3	S	12430*	L,Y	avec collier
11245	0	090 11	F	3	S	12440*	L,Y	T T
11246	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11247	0	090 II	M	2	S	12430*	LY	
11248	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11249	X	090 11	M	2	s	12430*	L,Y	
11250	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11251	X	090 11	F	3	U	12340*	L,Y	
11252	X	090 11	F	1E	S	12440*	L,Y	
11253	X	040 III	M	57	U	5	-	PCB
11254	X	090 11	М	2	S	12430*	L,Y	
11255	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11256	X	050	M	11	S	12630	L	
11257	X	050	F	11	S	12650	L	
11258	0	187	М	1	U	12370	Y	
11259	0	187	F	7	U	12380	Y	
11260	X	090 11	F	20	U	12340*	L,Y	
11261	0	090 II	F	3	S	12440*	L,Y-	
11262	Х	050	М	4	S	12630	L	extérieur
11263	X	050	М	15	U	741	5	PCB
11264	0	050	F	15	Ü	12420	L	2/2/42
11265	X	090 11	М	14	U	-		PCB
11266	×	040 070	М	32 10	U		3	PCB
11267	- x-	187 090 II	М	2	s	12470 12430*	Y L,Y	
11268	X	090 11	M	4	S	12430*	L,Y	
11269	×	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
11270	0	090 II	M	1	S	12430*	L,Y	
11271	0	090 II	F	1	S	12440*	L,Y	
11272	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11273	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11276	X	187	F	10	U	12380	Y	
11277	x	187 090 II	F	1 8	Ú	12380 12340*	Y L,Y	
11278	0	090 II	F	2	U	12340*	L,Y	
11279	0	187 090 II	F	2	U	12380 12340*	Y L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de càble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11280	0	090 11	F	6	U	12340*	L,Y	
11281	×	040 III 040 IV	М	98 24	U	185		PCB
11282	X	090 II	F	1	S	12440*	L,Y	
A CARCA CA		187		2	765-7	12480	Y	
11283	X	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11284	X	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11285	0	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11286	X	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
		312	5991	2		12490	Y	
11287	X	090 11	М	2	S	12430*	L,Y	
1200000	100	312	1	2		12500	Y	
11288	×	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11289	0	090 11	M	6	S	12430*	L,Y	
11290	0	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	
11291	0	090 11	M	4	S	12430*	L,Y	
11292	0	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
11293	×	090 II	M	3	S	12430*	L,Y	
11294	0	090 11	F	3	S	12440*	L,Y	
11295	0	090 11	M	3	S	12430*	L,Y	avec collier
11296	×	090 11	F	3	U	12340*	L,Y	
11297	×	187	F	6	U	12380	Y	
11298	X	090 II	М	3	U	12330*	L,Y	
11299	0	090 II	M	2	U	12330*	L,Y	avec collier
11300	0	11 090	M	2	U	12330*	L,Y	
11301	X	11 090	M	4	U	12330*	L,Y	
11302	X	187	E	9	U	12380	Y	
11303	X	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11304	х	187 090 II	F	2	S	12480 12440*	Y L,Y	
11305	Х	050	M	2	U	12410	L	
11306	X	050	E	2	U	12420	L	
		050		15	- 25	12410	L	
11307	× -	090 11	M	4	U	12330*	L,Y	
11308	х	050 090 II	E	15 4	U	12420 12340*	L L,Y	
11309	×	050 090 II	M	13	U	12410 12330*	L L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11310	x	050 090 II	-F-	13 4	U	12420 12340*	L L,Y	
11311	0	090 11	F	12	U	16	:4:	PCB
11312	X	090 11	M	14	U		-	PCB
11313	X	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
11314	0	312	F	3	U	12400	Y	
11315	X	090 11	F	1	U	12340*	L,Y	
11316	×	090 II 250 II	М	20	U	12330*	L,Y	
11317	0	090 11	F	5	S	12440*	L,Y	
11318	X	050	M	5	U	-		PCB
11319	0	050	F	5	U	12420	L	ALC: SO ME.
11320	X	050	M	8	U	12420	3	PCB
11321	X	050	F	- 8	U	12420	L	
11322	X	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
					S	12440*	L,Y	
11323	×	090 11	F	22	U	12340*	L,Y	
17.00E-57 E-1	25/31	250 II		1	s	24160	L	
11324	X	090 II	M	16	U	24100	-	PCB
11325	X	090 11	M	10	U		-	PCB
11326	X	090 11	F	6	U	12340*	L,Y	N.C. William
11327	x	090 11	М	5	U	12330*	L,Y	
11328	X	050	M	4	S	12630	L,	Intérieur
11329	X	050	F	4	S	12650	L	extérieur
11330	X	050	F	4	S	12630	L	intérieur
11331	X	090 II	M	10	U	-		PCB
11332	0	187 090 II	F	2 8	s	12480 12440*	Y L,Y	
11333	×	040 070	М	22 4	U	12180	- L	
11334	Х	050	M	17	U	12410	L.	
11335	X	050	F	17	U	12420	L	
11336	X	050	F	3	U	12420	L	
11337	×	090 11	M	14	Ü	-	=	PCB
11338	X	040	M	80	S		=	
11339	X	050	М	7	U		7.	PCB
11340	х	050	F	7	U	12420	L	
11341	Х	090 11	M	3	S	12430*	L,Y	
11342	×	040	M	40	U	H)	=	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11343	×	040	М	28	U	(21)	(40)	PCB
11344	X	040	M	16	U	18.	:=:	
11345	×	040	M	22	U	-	-	
11346	X	040	М	34	U	H		
11347	×	LA	F	40	U	- 6	-	
11348	×	090 11	M	3	S	12430*	L,Y	
11349	0	090 II	F	3	S	12440*	L,Y	
11350	×	050	F	13	U	12420	L	
11351	X	090 11	M	16	U	H		PCB
11352	x	040 070	М	60 16	U	5 5	=	PCB
11353	×	090 11	М	8	U	12330*	L,Y	
11354	X	090 II	F	8	U	12340*	L,Y	
		187		4		12370	Υ	
11355	×	312	M	1	U	12390	Y	
		090 11		38		12330*	L,Y	
0.603	(52)	187	100	4	LOV	12370	Y	
11356	X	090 11	М	24	U	12330*	L,Y	
11357	X	090 II	М	27	U	12330*	L,Y	
epul randous	1 1000	187		4		12380	Y	
11359	X	090 11	F —	51	U	12340*	L,Y	
		187		4		12380	Y	
11360	×	312	F	Ť(U	12400	Y	
		090 11		38		12340*	L,Y	
525585500	120	187	-	4	170	=	-	non
11361	×	090 11	M	4	U	8	-	PCB
147319474-347		187		4		12380	Y	
11362	×	090 11	F	4	Ü	12340*	L,Y	
11363	0	090 11	F	1	S	12440*	L,Y	
961/000000	- 2	040 111		81		-	-	505
11364	×	040 IV	M	24	U	-		PCB
Participates		187	1	2		*	-	200
11365	_ X	090 11	M	8	U		-	PCB
		187		2		12380	Y	
11366	×	090 II	F	8	U	12340*	L,Y	
11367	X	050	M	2	Ų	12410	L	
11368	0	050	M	2	U	12410	L	
11369	0	050	F	2	U	12420	L	
11370	X	090 11	M	15	U	12330*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-	100000000000000000000000000000000000000	
11371	X	090 11	M	15	U	12330*	L,Y	
11372	X	090 11	F	15	U	12340*	L,Y	
11373	×	090 II	M	25	U	12330*	L,Y	
11374	X	090 II	M	25	U	12330*	L,Y	
11375	×	090 II	F	25	Ü	12340*	L,Y	
11376	X	050	M	19	U	12410	L	
11377	×	050	E	19	U	12420	L	
11378	×	050	M	21	U	12410	L	
11379	×	050	F	21	U	12420	L	
11380	х	050	M	23	U	12410	L.	
11381	х	050	F	23	U	12420	L.	
11382	х	090	M	14	U	- 1	-	PCB
11383	×	090 11	F	14	U	12340*	L,Y	
11384	X	050	M	13	U	==	5	PCB
11385	×	312	M	3	U	12390	Y	
11386	×	312	F	2	U	12400	Y	
11387	х	187 312	F	1 2	U	12380 12400	Y Y	
11388	X	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
11389	×	050	М	8	U	:-:	-	PCB
11390	0	040 II 070 II	F	16 10	U	24020* 24100*	L L,Y	
11391	0	040 II	F	16	U	24020*	L	
11392	0	040 II 070 II	F	16 6	υ	24020* 24100*	L L,Y	
11393	X	050	М	13	U	12410	L	
11394	×	050	F	13	U	12420	12	
11395	X	090 II	М	2	U	12330*	L,Y	
11396	X	11 090	F	2	U	12340*	L,Y	
11397	X	090 11	F	8	U	12340*	L,Y	
11398	×	090 II	F	4	U	12340*	L,Y	
11399	0	090 11	М	4	U	12330*	L,Y	
11400	0	187	F	1	S	12480	Y	
11401	Х	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	Hju
11402	Х	050	M	7	U	145	= 11	PCB
11403	X	050	М	25	U	12410		WIII
11404	×	050	F	25	U	12420	L	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N* de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
		070		12		2	120	
11405	X	040 11	M	32	U	÷	=	PCB
		070 11		10		#		
11406	X	040 11	F	22	υ	24020*	L	
11400	2	070 11		4		24100*	L,Y	
11407	Х	090 11	M	3	S	12430*	L,Y	sans collier
11408	0	040 11	F	12	U	24020*	L	
11409	X	187	M	2	S	12470	Y	
11410	X	187	F	2	S	12480	Y	
11411	x	050 090 II	М	21 4	U	7 -	75 75	PCB
35712		187	24	3	s	12470	Y	
11412	0	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
14440		187	-	3		12480	Y	
11413	0	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11414	×	SL	F	3	S	=	179	
11415	X	090 11	M	16	Ü	12330*	L,Y	
11416	X	090 11	F	16	U	12340*	L,Y	
11417	0	090 11	F	17	U	12340*	L,Y	
		070		12		*		
11418	X	040 II	M	16	U		-	PCB
		070 II		10		i ë	=	
11419	×	090 11	M	10	U	-	-	PCB
11420	X	090 II	F	17	U	12340*	L,Y	
22262	, a	040 111		20	144	12690*	L	
11421	×	040 IV	F	11	U	12740	L	
11.100	-	040 11		18		24020*	L	
11422	×	070 II	F	- 8	U	24100*	L,Y	
11.400	_	040 II	-	16	(8)	24020*	L	
11423	0	070 II	F	10	U	24100*	L,Y	
11424	0	070 11	F	12	υ	24100*	L,Y	
11425	X	040 11	F	16	U	24020*	L	
11426	×	090 II	M	4	U		-	PCB
11427	×	090 11	- F	4	U	12340*	L,Y	
11428	0	090 11	F	1	S	12440*	L,Y	
11429	×	090 II	F	2	U	12340*	L,Y	
		187		4		12370	Y	
11430	×	312	M	5	U	12390	Y	
		090 11		40		12330*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
		187		4		12380	Y	
11431	X	312	E	5	U	12400	Y	
		090 11		40		12340*	L,Y	
11432	X	070 II	E	20	U	24100*	L,Y	
11433	0	070 II	Ê	14	U	24040	L,Y	
11400	0	OZU:II		154	.0.	24100*	L,Y	
11434	X	C-TYPE	M	16	U	12560	L	
11435	X	C-TYPE	Ĕ	16	U	12570	L	
11436	0	050	F	2	U	12420	L	
11437	X	090 11	F	14	U	12340*	L,Y	
11438	×	187	2.4	3	υ	12370	Y	
11430	^	090 II	M	5	.0.	12330*	L,Y	
11439		187	L L	3	AV.	12380	Y	
11408	×	090 II	F	5	U	12340*	L,Y	
11440	X	11 090	M	20	U	12330*	L,Y	
11441	X	090 11	Б	20	U	12340*	L,Y	
11442	X	090 II	M	20	U	12330*	L,Y	
11443	X	090 11	F	20	Ų	12340*	L,Y	
11444	X	090 11	M	16	U	12330*	L,Y	
11445	X	090 11	F	16	U	12340*	L,Y	
11447	X	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11448	×	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11449	Х	050	M	10	U	- B.	7.	PCB
11450	0	050	F	10	U	12420	L	
11451	X	090 11	F	3	S	12440*	L,Y	
11452	X	090 11	M	6	U	12330*	L,Y	
11453	X	090 11	F	12	U	383	-	PCB
11459	X	090 11	F	8	U	12340*	L,Y	
11460	×	187	8.8	2		12470	Y	
11400	^	090 11	M	6	S	12430*	L,Y	
11461	V	187	F	2		12480	Y	
11401	×	090 II	3F	6	S	12440*	L,Y	
11462	X	050	M	16	S	12630	L	
11463	X	050	F	16	S	12650	L	
11464	X	090 II	M	14	U	12.	15	PCB
11465	X	090 11	F	14	U	12340*	L,Y	
11466	X	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11467	X	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11468	×	050	М	22	U	-	794	PCB

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		0
11469	О	050 090 II	E	16 4	U	12420 12340*	L L,Y	
11470	×	050	M	3	U	12410	L	
11471	0	050	F	3	U	12420	L	
11472	×	050 090 II	М	30 4	U	7.# 7.#	90 90	РСВ
11473	x	050 090 II	М	21 4	U	्ता स्था	575 F33	РСВ
11474	×	050	M	12	U	7.5	124	PCB
11475	x	050	F	12	U	12420	L	
11476	×	040 III 040 IV	F	17 7	U	12690* 12740	L L	
11477	X	LAC	M	22	U	12100	L,Y	
11478	X	LAC	F	13	U	12110	L,Y	
11479	X	LAC	F	9	U	12110	L,Y	
11483	×	050 090 II	М	21	U	12	## 	РСВ
11484	×	312 090 II	М	2	U	12390 12330*	Y L,Y	
11485	×	312 090 II	F	2	υ	12400 12340*	Y L,Y	
11486	0	090 11	M	2	s	12430*	L,Y	
11487	х	050	M	6	U	12410	L	
11488	Х	050	F	6	U	12420	L	
11489	X	050	M	3	U	12410	L	
11490	×	050	F	3	U	12420	L.	
11491	×	250	F	3	S	12540	Υ	
11492	×	050 090 II	М	4 2	U	12410 12330*	L L,Y	
11493	×	050 090 II	F	4 2	U	12420 12340*	L L,Y	
11494	×	050	F	4	U	12420	L	
11495	X	050	F	4	U	12420	L _	
11496	X	050	M	18	U	-	35	PCB
11497	X	050	F	18	U	12420	L	
11498	X	050	M	20	U	12410	L.	
11499	X	050	E	20	U	12420	L	
11500	×	050	M	12	U	12410	L	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-			-ul			82998-		
11501	0	050 090 II	М	16 4	U -	; -	*	PCB
11502	0	050	E	22	U	12420	L	
11503	0	050	M	22	U	12410	L	
190720000		050		16	200	12410	L	
11504	0	090 11	M	4	U	12330*	L,Y	
11505	X	050	M	17	U	12410	L	
11506	×	050	F	17	U	12420	L	
11507	X	050	М	64	U	(*:	.783	PCB
11508	X	050	F	40	U	12420	L	
11509	Х	050	E	24	U	12420	L	
11510	X	050	М	14	U	=	-	PCB
11511	X	050	F	14	U	12420	L	
11512	X	ABS	F	2	U			
11514	X	ABS	F	32	U	-		
11517	×	ABS	F	6	S	(7.	-	
11519	Х	ABS	E	2	S	7	2	
11520	×	ABS	F	2	S		4	
11522	×	ABS	F	4	S	·	Ta)	
11524	X	ABS	F	12	U		-	
11526	×	187 090 II	М	2	U	-	2	РСВ
11527	0	187 090 II	Ë	2	U	12380 12340*	Y L,Y	
11528	0	090 11	M	7	U	12330*	L,Y	
11529	0	090 11	F	7	U	12340*	L,Y	
11530	0	090 11	M	12	U	12330*	L,Y	
11531	0	090 II	F	12	U	12340*	L,Y	
11532	0	050	M	8	U	12410	L	
11533	0	050	F	8	U	12420	L,	
11534	0	090 11	M	9	Ü	12330*	L,Y	
11535	0	090 11	F	9	U	12340*	L,Y	
11536	0	090 11	M	10	U	12330*	L,Y	
11537	0	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
11538	0	090 II	M	11	U	12330*	L,Y	
11539	0	090 II	F	11	U	12340*	L,Y	
11540	X	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11541	0	090 11	M	13	U	12330*	L,Y	
11542	0	090 11	F	13	U	12340*	L,Y	

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11543	×	090 11	M	9	U	=	#:	PCB
11544	0	050	M	10	U		===	PCB
11545	X	090 11	M	2	U	12330*	L,Y	
erese:	933	187	122	4		12370	Y	
11546	x	090 II	M	12	U	12330*	L,Y	
10222		187	-	4	24.90	12380	Y	
11547	×	090 11	Ħ	12	U	12340*	L,Y	
22 m v m		040	.	18	117	*		PCB
11548	X	070	М	8	U	-	\$ P	гов
112.32		070 !!	1,41	0.4	374	24030	L,Y	
11549	×	070 11	M	34	U	24090	L,Y	
11550	Х	070	М	12	U			PCB
11551	Х	187	M	8	U	12370	Y	
		050		16	71	12420	L	
11552	0	090 11	5	22	U	12340*	L,Y	
11553	X	050	M	5	U	V.E	-	PCB
TATELET.	142	050	22	16	GY	12410	L	
11554	×	090 11	M	22	U	12330*	L,Y	
SECRETARIA NA S		050		16	l	12420	L	
11555	×	090 11	F	22	U —	12340*	L,Y	
11556	0	050	F	14	U	12420	L	
11557	×	050	M	60	U	-	145	PCB
11558	х	050	F	20	U	12420	L	
unvarsen	799	050		8		12410	L	
11559	×	090 11	M	9	U	12330*	L,Y	
		050		8	99	12420	L	
11560	×	090 11	F	9	U	12340*	L,Y	
35444	532	050	225	6	33	12410	L	
11561	×	090 11	M	10	U	12330*	L,Y	
21885	1944	050	-	6	564	12420	L	
11562	×	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
44500		040		32	U	75	=	РСВ
11563	0	070	M	10	U	2	i≆ I	F CD
20120	120	040 11		26		×	-	РСВ
11564	0	070 II	M	16	U	*		rob
gg ewe	~	040 II	-	10	11	24020*	L	
11565	0	070 11	F	6	U	24100*	L,Y	
11566	×	040 II	F	40	S	24060	L	
11567	×	040 II	M	40	S	-	- 1	PCB

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11568	x	090 11	M	13	U	12330*	L,Y	
44500	v	312	-	2	0	12500	Y	
11569	X	090 11	F	2	8	12440*	L,Y	
11570	0	050	M	19	U	12410	L	
11571	0	050	F	19	U	12420	L	
11572	0	050	M	52	U	2	-	PCB
11573	0	050	M	16	U	12410	L	
11574	0	050	F	16	U	12420	L	
11575	0	040 070	М	32 22	U	=======================================		PCB
11576	0	040 070	M	48 16	U	2 2	72	РСВ
11577	0	040 070	М	60 16	U	= 1) H	РСВ
11578	0	040	M	100	U		- 12	PCB
11579	0	312	F	2	U	12400	Y	
11580	×	050	M	10	U	12410	L	
11581	X	050	F	10	U	12420	L	
11582	×	050	M	8	U	12410	L	
11583	0	187	F	6	U	12380	Y	
11585	×	090 11	M	16	U	51	:=	PCB
11586	×	040 III	F	17	U	12640	L	
11587	0	090 II	M	6	U	12330*	L,Y	
11588	×	050	M	8	U	12410	L	
11589	×	050	M	2	U	+	1.00	PCB
11590	×	050 090 II	м	8	U	12410 12330*	L L,Y	
11591	x	050 090 II	F	8	U	12420 12340*	L L,Y	
11592	Х	090 11	F	8	S	12440*	L,Y	
11593	X	090 II	F	8	S	12440*	L,Y	
11594	0	050 090 II	F	10 8	U	12420 12340*	L L,Y	
11595	0	050 090 II	F	10 8	U	12420 12340*	L L,Y	
11596	0	187 090 II	М	2	U	12370 12330*	Y L,Y	
11597	×	040 070 -	М	32 10	U	1 5	:#: :#:	PCB

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11598	×	090 11	M	5	S	12430*	L,Y	
11599	0	090 11	F	5	S	12440*	L,Y	
		187		3		12470	Y	
11600	×	312	M	2	S	12490	Y	Г
		090 11		12		12430*	L,Y	
		187		3		12480	Y	
11601	×	312	F	2	S	12500	Y	
		090 11		12		12440*	L,Y	
	34	187	uu.	2	134	12370	Y	
11602	X	090 II	M	3	U	12330*	L,Y	
(2)22222		187	1	2	1124	12380	Y	
11603	×	090 11	F.	3	U	12340*	L,Y	
11604	0	090 11	F	13	U	12340*	L,Y	
44000	733	050	4.0	2	777	12410	L	
11605	×	090 11	M	2	U	12330*	L,Y	
44000		050	-	2	1.	12420	L	
11606	×	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
11607	X	090 11	M	3	S	12430*	L,Y	
11608	×	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
	133	187		3	S	12470	Y	
11609	×	090 11	M	- 8	S	12430*	L,Y	
22928		187		4		12370	Y	
11610	×	090 11	M	22	U	12330*	L,Y	
CALL PROPERTY.		187		4		12380	Y	
11611	X	090 11	F	22	U	12340*	L,Y	
11212		187	F	3	S	12480	Y	
11612	X	090 II	F .	8	S	12440*	L,Y	
11010		050	No.	8	7,616	12410	L	
11613	×	090 II	M	2	U	12330*	L,Y	
44044		050		8		12420	L	
11614	- x	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
11615	0	187	F	8	U	12380	Y	
11616	0	050	F	6	U	12420	L	
11617	Х	090 11	F	6	Ü	12340*	L,Y	
11618	X	050	F	40	U	12420	L	
44040	U	040 II		16	i i	-	121	DCD.
11619	×	070 II	M	18	Ü	=	-	PCB
11620	X	050	М	3	U	<u> </u>	121	PCB
11621	×	050	М	22	U	-	-	PCB

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11622	X	090 II	M	3	S	12430*	L,Y	
11623	0	050	M	8	0 U	12410	L	
11624	v	050	- 1.4	6		:#7	-	PCB
11024	×	090 II	M	10	U	=	, 5	PCB
		050		5	-W	3, 1	- 8	
11625	X	187	M	2	U	W/ II	=	PCB
		090 11		17		S	H	
11626	X	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
11627	X	050	M	20	U	12410	L	
11628	0	050	F	22	U	12420	L	
11629	0	050	М	8	U	-	-	PCB
11630	0	050	F	8	U	12420	L	
11631	×	187	м	6	600	12370	Y	
11031	^	090 11	IVI	20	U	12330*	L,Y	
11632	v	187	F	6	111	12380	Y	
11002	x	090 11	F	20	U	12340*	L,Y	
11633	X	050	F	8	U	12420	L	
11634	X	050	М	12	U	-	\ =	PCB
11635	X	050	M	13	U	-	-	PCB
11636	X	050	M	8	U	8		PCB
11637	X	040 III	F	28	U	12690*	L	
11638	x	040 III	F	16	Ü	12690*	L	
11.000	^	040 IV	1	6	0	12740	L	
11640	X	250 II	F	4	S	24160	L	
11641	0	050	M	10	U	#	(#)	PCB
11642	0	050	F	10	Ű	12420	L:	
11643	0	187	F	2	9	12480	Y	
		090 11	i Y	7	S	12440*	L,Y	
11644	×	050	М	14	U	Ξ.	-	PCB
11645	×	050	M	60	U	Ξ.		PCB
11.150 E		090 11	3,99.1	10	· ·	#	1	100
11646	×	050	м	36	U	+	7+1	PCB
11/15/15		090 11	140	16	. 5	5.	7.	20
11647	×	050	M	20	U	75	==	PCB
		090 II		16			521	
11648	X	050	F	16	U	12420	L	
11649	0	090 II	F	12	U	- K	-	PCB
11650	×	040 070	М	32 22	U	5	=	PCB

N* de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11651	×	050 090 II	M	8	Ü	30	- 12 - 12	PCB
10.0000		050	-	10		12420	L	
11652	X	090 11	F	6	U	12340*	L,Y	
11653	X	090 11	F	10	S	12440*	L,Y	
11654	0	050	M	14	U	12410	L	
11655	0	312	M	2	U	12390	Y	
11656	0	090 II	F	12	U	-1-	=	PCB
11657	Х	050	F	10	U	12420	L	
11658	×	090 11	F	10	S	12440*	L,Y	
11659	0	НВЗ	F	2	S	12550	L,Y	
11660	0	HB4	F	2	S	12550	L,Y	
11661	0	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
11662	×	312	F	4	U	12400	Y	
11663	X	090 []	F	6	S	12440*	L,Ý	
11664	X	090 11	F	12	S	12440*	L,Y	
11665	0	OBD II	F	16	U	-		
11667	×	187 312	F	1 2	U —	12380 12400	Y	
11669	X	090 II	M	27	U	12330*	L,Y	
11670	×	090 11	F	27	U	12340*	L,Y	
11671	0	050 090 II	F	8	U	12420 12340*	L L,Y	
11672	x	050 090 II	F	8	U	12420 12340*	L L,Y	
11676	×	312	F	4	U	12400	Y	
11677	X	090 II	F	15	S	12440*	L,Y	
11680	×	050	М	16	Ü	12410	L	
11681	×	050	F	16	U	12420	L	
11682	×	050	M	16	U	12410	L	
11683	X	050	F	16	U	12420	L	
11684	0	312	F	2	U	12400	Y	
11685	0	312	F	3	U	12400	Y	
11686	0	187	F	8	U	12380	Y	
11687	×	250	F	2	U	12060	Y	
11688	×	050	M	5	S	12630	L	
11689	×	050	М	5	S	12630	L	
11690	X	050	F	5	S	12650	L.	extérieur
11691	X	050	F	5	S	12650	L	intérieur

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998		
11693	×	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
11694	X	090 II	M	13	U	12330*	L,Y	
11695	Х	090 II	E	13	U	12340*	L,Y	
11696	X	060	M	6	U	Ke:	#2	PCB
11697	×	060	F	6	U	15	-	
11698	×	050	F	12	S	12650	L	
11700	×	040 II 070 II	М	32 10	U	Ta I		РСВ
11701	О	187 090 II	F	4	U	12380 12340*	Y L,Y	
11703	X	090 II	F	1	U	12340*	L,Y	
11714	×	090 11	F	13	U	12340*	L,Y	
11720	×	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
11731	×	HEAD- LAMP	F	3	U	24140	L,Y	
11735	X	090 11	М	2	U	12330*	L,Y	
11736	×	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
11737	X	090 II	M	1	U	12330*	L,Y	
11738	X	090 11	F	- 1	U	12340*	L,Y	
11739	X	090 II	M	7	U	12330*	L,Y	
11740	×	090 11	F	7	U	12340*	L,Y	
11742	0	187	F	4	U	12380	Y	
11743	X	050	M	14	Ų		121	PCB
11744	×	050	M	14	U	- E		PCB
11745	×	050	M	18	U -	-	-	PCB
11746	X	050	M	22	U			PCB
11747	X	090 11	M	12	U	+	-	PCB
11748	X	090 11	M	18	U		-	PCB
11749	X	090 11	M	20	U		170	PCB
11750	X	090 11	M	20	U			PCB
11751	X	090 11	М	18	U		-	PCB
11752	X	090 11	M	10	U	i Šilai		PCB
11753	Х	090 11	M	14	U			PCB
11757	X	090 11	M	10	U	12330*	L,Y	
11763	×	090 11	M	3	U	12330*	L,Y	
11764	×	090 II	F	3	U	12340*	L,Y	
11765	×	090 II	M	4	U	12330*	L,Y	
11766	×	090 II	F	4	U	12340*	L,Y	
11769	×	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
11771	×	187 090 II	Ě	2	υ	12380 12340*	Y L,Y	
11772	X	090 II	F	5	U	12340*	L,Y	
11773	X	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11774	X	375	М	1	U	7-		
11775	X	375	F	1	U	-		
11777	X	050	F	3	U	12420	L	
11778	0	187	F	6	U	12380	Υ	
11779	X	090 II	М	4	U	12330*	L,Y	
11780	Х	090 II	F	6	U	12340*	L,Y	
11781	X	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
11782	×	090 11	F	12	U	12340*	L,Y	
H ASSESSE	122	187	20	2	722	12480	Y	
11784	X	090 11	F	7	S	12440*	L,Y	
11785	×	040 J 070 J	М	48 16	U	154 16	2	РСВ
11786	×	040 J 070 J	F	16 10	υ	(6	-	
11787	X	040 J	F	16	U		-	
11788	x	040 J 070 J	F	16 6	U	1/2		
11789	X	040 III	M	2	S	12710	L	
11790	X	040 III	F	2	S	12720*	L	
11791	X	090 11	F	14	U	12340*	L,Y	
11792	×	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
11794	X	VH	F	7	U	-	F= 1	
11797	X	090 11	F	5	U	12340*	L,Y	
11799	X	187	F	4	U	12380	Y	
11800	X	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
11805	X	090 11	F	14	U	12340*	L,Y	
11809	X	187	M	4	U	12370	Y	
11812	X	090 11	М	4	U	12330*	L,Y	
11814	X	090 11	M	6	U	12330*	L,Y	
11817	X	090 11	F	10	U	12340*	L,Y	
11820	X	090 11	F	6	U	12340*	L,Y	
11823	X	090 11	M	10	U	12330*	L,Y	
11824	X	312	F	2	U	12400	Y	
11827	X	090 II	F	13	U	12340*	L,Y	
11840	×	090 11	F	2	Ü	12340*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-			insul -			82998-	054440	
11841	X	090 11	F	4	. U	12340*	L,Y	
11842	X	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
11843	X	090 11	M	5	U	12330*	L,Y	
11847	Х	090 II	F	12	U	12340*	L,Y	
11848	Х	090 11	F	13	U	12340*	L,Y	
11851	- x -	187 090 II	F	4 20	s	12480* 12440*	Y L,Y	
11853	×	250	F	1	U	12060	Y	
11854	X	040 III	M	2	S	12710	L	
11856	х	040 III	F	2	S	12720*	L	
11857	х	040 III	F	4	S	12720*	L	
11858	Х	090 11	F	6	S	12440*	L,Y	
11859	×	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11860	X	090 11	F	3	S	12440*	L,Y	
11861	x	060 187	F	25	s	12480	- Y	
11862	X	PAI 1	F	2	U	- 1	- 1	
11863	0	040 111	М	2	S	12710	L	
11864	X	040 111	F	2	S	12720*	L	
11865	X	040 111	M	2	S	12710	L	
11866	Х	040 111	M	44	U	-	=	PCB
11867	X	040 III	F	12	U	12720*	L	
11868	X	040 III	F	20	U	12720*	Ľ	
11869	Х	040 111	F	12	U	12720*	Ĺ	
11870	Х	040 III	M	52	U	7	+	PCB
11871	X	040 III	F	12	U	12720*	L	
11872	X	040 III	F	28	U	12720*	12	
11873	×	040 III	F	12	U	12690*	L L	
11874	X	090 11	М	3	U		¥	PCB
11875	X	090 11	F	2	S	12440*	L,Y	
11876	x	040 III 090 II	М	19 6	U	30 III	7 1	РСВ
11877	×	040 III 090 II	F	19 6	U	12690* 12340*	L F	81077
11878	0	187	M	4	U	12370	Y	11,001
11879	×	187	F	6	U	12380	Ŷ	
11880	×	312	F	3	U	12400	Y	
11881	X	375	F	1	U		Ŧ ē	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-			III.			82998-		
11882	×	187 090 II	F	4 20	s	12480 12440*	Y L,Y	
11883	×	040 111	M	2	U	12670*	L	
11884	×	040 III	F	2	U	12690*	L	
11885	×	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	
11886	×	040 III	F	2	U	12690*	L	
11889	X	040 III	M	2	U	12670*	L	
11890	X	040 III	F	2	Ü	12690*	L	
1000905755	x	040 111	M	4	Ü	12670*	L	
11891	X	040 III	F	4	U	12690	L	
11892				4		12480	Y	
11893	X	187	F	20	S	12440*	L,Y	-
44000		090 11		0.000	S	12720*	L.	
11898	X	040 111	F	18	0	12720	-	
11899	×	040	М	8	U	-	-	PCB
11900	X	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
11901	X	090 11	M	2	S	12430*	L,Y	
11902	0	040	м	32 6	U -		E T	PCB
11903	X	040 III	M	49	U		-	PCB
11904	X	040 III	F	5	S	12710	L.	
11905	×	050 090 II	м	16 4	U		5. 1 3	PCB
11906	X	SL	F	83	U	12130	L,Y	
11907	X	SL	F	3	S	431	-	
11908	x	SL	F	5	U	12130	L,Y	
11909	x	040 III	F	5	U	12690*	L	
11910	Х	040 III	М	14	U	12670*	1	1 1 1 1 1 1 1
11911	X	040 111	F	14	U	12690*	L	
11912	X	040 111	M	18	U	12670*	Ļ	
11913	X	040 III	F	18	U	12690*	L	
11914	0	040 III	F	18	U	12690*	L	IDC
11915	X	040 111	F	22	U	12690*	L	
11916	X	040 III	М	40	U	-	-	PCB
11917	X	040 III	M	2	U	12670*	L	
11918	X	040 III	F	2	U	12690*	L	
11919	0	040 111	F	2	U	12690*	L	IDC
11920	X	040 III	M	5	U	12670*	L	
11921	0	040 111	F	5	U	12690*	1	IDC

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N* de cavité	Capacité d'étanchéité	N" de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-			SII			82998-		
11922	X	040 111	M	10	U	12670*	E.	
11923	X	040 III	F	10	U	12690*	E	
11924	0	040 III	F	10	U	12690*	L	IDC
11925	0	040 III	F	14	U	12690*	L	IDC
11926	X	040 III	M	22	U	12670*	LX	
11927	0	040 III	F	22	U	12690*	L x	IDC
11928	X	040 III	M	54	U	-	H X	PCB
11929	X	090 11	M	4	S	12430*	L,Y	
11930	- X	090 11	F	4.	S	12440*	L,Y	
11933	X	040 III	M	2	U	12670*	6 -	
11934	×	040 III 040 IV	М	81 24	U	20 II	= 2 X	PCB
11935	- ×	040 III 040 IV	F	20	U	12690* 12740*	L I	
11936	×	312	M	3	U	12390	Y	
11937	×	INVERT- ER	М	3	U	- F	2	
11938	х	INVERT- ER	F	3	U	2011	2	
11940	×	PIN	M	2	S	130	5 -	
11941	X	LA	F	1	S	===	=	
11942	X	LA	F	1_	S	-		-1
11943	×	SOCK- ET	F	1	S		¥	
11944	×	SOCK- ET	F	- 1	S	= 1	*	
11945	-0	PIN	М	2	S			7 7
11946	×	040 111	М	5	U		-5 -	PCB
11947	_ x	040 III 090 II	F	8	U	12690* 12340*	L,Y	
11948	0	040 III	F	10	U	12690*	L	IDC
11949	X	040 111	М	18	U	H2		PCB
11950	X	040 111	F	4	U	12690*	L _	
11951	×	040 III	М	13	U	3	_ 8 -	PCB
11952	Х	040 III	F	13	U	12690*	L -	
11953	x	040 III 090 II	М	64 14	U	=1	# I	PCB
11954	×	040 III 090 II	F	8 9	Ų	12690* 12340*	L L,Y	
11955	×	040 III	F	19	U	12690*	E -	
11956	×	040 III	F	21	U	12690*	- L	

N" de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-	Sec.	040 III		16	-	82998- 12690*	Ĺ	
11957	×	11 090	F	5	U	12340*	L,Y	
11960	X	090 11	E	- 5	S	12440*	L,Y	
11961	X	040 111	M	33	- U			PCB
11962	×	375	M	1	S		3	
11963	×	375	F	1	S	121	-	
11964	×	090 II	F	4	S	12440*	L,Y	
11965	×	312	М	4	U	-	-	PCB
11966	x	040 11	M	22	U	*		PCB
11967	X	040 III	М	2	U	12670*	L	
11968	X	040 III	М	5	U	-	1 5 _	PCB
11969	X	040 III	M	14	U	12	=	PCB
2 MacRey	7257	040 III	120	16	77	+	-	DOD
11970	X	090 11	M	4	U	-		PCB
MUTELE CO.		040 III		16		12690*	L	
11971	×	090 11	F	4	U	12340*	L,Y	
818683	133	040 III	(44	49	- 100	- 14	2.	non
11972	×	090 11	M	14	U	- 11111	\$75H	PCB
I PURSUA SAMARA		040 III		10	7.0	12690*	L	
11973	X	090 11	F	8	U	12340*	L,Y	
11974	X	040 III	F	20	U	12690*	L	
11978	×	OBD II	F	16	U	1220	F 5	
11985	×	040 III	М	4	U	1211	-1	PCB
11986	×	040 111	F	6	U	12690*	L.	
11987	×	040 III	F	3	U	12690*	L	
11988	0	040 111	F	4	U	12690*	L	IDC
11989	X	040 III	F	- 8	U	12690*	L	- 1
11990	x	040 III 090 II	м	37 18	U	2	20 20	PCB
11992	X	040 111	M	2	U	12670*	L	
11993	×	040 III	M	10	U	-	-	PCB
11994	X	090 11	М	3	U		- i-e	PCB
11996	X	375	E	2	U		= 5	
Direct	198	040 III	56	6	1212	12670*	L	
12002	X	090 11	M	5	υ	12330*	L,Y	
20102010	550	040 III	20	6	120	12690*	L	
12003	X	090 11	F	5	U	12340*	L,Y	
12004	X	040	М	6	U	- A-		IDC
12005	×	090 11	F	4	S	12440*	L,Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Mâle Femelle	N° de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de câble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-						82998-		
12007	×	040 III 090 II	F	4 9	U	12690* 12340*	L L,Y	
12008	×	040 III	F	2	U	12690*	L	
12000		090 11	4-2-	8		12340*	L,Y	
12009	X	040 111	M	10	U	-	1-1	PCB
12010	×	040 III 090 II	М	10 8	U	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	* E	РСВ
12011	×	040 III	M	18	U	2	-	PCB
12012	X	040 III	F	6	U	12690*	L	
12013	Х	040 111	M	6	U		-	PCB
12014	X	090 11	F	2	U	12340*	L,Y	
12015	X	040 111	M	14	U	= II	-	PCB
12016	×	040 III	М	4	U	12670*	L	
12017	×	040 111	F	4	U	12690*	L	
12018	×	090 II	F	4	U	12340*	L,Y	
12019	X	040 III	F	4	U	12690*	L	IDC
12020		187	F	4	s	12480	Y	
12020	×	040 III		30	9	12720*	L	
10001	Ü	187	F	4	S	12480	Y	
12021	X	040 III		30	5	12720*	L	
12022	Х	187 040 III	F	4 30	S	12480 12720*	Y L	
12023	×	040 111	M	10	U	12670*	L	IDC
12024	×	040 111	M	22	U	12670*	L	IDC
12025	х	040 III 090 II	м	16 4	U	12670* 12330*	L L,Y	
12026	X	090 II	F	9	U	24220	L	IDC
12027	X	090 II	F	13	U	24220	L	IDC
12028	X	090 II	F	2	S	12440*	L,Y	
12029	X	040 III	M	2	U	12670*	L	
12030	×	040 III	M	22	U	-	- 2	PCB
12031	x	040 J 070 J	м	60 16	U		12	РСВ ==
12032	X	040 J	F	12	U	9	-	
12033	х	187 040 III	м	2 18	U	5) 5)	- E	РСВ
12034	x	187 040 III	F	2	U	12380 12690*	Y	

N° de pièce du corps de connecteur	Alimentation électrique	Borne	Måle Femelle	N" de cavité	Capacité d'étanchéité	N° de pièce de cáble de réparation	Couleur de la gaine	Notes
90980-	V	040 III		41		82998-	Э.	non
12035	X	090 11	М	6	U	===	5=	PCB
12036	X	040 III	M	5	U	-	1/5	PCB
12037	х	040 III 090 II	М	16 4	U	2 2 1 1	72 , 52	РСВ
12038	×	040 III 090 II	F	16 4	Ü	12690 12340*	L L,Y	
12039	X	VH	F	2	U	-	-	
12050	X	040 111	M	5	U		,	PCB
12056	X	025	F	6	U		- 2	
12057	X	090 II	F	4	S	12440*	L,Y	
12058	x	187 312	F	1 2	s	12480 12500	Y	
12059	X	040 III	M	7	U	12670*	L	
12060	X	040 111	F	- 7	U	12690*	L	
12061	X	040 III	М	8	U	12670*	L	
12062	X	040 III	M	2	U	12670*	L	
12063	X	040 111	F	2	U	12690*	L	
12064	X	040 111	M	6	U	12670*	L	
12067	X	040 III	F	6	U	12690*	L	
12068	×	312	F	2	S	12500	Y	
12070	X	090 11	F	24	U	12340*	L,Y	
12071	X	090 II	F	32	U	12340*	L,Y	
12079	Х	втој	F	24	U	2	7F	
12080	X	040 III	F	8	S	12720*	L	
12081	X	040 III	M	29	U	12670*	L	
12082	X	040 III	M	14	U		(47)	PCB
12087	X	040 III	М	20	U	<u> </u>	76	PCB
12092	×	025 040 IV	F	5 2	U	12740	Ĺ	
12093	X	040 111	M	16	U	12670*	L	
12094	×	040 III	F	16	U	12690*	L	

TABLEAU DES CABLES DE REPARATION, DES GARNITURES DE BORNE, DES BOUCHONS ET DES DOUILLES A SERTIR

CABLE DE REPARATION F-1 TYPE ETANCHE F-1 TYPE NON ETANCHE F-6 GARNITURE DE BORNE F-18 BOUCHON F-20 DOUILLE A SERTIR F-21

CONSEIL:

Des câbles de réparation exclusivement étanches ne sont pas disponibles pour le 250, 305 et TODC. (Les câbles disponibles servent à la fois pour les connecteurs étanches et pour les connecteurs non étanches.)

Remarques:

Les lettres suivantes sont utilisées dans le tableau.

A	Largeur de borne
В	Diamètre de borne
С	Largeur de guide de borne
D	Diamètre extérieur du câble
Ε	Taille nominale du câble
*	Plaqué or (doré)

Câble de réparation (Type étanche)

Type	0.70 04011									
	Mâle	Femelle								
u ·	Mileon	Gaine : Moyen (bleu)	20							
		A > 0	A = 1.8mm O = 2.1mm E = 1.25							
N°/P		82998-24060								
Туре	D	040111								
	Mâle	Femelle								
	Gaine : Moyen (bleu)	Gaine : Moyen (bleu))/ _D							
	A = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =	1.0mm 2.0mm 0.5	A = 1.8mm D = 2.0mm E = 0.5							
N°/P	82998-12710	82998-12720 82998-12730*	177							
Type	TIC TIC	050								
	Mâle	Femelle								
	Gaine : Moyen (bleu)	Gaine : Moyen (bleu)	>/ _D							
	A = D = 3	2.0mm	A = 1.8mm D = 2.0mm E = 0.5							
	E = 1	KIM:								

F

Câble de réparation (Type étanche)

Type	All In	070	
	Mâle	Femelle	
		Gaine : Moyen (bleu)	
		70	A = 2.9mm D = 2.1mm E = 1,25
N°/P	n Di min D	82998-12620	
Туре	HPGI	090	my ^T
	Mâle	Femelle	
N°/P	A = 2.5 D = 2.5 E = 1.5	7mm - >	A = 3.0mm D = 2.7mm 2.1mm* E = 1.25
	82998-24070*	82998-24080*	
Туре	Di	09011	
	Mâle	Femelle	403-5-00
	Gaine : Moyen (bleu) ou grand (jaune) A = 2. D = 2. E = 1.	Gaine : Moyen (bieu) ou grand (j	A = 3.0mm D = 2.7mm E = 1.25
N°/P	82998-12430 82998-12450*	82998-12440 82998-12460*	#/_ N##

Câble de réparation (Type étanche)

RFE 187									
Mâle	Femelle								
Gaine : Grand (jaune)	Gaine : Grand (jaune)	>							
A = 4. D = 3. E = 3	8mm 8mm	A = 6.0mm D = 3.8mm E = 3							
82998-12470	82998-12480								
	250								
Mâle	Femelle								
	A 25	A = 7.5mm D = 3.8mm E = 3							
0.210 100 112 1	82998-12540								
PBH	250II								
Mâle	Femelle								
	Gaine : Moyen (bleu)	A = 7.8mm D = 1.6mm E = 0.5							
	8298-24160	E = 0.0							
	Mâle Gaine : Grand (jaune) A = 4 D = 3 E = 3 82998–12470 Mâle Mâle	Mâle Femelle Gaine : Grand (jaune) A = 4.8mm D = 3.8mm E = 3 82998-12470 82998-12480 250 Mâle Gaine : Grand (jaune) A = 4.8mm D = 3.8mm E = 3 82998-12480 250 Mâle Femelle Gaine : Grand (jaune)							

F

Câble de réparation (Type étanche) (Type étanche)

Туре	5	312	
	Mâle	Femelle	
	Gaine : Grand (jaune)	Gaine : Grand (jaune)	< _D
	A = D = E =	8.0mm 5.3mm B E = 8	9.2mm 5.3mm 3
N°/P	82998-12490	82998-12500	
Туре		HEAD LAMP	
	Mâle	Femelle	
		A = 3 D = 3 E = 3	3.7mm 2.6mm
N°/P	State and a	82998-24150	
Туре		HB3, HB4	H
	Mâle	Femelle	
		A A = 4	1.4mm 2.6mm 2.0
N°/P	The limit	82998-12550	18

Туре	Ð	TLC	
	Mâle	F	emelle
	Gaine : Petit (rouge)	Gaine : Petit (rouge)	
	A = 0 D = 0 E = 0	1.0mm 1.8mm 0.3	A = 2.0mm D = 1.8mm E = 0.3
N°/P	82998-12280	82998-	12290
	bb	ing _	
		11 1106	3 04
	H	141	HOW
	10 20140		
	THE RESIDEN		

F

Туре	9.00	040	
	Mâle.	Femelle	
		Gaine : Moyen (bleu)	Ć D
		A = 1.8 D = 2.0 E = 0.5	mm mm
N°/P		82998-12310 82998-12320*	
Туре		04011	
	Mâle	Femelle	
	Gaine : Moyen (bleu)	Gaine : Moyen (bleu) Taille : S A A = 1.8	~
N°/P	A = 1.0mm D = 1.5mm E = 0.85	D = 1.5 E = 0.8 82998-24020	imm 35
F-90 1/4:	0.000 2.010	82998-24110*	
Туре		04011	
	Mâle	Femelle	
		Gaine: Moyen (bleu) Taille: M A = 1.8 D = 2.1 E = 1.2	Smm mm
N°/P		82998-24120*	e8/

Type	03	040111	
	Mâle	Femelle	
	Gaine : Moyen (bleu)	Gaine : Moyen (bleu)	J
	A = 1 D = 2 E = 0	.0mm 1.0mm 1.5	A = 1.8mm D = 2.0mm E = 0.5
N°/P	82998-12670 82998-12680*	82998-12690 82998-12700*	
Туре	0.1	040III IDC	
	Mâle	Femelle	
	A = 1. D = 2. E = 0.	Omm Omm .5	A = 1.8mm D = 2.0mm E = 0.5
N°/P	82998-12660	82998-12640	
Type	flo	040IV	TVJIII
	Mâle	Femelle	
		Gaine : Moyen (bleu)	A = 1.8mm D = 2.1mm E = 1.25
N°/P	THE SHIP SHIP	82998-12740	

Type		Hitta C)50	
	Mâle		Femell	е
	Gaine : Moyen (bleu)	A	Gaine : Moyen (bleu)	
	D	A = 1.3mm D = 2.0mm E = 0.5	A V	A = 1.8mm D = 2.0mm E = 0.5
N°/P	82998-12410		82998-12420	
Туре		204 111416	70	
	Mâle		Femel	e
		A = 1.8mm D = 2.1mm E = 1.25	A Second	A = 3.0mm D = 2.1mm 2.5mm* E = 1.25
N°/P	82998-12180		82998-12190 82998-12300	
Туре		VIIII 0	7011	
	Mâle		Femel	le
	Gaine : Moyen (bleu) ou grand Taille : S, M	A = 1.8mm D = 2.1mm E = 1.25	Gaine : Moyen (bleu) ou gran Taille : S, M	A = 2.5mm D = 2.1mm E = 1.25
N°/P	82998-24090	H = 1160	82998-24100 82998-24130	0

Type	34F m	07011
	Mâle	Femelle
	Gaine : Moyen (bleu) ou grand (jaune) Taille : L	Gaine : Moyen (bleu) ou grand (jaune) Taille : L D
N°/P	A = 1.8r D = 2.6r E = 2	mm A = 2.5mm D = 2.6mm E = 2
	02000-24000	02330-24040
Туре	181	090
	Mâle	Femelle
	D A = 2.3m D = 2.6m 1.6m E = 2 0.5*	A = 3.0mm
N°/P	82998-12160 82998-24050*	82998-12170
Туре	0.83	09011
	Mâle	Femelle
	A = 2.3n D = 2.6n 2.5n E = 2 1.25	D = 2.6mm 2.5mm*
	7.20	1.23

Type	HO	090II IDC	
22-	Mâle	Femell	е
		Gaine : Moyen (bleu)	A
		D	A = 3.0mm D = 2.5mm E = 1.25
N°/P	1.21.1	82998-24220	
Туре	Lu Lu	187	
	Mâle	Femel	e
	Gaine : Grand (jaune) A = D = E = E	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A = 6.0mm D = 3.6mm E = 3
N°/P	82998-12370	82998-12380)
Туре	lu lu	250	
	Mâle	Femel	le
	Gaine : Grand (jaune) A = 0 B = 0	Gaine : Grand (jaune) A A A A A A A A A A A A A	A = 7.0mm D = 3.6mm E = 3
N°/P	82998-12050	82998-12060	

Type		250	
	Mâle	Femelle	
		Gaine : Grand (jaune)	A = 7.8mm
N°/P		82998-12070	D = 3.6mm E = 3
Туре	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250II	
. , , ,	Mâle	Femelle	
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		A	A = 7.8mm D = 3.6mm E = 3
N°/P	·	A 82998-24170	A = 7.8mm D = 3.6mm E = 3
220,000			A = 7.8mm D = 3.6mm E = 3
N°/P Type		Pêne de la borne Femelle	A = 7.8mm D = 3.6mm E = 3
23-5114C	Mâle Gaine : Grand (jaune) D A = 7	Pêne de la borne Femelle Gaine : Grand (jaune)	A = 7.8mm D = 3.6mm E = 3 A = 9.0mm D = 4.4mm E = 5

Type	305 Pê	ne du logement
	Mâle	Femelle
	Gaine : Grand (jaune)	Gaine : Grand (jaune)
15.020.1195	A = 7.8 D = 4.4 E = 5	mm D = 4.4mm E = 5
N°/P	82998-12030	82998-12040
Туре	lui-	312
	Mâle	Femelle
	A = 8.0 D = 5.5 E = 8	
N°/P	82998-12390	82998-12400
Туре	BI - BI	ADE FUSE
	Mâle	Femelle
		Gaine : Grand (jaune) A = 5.0mm D = 3.6mm E = 3

FARALI (IC-	Туре
Mâle	Femelle
Gaine : Moyen (bleu)	Gaine : Moyen (bleu)
A = 1.8mm D = 1.8mm E = 0.85	A = 2.5mm D = 1.8mm E = 0.85
82998-12560	82998-12570
3 FO	G-LP
Mâle	Femelle
	grand (jaune) A = 7.2mm D = 2.6mm E = 2
	82998-24210
gm = fu F	TC
Mâle	Femelle
	Gaine : Moyen (bleu) ou grand (jaune)
	A = 6.2mm D = 2.9mm E = 2
	Mâle Gaine : Moyen (bleu) A = 1.8mm D = 1.8mm E = 0.85 82998-12560 FO Mâle Mâle

Type	HEA	D LAMP	
	Mâle	Femelle	
		Gaine : Moyen (bleu) ou grand (ja	A = 8.9mm D = 2.6mm E = 2.0
N°/P		82998-24140	+
Туре	91-170	LAC	
	Mâle Mâle	Femelle	
	B = 2.0mm D = 2.9mm E = 2	0	B = 3.0mm D = 2.9mm E = 2
N°/P	B = 2.0mm	B2998-12110	B = 3.0mm
	B = 2.0mm D = 2.9mm E = 2		B = 3.0mm
N°/P Type	B = 2.0mm D = 2.9mm E = 2	82998-12110	B = 3.0mm
	B = 2.0mm D = 2.9mm E = 2	82998-12110 MFPC	B = 3.0mm

Туре	JS	MIC	
	Mâle	Femelle	
		Gaine : Moyen (bleu) ou grand (jaune)	3
			A = 4.0mm D = 2.9mm E = 2
N°/P		82998-12120	II
Туре	PULS	E LOCK	
	Femelle (Alimentation électrique)	Femelle (Signa	1)
	A = 2.8mm C = 2.7mm D = 2.0mm E = 0.5	A	A = 2.8mm C = 3.6mm D = 2.5mm E = 1.25
N°/P	82998-12200	82998-12210	
Туре	S	FPC	
	Mâle	Femelle	
		Gaine : Moyen (bleu)	A = 2.5mm D = 1.6mm E = 0.5
N°/P		82998-24180	2 - 0.0
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

Type	OHI	SL	-9/7
	Mâle Femelle		
		Gaine : Moyen (bleu) ou grand	d (jaune)
			A = 2.7mm D = 2.9mm E = 2
N°/P		82998-12130	
Туре	3000 B	SP	
	Femelle (Alimentation électrique)	Femelle (Si	gnal)
	A GREETE STATE OF THE PARTY OF	A GINTERS	
	A = 4.2m D = 2.5m E = 1.25	ım ım	A = 3.0mm D = 2.2mm E = 0.85
N°/P	A = 4.2m D = 2.5m E = 1.25	82998-12530	D = 2.2mm
	D = 2.5m E = 1.25	ım	D = 2.2mm
N°/P Type	D = 2.5m E = 1.25	82998-12530 TLC Femelle	D = 2.2mm E = 0.85
	D = 2.5m E = 1.25 82998-12520 Mâle  Gaine : Moyen (bleu)  B = 1.0m D = 2.0m	TLC Femello Gaine : Moyen (bleu)	D = 2.2mm E = 0.85
	D = 2.5m E = 1.25 82998-12520 Mâle  Gaine : Moyen (bleu)  B = 1.0m	TLC Femello Gaine : Moyen (bleu)	D = 2.2mm E = 0.85

Type	OBS TNS			
	Mâle		Femelle	
	Gaine: Moyen (bleu)	B	Gaine : Moyen (bleu)	/\ D
		B = 1.0mm D = 2.0mm E = 0.5	A	A = 2.0mm D = 2.0mm E = 0.5
N°/P	82998-12240		82998-12250	
Туре		IIIL TO	DDC	
	Mâle		Femelle	1.10
	D	A = 3.0mm D = 2.9mm E = 2	A SOSTAN	A = 4.0mm D = 2.9mm E = 2
N°/P	82998-12080		82998-12090	1 10
		Sero		n

### Garniture de borne

Туре	e 250	
N° de cavité	H	3
N°/P	90980-09210	90980-09211
Туре	Julio 3	05
N° de cavité		
N°/P	90980-09380	
Туре	TC	DDC
N° de cavité	îi e	3
N°/P	90980-09378	90980-09379

### Garniture de borne

Туре	TB 0	90
N° de cavité	1	=-,
N°/P	90980-09148, 09151, 09149	
Туре	0:	9011
N° de cavité	7 Page 1	
N°/P	90980-09451	
Туре	HB3	8, HB4
N° de cavité	7	
N°/P	90980-09396	

### Bouchon

Туре	250, 305, TODC	187
N°/P	90950-01730	90980-09325
Туре	312	090, 09011
N°/P	90980-09353	90980-09152
Туре	TLC	050
N*/P	90980-09162	90980-09414

# Appuyer sur la gaine


Cou- leur	JAUNE	BLEU
N°/P	82999-12030	82999-12020
Cou- leur	ROUGE	
N°/P	82999-12010	

# **ANNEXE**

CABLES ET SA MALLETTE	G-1
RENDRE COMPTE D'UN PROBLEME DE FAISCEAU DE CABLES	G-2
LISTE DES NUMEROS DE PIECE	G-6

#### EQUIPEMENT DE REMISE EN ETAT DE FAISCEAU DE FILS ELECTRIQUES EN MALLETTE (UNIQUEMENT A TITRE DE REFERENCE)

Nous vous conseillons vivement de faire usage de "l'équipement de remise en état de faisceau de fils électriques en mallette" suivant les demandes placées auprès de votre service après-vente.

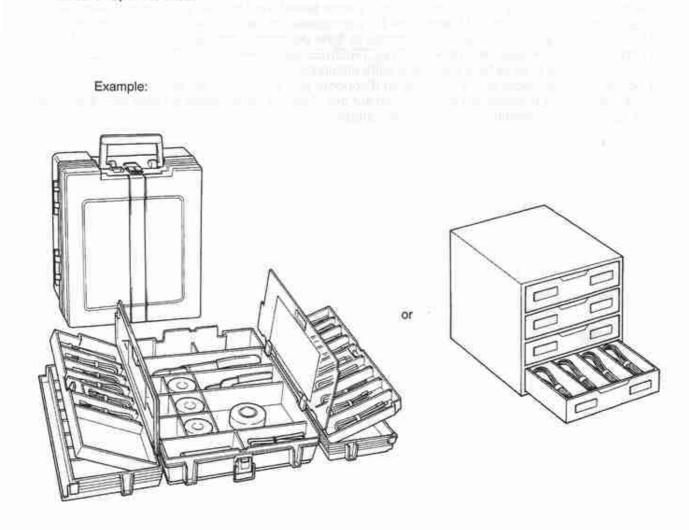

[portable type]

[stationary type]

Observation:

Cette sorte d'équipement n'est pas disponible auprès de la firme Toyota Motor Corporation.

#### RAPPORT D'ANOMALIE SIGNALEE DANS LES FAISCEAUX DE FILS ELECTRIQUES

Il est souvent difficile de cerner l'origine d'une panne au sein d'un faisceau de fils électriques et d'apporter les améliorations nécessaires étant donné l'extrême complexité des trajets empruntés par les faisceaux de fils électriques et l'implantation des blocs raccord de câblage, sans compter leurs nombreuses applications.

Le point où se situe la panne et l'origine de la panne seront d'autant plus précisément déterminés en effectuant les remises en état faisceau de fils électriques/bloc raccord de câblage nécessaires. Nous vous demandons de bien vouloir remplir la fiche de contrôle intitulée "FICHE DE CONTROLE D'ANOMALIE DE FAISCEAU DE FILS ELECTRIQUES/BLOC RACCORD DE CABLAGE" pendant la remise en état et de la faire parvenir à votre distributeur.

Ceci permettra à Toyota Motor Corporation d'apporter plus rapidement les améliorations nécessaires, plus précisément en se basant sur des données réelles telles qu'elles sont spécifiées sur les rapports susmentionnés (fiches de contrôle).

### ANNEXE-RENDRE COMPTE D'UN PROBLEME DE FAISCEAU DE CABLES

#### FICHE DE CONTR, LE D'ANOMALIE DE FAISCEAU DE FILS ELECTRIQUES/BLOC RACCORD DE CABLAGE

page 1/3

Nom du distributeur		Code du distributeur	
Code de modèle comple	t N	o. de châssis	
P/D/	kilométrage	Date d'apparition de l'anomalie	1
Plainte soumise par le c	lient:		
Organe électrique en pa	nne:		
Etat:	Fonctionnement interr	mittent Inopér	rant Autres
Symptôme:	Court-circuit	Coupure de circuit	Humidité
PANNE DE BLOC R	"l'encadré B" de la pa	BLAGE:	ses et vérifier dans l'encadr
oncerné.	Page E NO. DE BLOC RACCO		Mâle Broche Femelle
No. de broche ( TEINTE DE FIL DE C  COSSE MANQUANTE (cosse COSSE CASSEE		INCOMPLE RUPTURE	DE BLOC RACCORD DE CABLAGE DE PATTE DE VERROUILLAGE DE CORD DE CABLAGE
COSSE PLIEE (Mâle) COSSE ECARTEE (Femelle) EPISSURE ANORMALE DE FIL CORROSION, ROUILLE, HUN MAUVAIS CONTACT TYPE NON ETANCHE (	DE CONNEXION SUR LA COS MOITE	Utilisé par tous les modèles	Garniture d'étanchéité Patte de verrouillag de cosse
TYPE NON ETANCHE TYPE ETANCHE TYPE ETANCHE GARNITURE D'ETANCH GARNITURE DE COSSE Veuillez vous reporter RUPTURE DE PATTE DE VERI RACCORD DE CABLAGE ABSENCE DE PATTE DE VERI RUPTURE DE DISPOSITIF DE	indetermine, autre à la figure 1 douillage de BLOC RROUILLAGE DE COSSE	Utilisé à partir des modèles CRESSIDA '89	

PANNE DE FAISCEAU	DE FILS	ELECTRIQUES:	

page 2/3

Veuillez indiquer les renseignements nécessaires à l'intérieur des parenthèses et vérifier dans l'encadré concerné.

Anomalie relevée entre CA  Anomalie relevée entre CC  TE CCC  * L'anoma	ge EWD ( )  D. DE BLOC RACCORD DE  BLAGE A ( )  DE BROCHE ( ) et  INTE DE FIL DE  INNEXION ( )  lie signalée ci-dessous s'est produite à ( ne câblage A ( )	NO. DE BLOC RACCORD DE CABLAGE B ( ) NO. DE BROCHE ( ) TEINTE DE FIL DE CONNEXION ( )
COURT-CIRCUIT	COUPURE DE CIRCUIT	MAUVAIS CONTACT D'UNE COSSE ANNULAIRE
PINCEE INTERFERENCE/ABRASION HUMIDITE CORROSION, ROUILLE AUTRES:	FIL DE CONNEXION SECTIONNE  A L'EPISSURE AUTRES:	COSSE A LA MASSE COSSE D'ALIMENTATION BATTERIE COMMARREUR ALTERNATEUR
Appellation des autres pièces qui sont à l'origine du court-circuit/de la coupure de circuit du fil de connexion  CARROSSERIE APPELLATION- PIECE AUTRES	ISOLEMENT: OUI	DESSERRAGE DE BOULON D'ASSEMBLAGE CORROSION, ROUILLE AUTRES ( )

Remarque: Dans la mesure du possible, joindre un croquis ou une photographie représentant la pièce qui est à l'origine du court-circuit ou de la coupure de circuit ainsi que

l'implantation du fil de connexion et les pièces connexes.

Ceci permet de mieux déterminer l'origine de la panne et nous aide à prendre les dispositions nécessaires dans un minimum de temps.

THEORY		-71-57	
Enc	nd	ró	D
CILIL III	ciu.		

Encadré B	
Si la case "Autres" de la section "Symptôme" a été cochée à la page 3-1, veuillez fournir la description suivante:	
Symptôme:	
État:	
Faisceau de fils électriques ou bloc raccord de câblage concerné:	
Appellation ou numéro de référence de pièce:	
Implantation:	

### ANNEXE-RENDRE COMPTE D'UN PROBLEME DE FAISCEAU DE CABLES

REMISE EN ETAT:	page 3/3
Veuillez décrire le procédé utilisé:	
Procédés de dépistage de panne  SCHEMA DE CABLAGE  VOLTMETRE: ANALOGIQUE, NU	MERIQUE
Cochez la case correspondante et indiquer les renseignements nécessaires entre parenthèses:	
DE FILS ELECTRIQUES	REMPLACER LE BLOC RACCORD DE CABLAGE OU LA COSSE REMISE EN ETAT DE LA COSSE AUTRES ( )
OUTILLAGE DE REMISE EN ETAT DE FAISCEAU DE FILS ELECTRIQUES  PINCE A SERTIR LES COSSES  POINTE  AUTRES (	JONCTION PAR SOUDURE
véhicule remis en état:	CABLAGE ELECTRIQUE TOYOTA concerné du lage avec une flèche ou un cercle et identifier le faisceau
EXEMPLE: CAMRY (SV21)	
État: Le moteur refuse de démarrer	
Cause: Cosse de bloc raccord de câblage au niveau du contacteur de démarr	dégagée de l'élément femelle du bloc raccord de câblage age d'embrayage
Organe concerné: Panne de contacteur de	démarrage d'embrayage
Indiqué par la FLECHE	
Indiqué par la CERCLE	
mulque par la OEROLE	7/1/11
	60000000000000000000000000000000000000

	4	9	
H	6		
ш	æ	-	
20		á	

-	040	040 III		050	3	020				080		M:10892	M:11006	F:11007	M:11270	F:11271	F:11166		090 II F:11243	F:11363		F:11428			
		M:11863	M:11188	F:11189		F:10737	F:11062	M:10495	F:10496	F:10474	M:10575	32 M:10842	+				M:10900	+	+	M:10959	+		M:11002	M:11004	C0011.
			N _{the}	- 1				M:10580		M:10592	F:10598				200		M:11050 F:11051			M:11073			M:11141 F:11142		1.1130
×								200000000000000000000000000000000000000	F:10609			M:11247	M:11272	F:11273	100000000000000000000000000000000000000	F:10974	F:11025		F:11068	F:11140		F:11149	F:11153	1	5
												E-44507		F:11235	0.00	F:11246	F:11250		F:11255	F:11285					
9			M:11169	F:11170								M:11015	M:11131	F:11132	M:11244	F:11245	M:11295 F:11245		F:10834	F:10845		F:10902	F:10919	1	1.10981
												544440	2	F:11145	C 24 00 00 00 00 00	F:11261	F:11294		F:11349						
+			M:11063	F:11065	M:11064 F:11066			M:10475	F:10476	M:10590	M:10648	M:10868	M:10941	F:10942	M:11027	F:11028	M:11122 F:11037	M:11177	F:11178	M:11291 F:11292		F:10943	F:11150	1	F.11132
2			M:11181	F:11182								M:11078		F:11024	000000	F:11049	F:11232		F:11317	F-11599					
9								M:10650				M:10987	M:11033	F:11034	M:11193	F:11194	M:11196 F:11197	M:11289	F:11290	F-10854		F:11144			
360			M:11171	F:11172								M:10930	200												
9												M:10890	M:10890	F:11190	M:10896	F:10897									
6			M:11191	F:11192																					
10												1007	200										-		
Ŧ			M:11173	F:11174						_															

P	į		
L	۱	C	
ā	١		

	040	040 III	610	9	020	i	060				2	080		
12								M:11086 F:11087	F:11151					
15			M:11088 F:11089											
40	F:11215										E			
80	F:11214													

			2	3	13	4	2	9	8	6	10	23	
	M:10982			M:10840		M:10989							
+0.1	F:10983	F:10928		F:10841		F:10990							
2		0.0000000000000000000000000000000000000		M:10944		M:11035							
	F;11400	F:11237		F:10841		F:11036							
920	M:10246	M:10156		M:10347									
002	F:10247	F:10157		F:10249									
	M:10114												
202	F:10115												
	M:10836	M:10838											
	F:10837	F:10839											
310	M:11183	M:11031											
		20011											
HB3		F:11095	F:11659										
HB4		F:11096	F:11660										
NIA		M:11945											
TLC				F:10554	M:10577								
TODG	M:10240			M:10244									
200	F:10241				F:10353								
090+250										F:10686			
				M:11160		M:10749	M:10945	120000000000000000000000000000000000000	M:10894	7.298995	22270		
				F:TIT61		F:10844	F:10946	F:10939	F:10895	F:11643	F:11332		
090 11+187						F:10940	M:11021 F:11022						
							M:11412 F:11413						
090 11+250 11												F:11195	
090 11+312									M:11241 F:11242				
187+312		4		M:11044		M:11138							

F:11041

F:11450 M:11641 F:11642

F:11533 M:11629 F:10630

F:11165

M:11544

M:11623

F:11948

F:11924

F:11083

M:10829 F:10830

F:10801 M:11102 F:10997

M:11534 F:11535

F:10799 M:11134 F:10799

M:10798

F:11529 M:11528

F:10669 M:10800

F:10322

M:11538 F:11539

F:10966

M:11536 F:11537

F:10822

F:10965

(Suite page suivante)

F

2

77			Œ		W ii	W E		28 1	M:10870 M:	+			+	F:11147 F	+				
6			ũ	-	žü	žű		ž ú	Σú	Σ	ii.	2 1	-	2 14	-	-		_	
3 4 5			F:11919		M:11211 F:11212	M:11368 F:11369		M:10437	M:10824	M:10833	F:10825	M:11299	F:10825	F:10825	M:10849	F:10850	M:10859	F:10860	M:11060
+					F:11436				M:10905	M:10934	F:10935	M:11159	F:11148	F:10823		F:10835	1000000000	F:10855	1
4								d.	E-11080		F:11098	203355	F:11227	F-11278					
+					M:11052 F:11053	F:11471		M:10573	M:10907		F:11071	100 N	F:11079						
ın.			F:11988		M:11186 F:11187	F:11107		E-1050A	M:10794	M:10858	F:10795	M:11399	F:10795	M:11012	M:11023	F:10904	M:11100	F:11090	M:11085
			F:11921		F:11319														
					F:11616			M:10384	M:10796	M:11110	F:10797	M:11099	F:10933	F-10996	M:10998	F:11001	M:11010	F:11011	M:11587
9								6-10679	E-100E3		F:10964		F:11280						

G

ì	ì	٠	ı
			u

		12	13	14	12	16	17	18	19	20	21	22	25	25 28 34	34
040	F:11129					F:10764									
	F:11408					F:11219						F:11220		F:11218	F:11221
040 11						F;11391									
						-									
040 III				F:11925		1		F:11914				F:11927			
					-										
020				M:11654 F:11556	F:11179	M:11573 F:11574			M:11570 F:11571		F:11125	M:11503 F:11502	M:11133 F:11055		
					F:11264							F:11628	F:11043		
070	F:10658	F:10973		F:10697				F:10656		F:10696					M:10722
	F:10743														
11 020	F:11424			F:11433											
060	M:10513 F:10432							M:10325 F:10326							
	M:10802 F:10803	F:11649	M:10804 F:10805	M:10806 F:10807	M:10827 F:10828	M:10808 F:10809	F:11417	M:10818		M:10810		M:10977			
	M:10864 F:10803	F:11656	M:11541 F:11542	F-10852		M:10874		M:11127		M:10820					
	M:11530 F:11531	F:11661	F:11604			M:11167 F:10848		000		7.10841		r:11552			
11060	F:10967														
	F:10968														
	F:11121														
	Š														

### ANNEXE-LISTE DES NUMEROS DE PIECE

Type non étanche [1] (Suite) F : Fernelle 100 M:11578 25 M : Male 040 11 040 111 11 020 040 11060 050 020 060

2
anche
éta
non
96

14 17 22																		M:10131		F:10368	F:10369	E:10037
13																		F:10132				F:10062
12																				F:10303	F:10372	
10	M:10861 F:10862				M:10176	F:10177														F:10302	F:10304	
6																		F:10133				F-10152
00	M:10963 F:10926	F:11092	F:11615	F:11686	M:10174	F:10175														F:10301		
	F:11778																					
9	M:10975 F:10976	F:11091	F:11583		M:10172	F:10173													M:10289			
ın																F:10487	F:10488					
4	M:11135 F:11136	M:11878 F:11742									M:10866	1.1000/								F:10645		E-10978
n	F:10980				M:10283	F:10216					E-10066	1:10800	F:11314	F:11685		F:10489	F:10490					
2	M:10915 F:10916	M:11093 F:11094			M:10213	F:10214				M:10356 F:10357	M:10958	M. 1109US	F:11579	F:11684	F:10481							
	M:11258 F:11259	F:10911	F:10912			F:10179	F:10013	F:10786	F:10792		M:10994	1:10933										
			2				250			305			312		FOG-LP	2	V.	LAC	27	MEDC		MIC

SFPC   F:10362   F:10402   F:10402
F:10362 F:10376 M:10401 F:10402 M:10401 F:10482 F:10467 M:10482 F:10467 F:10274
F:10362 F:10376 M:10401  M:10182 F:10467  M:10183 F:10467  F:10274  F:10274
F:10362 F:10376 W:10182 W:10183 F:10274
F:10362 F:10376 M:10401 M:10182 F:10467 M:10183 F:10467 F:10183
F:10362 F:10376 M:10401  M:10182 M:10040 F:10183 F:10274  F:10274
F:10362 F:10376  M:10466 F:10467  M:10460 F:10183 F:10274
M:10466 F:10467 M:10182 F:10183 F:10274
M:10182 E:10467 M:10183 M:10040 F:10183 F:10274
M:10182 F:10183
0+070
0+070 H-070 II
11-070-11
11-070 II
050+050
)) 060+0

1	e [3] (Suite)
1	3
	etanche
	non
	Type non

	- 23	18	50	22	23	24	25	26	32	34	38	42	54	64	76
11 080															
PULSE		F:10295				F:10296		-							
LOCK		F:10350													
SFPC															
SL															
dS															
TLC															
TNS				M:10552 F:10526				M:10599 F:10587							
Tobc															
				F:10765				M:10987 F:10925		M:11228	M:11902	M:11563	M:11575	M:11576	M:11577
040+070								F:10763							
								F:10918							
		M:11223		6544300				E-11300	M:11222			M:11564			
040 II+070 II		M:11223 F:11224						F:11423							
	F:11671	F:11594	M:11501 F:11469		M:10920 F:10921		M:11158 F:11058								
050+050		F:11595	M:11504 F:11468		M:11208 F:10921										
OBUTORD															

: Femelle

[4]
e
宣
sta
E
2
pe
>

			0	60	10	-	12	7	15	16	19	20	24
ž il	M:11126 F:11118	M:11126 M:10985 F:11118 F:10986		M:10876 F:10877	M:11596 F:11527	M:10872 F:10873	M:10878 F:10879	_	M:10812 M:10814 M:10884 M:10882 F:10813 F:10815 F:10885	M:10884 F:10885	M:10814 M:10884 M:10882 F:10815 F:10885 F:10883	Σü	M:10880 F:10881
090 11+187				F:11130	F:10993		F:10932						
				F:11279									
				F:11701									
090 11+312			M:10909 F:10910								M:10856 F:10857		
187+312		F:10888	F:10889										
250+305			F:10447										